

TAKUBO マルチストッカー MS-0705

取付・取扱説明書

お買い上げいただき、ありがとうございます。

末永くご愛用いただくために、この「取付・取扱説明書」をよくお読みいただき正しい施工とご使用をお願いします。

●施工は専門業者が行ってください。専門知識のない方が施工されますと不具合発生の原因となることがあります。

施工店様へ（工事をされる皆様へ）

⚠ 施工上のご注意

- △ 施工に関しては、必ず『取付・取扱説明書』に従って工事を行ってください。
また施工完了後にはこの『取付・取扱説明書』は、必ずお施主様へお渡しください。
- △ 施工時に本体に付着したモルタル等は速やかに清掃してください。
硬化後にふき取りますと表面を痛めますのでご注意ください。
表面化粧塗装のシミ・キズの原因となります。
- △ 設置する際は、レベル出しをおこない、屋根の雪等が落下する恐れのある場所、または強風が扉を吹き上げる恐れのある場所へは設置しないでください。
故障や事故の原因となります。
- △ 組み立て完了後に再度組みつけボルト、ビス類の締め具合を確認してください。
また扉など可動部のチェックを行い不具合がないか確認してください。
故障や事故の原因となります。
- △ みだりに改造や変更をしないでください。
故障や事故の原因となります。

お施主様へ（ご使用の皆様へ）

⚠ 注意：安全のために必ず守って下さい

- △ 扉の開閉時には、指や手などを挟まないように取手を持っておこなってください。
また、人や物等の障害物が無いことを確認してから開閉をおこなってください。
けがをする恐れがあります。
 - △ 商品をむやみに揺すったり、乗ったり、寄りかかったり、商品の上に重いものを載せたりしないでください。
けがや、故障や破損の原因になります。
 - △ 扉を開けたままで放置しないでください。
強風などで扉が破損し、けがや、事故の原因となります。
 - △ 商品のそばでゴミ等を焼いたりしないでください。
 - △ 水漏れ厳禁の品物などの一時保管には使用しないでください。
 - △ 本体内に入らないでください。
変形の原因になります。
- 施工者より渡されました、取付・取扱説明書は大切に保管してください。


お手入れ方法



- 可動部にこすれ音が発生した場合、市販の潤滑油などを塗布してください。
故障の予防になります。
- 長年ご使用いただくと、ボルトやネジ類がゆるむことがありますので、定期的に締め直してください。
- あやまってキズをつけた場合、補修塗料で補修してください。
- お手入れは薄めた中性洗剤を使用し、ふきとった後洗剤が残らないようにしてください。
シンナー等の溶剤は使用しないでください。
損傷の原因になります。

施工の前に

ダンボールケースには、下記の梱包の品が梱包されていますので、それぞれお買い上げの型式に従って、部品をお確かめください。


梱包別部品一覧表

部品名称	形状	型式コード・名称
		MS-0705
		基本セット(0705)
		数量
本体0705		1
取付・取扱説明書		1

部品名称	形状	型式コード・名称		
		MSHM-KS	MSHM-AS	MSGK-K14
		錠取付金具	アンカーセット	ガススプリング交換キット
		数量	数量	数量
錠取付金具 (上)		1		
錠取付金具 (下)		1		
樹脂 スペーサーB ※この部品は使用しません		1		
皿十字タッピンネジφ4×16 ^L (3種) ※予備1個含む		3		
トラス十字タッピンネジφ4×16 ^L (1種)		2		
アンカー 固定金具			4	
あと施工アンカー おねじタイプ M12×70 ^L			4	
ガススプリング				1

施工の手順


■施工は、下図の番号順(1→2…5)に作業してください。

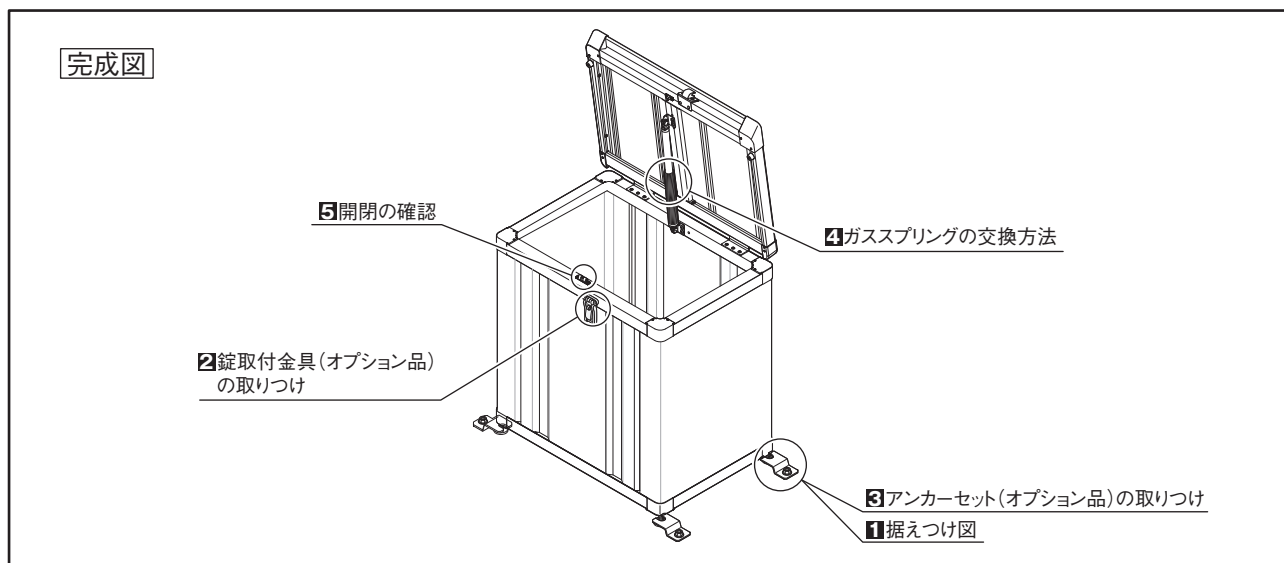

1 据えつけ図


下図の据えつけ図を参考に設置位置を決めてください。
設置後、アジャスターのレベル調整を行い、水平に設置されていることを確認してください。

●据えつけ図

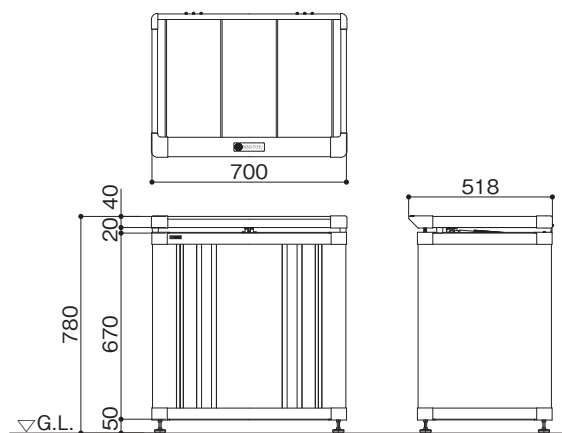


●アンカー配置図

(オプション品のアンカーセットを使用する場合)

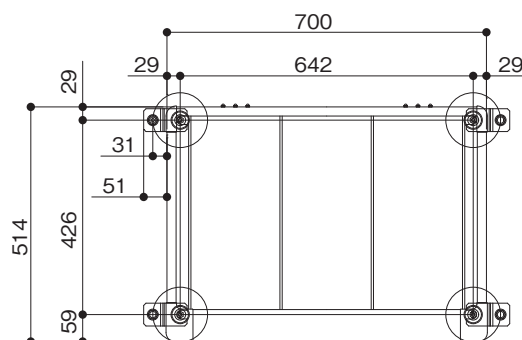


レベル調整

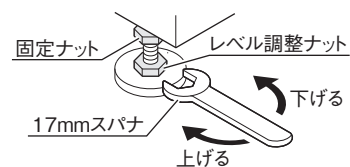

2 錠取付金具(オプション品)の取り付け


1. 下図に従って、本体に穴加工を行ってください。
 2. 錠取付金具を本体に取り付けてください。
- 注) 錠取付金具(下)を取り付ける際は、上部の2ヶ所のみをネジで固定してください。

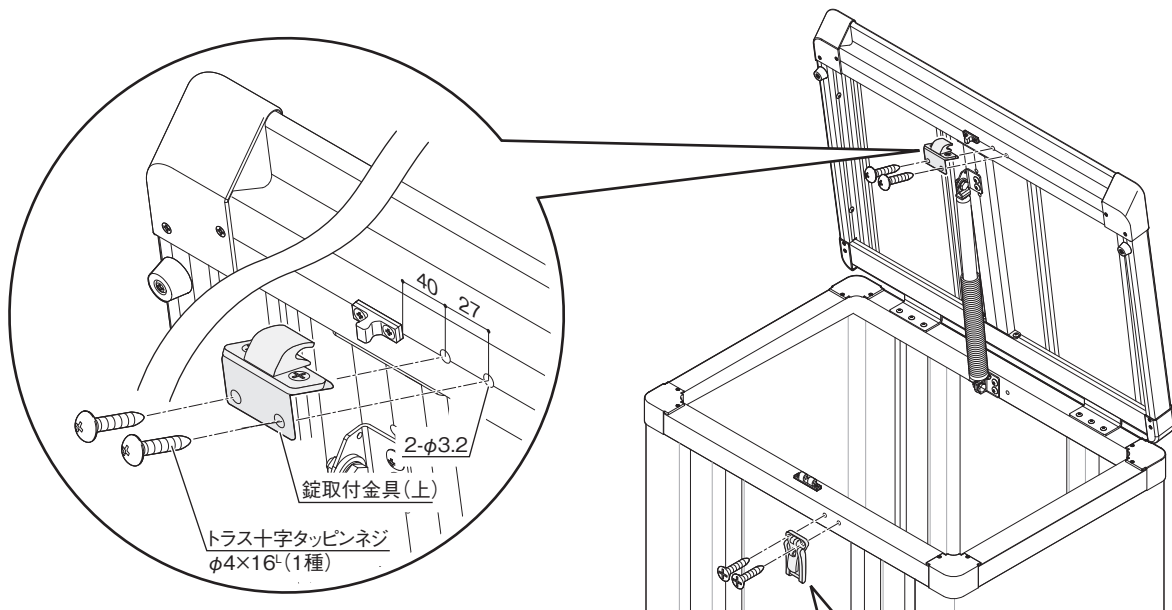



●施錠・解錠方法

図のように施錠・解錠してください。

■施錠時

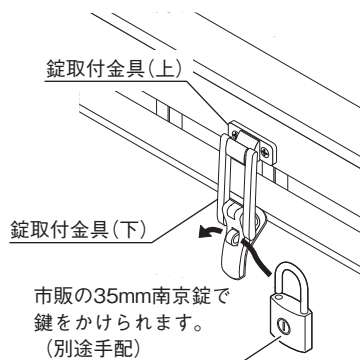


■解錠時

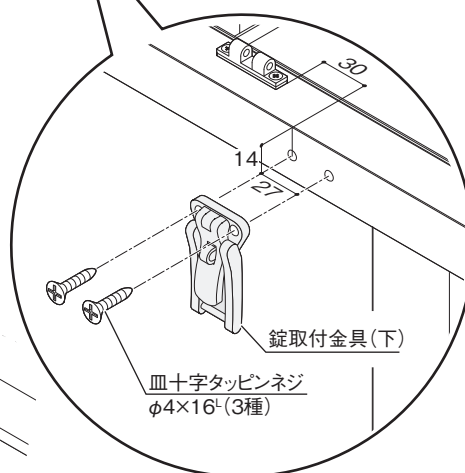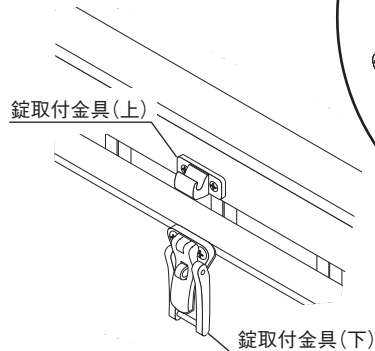


3 アンカーセット(オプション品)の取り付け

1. アンカー配置図に従って、アンカー用の穴(下穴:外径φ12.5、深さ50mm)をあけてください。
2. 本体のアジャスター部分に、アンカー固定金具を取りつけ、アンカー固定してください。

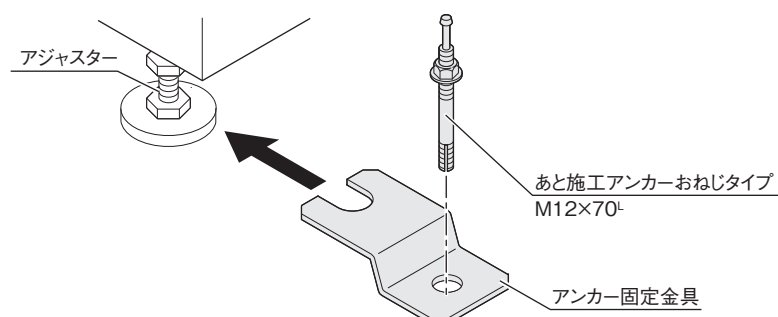


4 ガススプリングの交換方法

1. フタを開け、5～10度閉じた状態で、樹脂スペーサーAを外してください。
2. ガススプリングを交換し、フタを5～10度閉じた状態で、外した樹脂スペーサーAを取りつけてください。
樹脂スペーサーAは、ガススプリングが伸びきらないためのストッパーの役割があります。ガススプリング交換後、必ず取りつけてください。

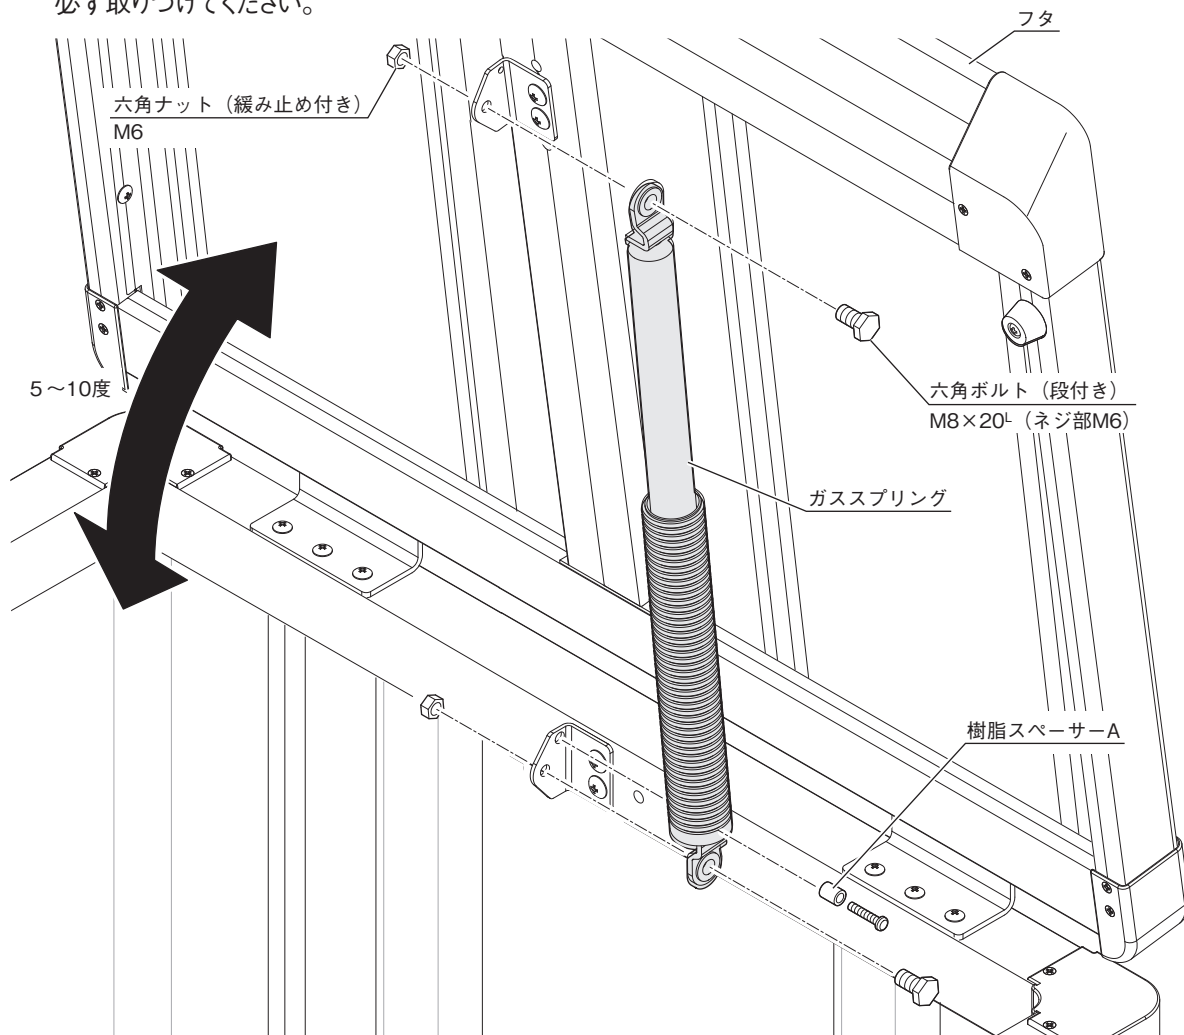

5 開閉の確認

1. 本体据えつけ後、開閉の確認をおこなってください。
2. フタが閉まりにくい場合は、再度レベル調整をおこない、キャッチ受け部分に市販の潤滑油などを塗布してください。

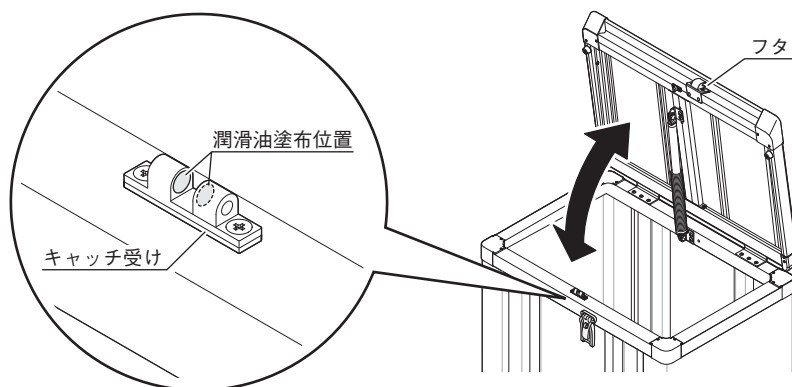

●改良のため予告なしに製品の一部を変更することがありますのでご了承ください。

『タクボ マルチストッカー』保証書

このたびは『タクボ マルチストッカー』をお買い求めいただきまして、ありがとうございます。

本書はお引き渡しの日から下記期間中、正常なご使用状態において故障が発生した場合は、本書記載内容に基づき無料修理をさせていただくことをお約束するものです。修理は本書をご提示のうえ、お買い上げの販売店にご依頼ください。

保証内容

取付・取扱説明書、本体ラベルまたはその他の注意書きに基づく適正な設置(組立)から正常な使用状態で、保証期間内に発生した製造上の責任による使用上支障をきたす不具合については下記に例示する免責事項を除き、無料修理いたします。

保証期間

当該商品の現場完成お引き渡し日から起算して5年間。ただし、下記の部品については1年間とします。

①「ガススプリング」:扉の開閉時にバランスを取る為の部品。②「クッションゴム」:扉を閉める際の音軽減を図る為の部品。

免責事項

1. 原因が次のような場合は、保証期間内であっても、有料修理となります。

- ①取付・取扱説明書や本体ラベル・カタログなどに記載された施工・取付方法から逸脱したことに起因する不具合。
- ②取付・取扱説明書や本体ラベル・カタログなどに記載された使用方法から逸脱、および適切な維持管理を行わなかったことなどに起因する不具合。(例えば中性洗剤以外のクリーニング剤を使用したことによる変色や腐食。雪下ろしや操作上の注意などの注意シール内容の不励行による破損など。)
- ③表示された商品の性能を超えた積雪強度、寒冷地での作動性や凍結に起因する不具合。
- ④使用者や第三者による故意、過失、または不当な修理や改造(移動・移設・必要部品の取り外しを含む)に起因する不具合。
- ⑤建築躯体や土間の変形など、商品以外の不具合に起因する商品の不具合。
- ⑥商品または部品の経年劣化(変質・変色など)、または、その他の不具合および損傷や故障。
- ⑦商品周辺の自然環境・住環境などに起因する結露・腐食またはその他の不具合(例えば、凍結防止剤による腐食、大気中の砂塵、煤煙、各種金属粉、亜硫酸ガス、アンモニア、農薬、肥料、車の排気ガス、給湯器等の燃焼ガスが付着して起きる腐食、異常な高温・低温・多湿による不具合)
- ⑧天災その他の不可抗力(例えば、暴風・暴雨・洪水・高潮・地震・地盤沈下・落雷・火災など)による不具合、またはこれらにより商品の性能を超える事態が発生した場合の不具合。
- ⑨実用化されている技術では予想不可能な現象、または、これが原因で生じた不具合。
- ⑩犬、猫、鳥、鼠、虫などの小動物の害、または、つるや根などの植物の害による不具合。
- ⑪本来の使用目的以外の用途に使用された場合の不具合、または、使用目的と異なる使用方法の場合の不具合。
- ⑫保証書にお引き渡し日、お客様名、販売店名の記入の無い場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
- ⑬犯罪などの不法な行為に起因する破損や不具合。

2. お買い上げ日より2年を超えて発生した塗装の剥げや錆の修理は有料となります。但し、上記1.の事由に起因する場合の修理は、2年の期間に関係なく有料になります。

3. 保証期間経過後の修理・交換などは有料といたします。

4. 本書は、日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.

※この保証書は、本書の提示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従って、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

※お手数ですが、下の表に必ずご記入ください。

保証期間	お引き渡し日から 5年間	品番	MS - 0705
お引き渡し日	年 月 日	販売店 又は 工事店	
お客様	ご住所 〒 お名前 TEL () -		

TAKUBO 株式会社 田窪工業所

西条事務所/工場 〒799-1392 0898(65)5000(代)
愛媛県西条市北条962-7

仙台営業所 〒983-0035 022(783)3360(代)
宮城県仙台市宮城野区日の出町3丁目8-12
東京営業所 〒132-0001 03(3698)2205(代)
東京都江戸川区新堀1丁目6-5
埼玉営業所 〒362-0066 048(783)0771(代)
埼玉県上尾市大字領家91-1

横浜営業所 〒226-0028 045(984)1891(代)
横浜市緑区いぶき野31-14
名古屋営業所 〒485-0081 0568(74)5506(代)
愛知県小牧市横内字下割子287-21
大阪営業所 〒561-0891 06(6844)3300(代)
大阪府豊中市走井3丁目1-2
広島営業所 〒731-0231 082(814)6690(代)
広島市安佐北区亀山4-11-54

高松営業所 〒761-8075 087(865)1349(代)
香川県高松市多肥下町1529-8
松山営業所 〒790-0062 089(922)4300(代)
愛媛県松山市南江戸2丁目4-10
福岡営業所 〒812-0888 092(591)5524(代)
福岡市博多区板付7丁目11-15