


このたびは、お買い上げありがとうございます。
この説明書をよくお読みの上、組み立ててください。

鍵は右扉の裏側に
貼り付けています。

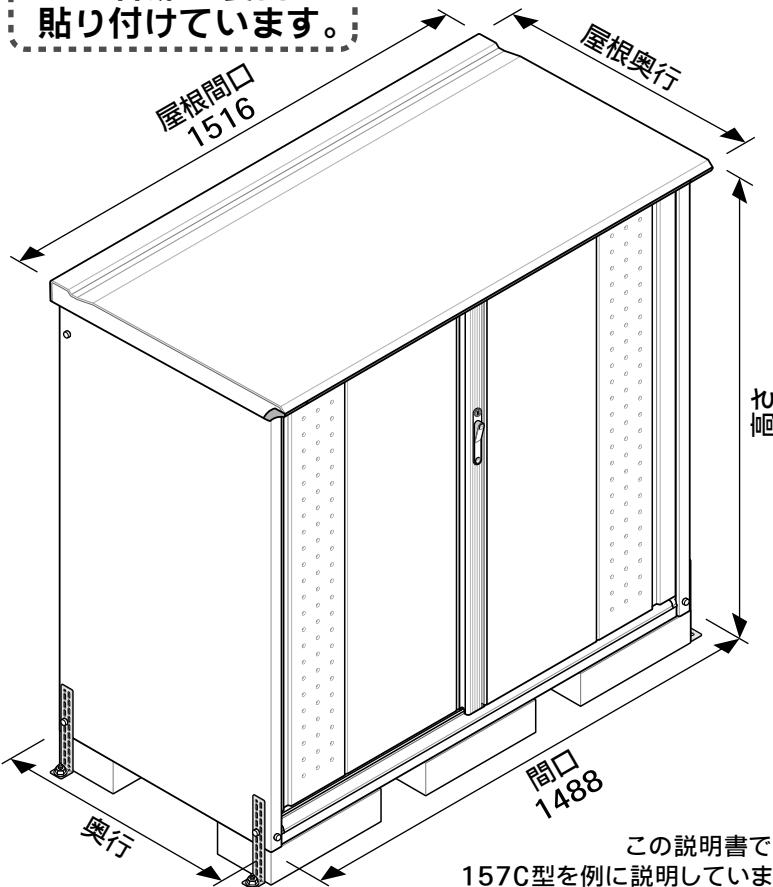

この説明書では
157C型を例に説明しています。

この組立説明書は、分別に配慮して
ホッチキスを使用しておりません。

組立・取扱説明書 (GP・GPY・P・PY共通)

155D・155C・155B・155A
156C・156B・156A
157D・157C・157B・157A・157H
159C・159B・159A・159H

●品番の見方(例)

GP-157C □

FかTが入ります。

F型 ⇒ 全面棚タイプ

T型 ⇒ 縦置きタイプ

機種別サイズ表

(単位はmm)





| 奥行 | 屋根 奥行 | 高さ | | | | |
|-----|----------|------|------|------|------|------|
| | | 1100 | 1400 | 1600 | 1900 | 2100 |
| 530 | 615 | 155D | 155C | 155B | 155A | △ |
| 650 | 735 | △ | 156C | 156B | 156A | △ |
| 750 | 835 | 157D | 157C | 157B | 157A | 157H |
| 900 | 985 | △ | 159C | 159B | 159A | 159H |

基礎ブロックの配置

●扉のたてつけをよくするために、ブロックなどを敷いて水平を出して下さい。

※たてつけが悪いと、扉がスムーズに開閉しなかったり、鍵がかからなくなったりします。

ブロックの必要数 = 6ヶ

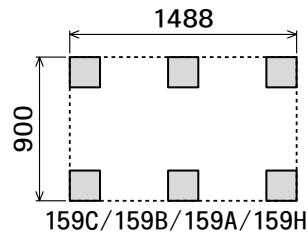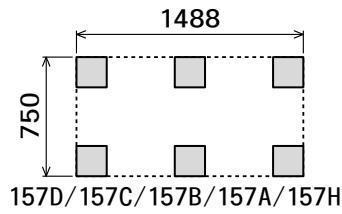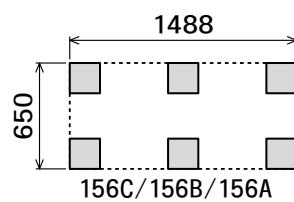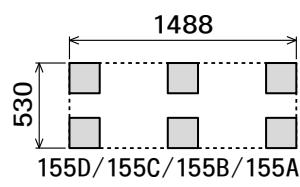

強風時などに備え、転倒予防措置には十分なご配慮をお願いします。
特に、安全が確認できない屋上等、高所への設置はお避けください。

〈安全のために〉

ここに記載してある内容は、タクボ収納庫を安全にご使用いただく上で、重要なことを述べています。
必ずお読みになり、正しくお使いいただくようお願いいたします。

◆マークの意味について


| | |
|--------|---|
| 注意 | 取り扱いを誤ると、お客様が重傷などの人的損害を負う危険、または物的損害の発生する可能性があります。 |
| [留意事項] | ここに書かれている内容をお守りにならなかった場合、ケガや物的損害の発生する可能性があります。 |

[1] 製品の仕様について 注意


- 設置現場で部材を組み立てる製品の特性上、多少の隙間（光が漏れる程度）が生じます。
- 製品の構造上、完全な防水仕様ではありません。部材の隙間などから水が入る可能性があります。
- 上記2点の問題により、ほこりや虫、ネズミ等の小動物が入り込んだり、粉雪が吹き込む場合がありますのでご注意ください。
- 運搬等により塗装面に傷が付くことがあります。軽微な傷は補修塗料による対応となります。

[2] 設置場所について 注意

- 屋根などの雪が落下する恐れがある場所への設置は避けてください。
※収納庫は安全性を高めた設計構造ですが、万が一破損・倒壊してケガをしたり、収納物に損害を与える恐れがあります。

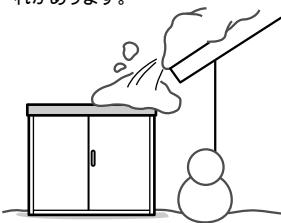


- 崖の淵など、安全の確認できない場所への設置は避けてください。また、ビルの屋上などへの設置も避けてください。
※強風により転倒したり、部品が落下する可能性があり危険です。

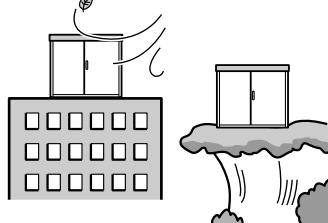


- 地盤が軟らかい場所は、地固めを行ってから設置してください。
※扉の立て付けが悪くなったり、不安定になった収納物が落下するなどして損害を与える恐れがあります。




- 強い腐食性ガスがあたる給湯器排気口付近の設置は避けてください。
※塗装が排気ガスを嫌い、劣化の原因になります。

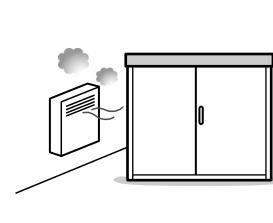

- マンションのベランダなど、避難通路を塞ぐような設置や手すり乗り越えによる子供の転落や物の落下の恐がある場所への設置はしないでください。

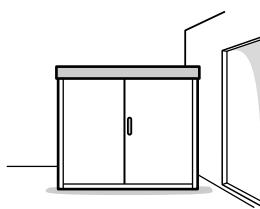


- 芝生の上や整地・転圧がされていない場所は後日たてつけが悪くなることがあります。
- 隣地境界線付近（雨水の排水・跳ね返り、落雪、日照の妨げ等に対する近隣への配慮が必要です）

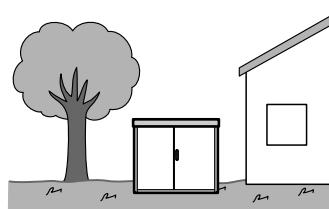

- 地面が土等の場所は湿気の影響を受けやすく、結露・カビの発生原因となることがあります。
- 地面が凍結・凍上する場所は、扉の建て付けが悪くなる原因となります。
- 薬品・融雪剤等の影響を受ける場所では、収納庫本体の変色や腐食の原因となります。




- 塩害を受ける場所（海沿いの地域等）は、収納庫本体の腐食の原因となることがあります。定期的な水洗いを推奨します。
- 建物に隣接する時は、屋根の出幅・組立施工に必要な所定のスペースを確保してください

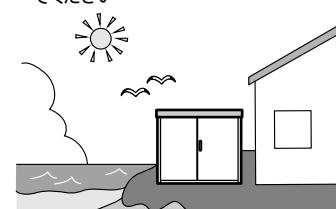


[3] 組立にあたって 注意

- 組立前に、まず組立説明、取扱説明をよくお読みください。
また、組立完了後は、説明書をお客様が大切に保管してください。

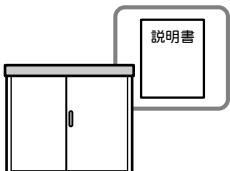


- 転倒予防のため、所定の基礎打設作業を必ず行ってください。
※指定の作業が行われていないと倒壊、または破損してケガをしたり、収納物に損害を与える恐れがあります。

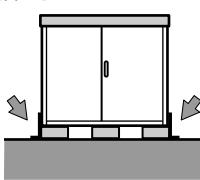

- 組立時は、必ず手袋、長袖シャツや作業着といった保護具を着用してください。
※万全を期していますが、部材の角や端部などでケガをする恐れがあります。



- 風の強い日は施工を避けてください。
※強風のため部材の転倒による破損、または部材が飛ぶなどしてケガをする可能性があり危険です。

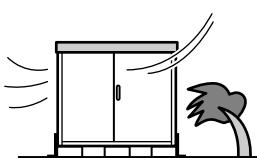


[3] 組立にあたって [留意事項]

- 重量部材（特に30kg以上）の運搬は、必ず二人以上で行ってください。
※ケガをしたり、腰を痛めるなどの可能性があり危険です。




- お客様が組立を行う場合は、必ず二人以上で行ってください。
※無理に一人で作業を行うと、組立中の部材が転倒したり、落下したりして非常に危険です。

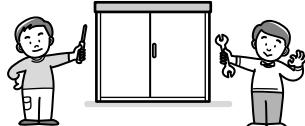

- 組立完了後、ボルトの締め付けや金具類の取り付け忘れないかなどをご確認ください。
※正しく組み立てられてないと、所定の強度が確保できなくなります。



- 設置は斜めにしないでください。
※組立の際、水平が出ていないとネジが入らない場合や、雨漏りの恐れがあります。

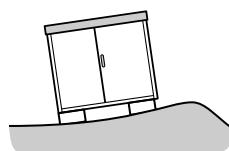


[4] 安全にご使用いただくにあたって 注意

- 他の建物の上から収納庫の屋根に飛び乗るなどの行為は行わないでください。
※ケガをする恐れがあり危険です。




- 屋根の上に物を載せたり、人が乗ったり、ぶら下がるなどの行為はしないでください。
※転倒や落下によりケガをしたり、破損などの原因になる恐れがあります。

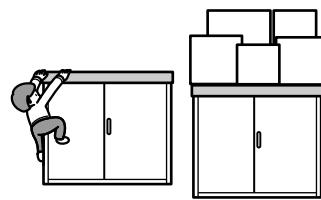


- 電気配線や改造・変更などを行う場合は、必ず専門の業者にご相談ください。
※お客様が独自に改造などをされると、強度などの問題により、ケガなどの人的損害や物的損害などを与える恐れがあります。



- 台風や強風時には、扉が開いたり外れたりする可能性がありますので、必ず鍵をかけておいてください。
※鍵をしないと外れた扉が飛んだり、収納物が飛んだりする可能性があり危険です。

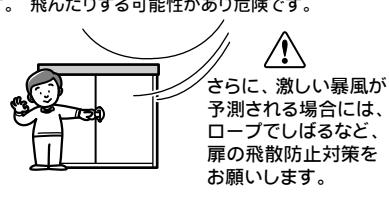

- 棚の許容荷重以上のものは載せないでください。許容耐荷重は、等分布荷重で1平方メートルあたり2000N（200kgf）までです。
- 荷物を載せるときは、静かに載せてください。
※これを超えた荷物を載せると棚が破損したり、変形して荷物の落下により、ケガなどの原因になる恐れがあります。

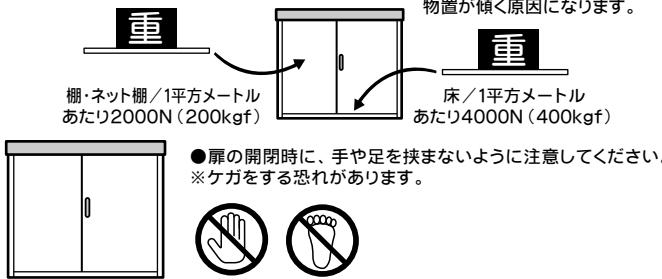

- 床の許容荷重以上のものは載せないでください。許容耐荷重は、等分布荷重で1平方メートルあたり4000N（400kgf）までです。
- 荷物を載せるときは、静かに載せてください。
※これを超えた荷物を載せると床が破損し、ケガなどの原因になる恐れがあります。
- 集中荷重・点荷重（狭い範囲に重さが掛かる状態）はさけてください。床・棚のへこみや、物置が傾く原因になります。

●結露への配慮

庫内と外気の温度差が大きくなると、庫内に結露が発生する自然現象が生じます。
結露が発生した場合は水分を拭き取ってください。また、換気を行うなどをして外気との温度差を少なくすることで結露の発生を軽減できます。

結露について
空気の温度が高い状態から低い状態に変化したときに空気の中にある水蒸気が水滴となり物体の表面に付着する現象のことです。

[4] 安全にご使用いただくにあたって [留意事項]

- 収納庫は、物の収納用として設計されていますので、他の目的（遊び場、あるいは住居の一部など）には絶対に使用しないでください。
※ケガなどの事故につながる可能性があります。

- 収納庫の中では、子どもを遊ばせないでください。
※ケガなどをすることがあります。


- 地震によって収納物が倒れ、扉が開かなくなることがあります。
無理に扉を開けると収納物が飛び出していく恐れがありますので注意してください。

- 転倒防止のため、なるべく庫内を空にしないでください。
収納物は整理整頓し扉に引っ掛けないようにしてください。無理に開けると、収納物の飛び出しや扉の落下につながる恐れがあります。


- 乱暴な取り扱いは避けてください。
※収納庫は頑丈につくられていますが、搖すったりする無理な扱いは、ケガなどにつながることがあります。

- 外壁などに物を立てかけないでください。強風による物の転倒や飛散も考えられ、危険です。


- 家の屋根などから、雨水が収納庫の上に直接落ちないようにしてください。
※雨漏りの原因になることがあります。

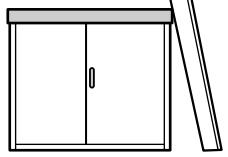

- 雨や雪等で濡れた靴や床は、滑りやすいのでご注意ください。

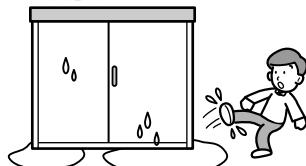

- 直射日光により収納庫が熱くなる場合があります。やけどの注意してください。

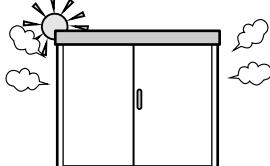


- 漬け物やなまもの、湿気を嫌う物、絵画、貴重品、ふとん、重量物、生き物、装飾用の人形、精密機器などの収納は避けてください。
 - 1) 化学肥料や農薬、塩分の出る可能性があるものは、サビ発生の原因となりますので、必ず受け皿や敷物をお使いください。
 - 2) タイヤは、よく水洗いしてから収納してください。融雪剤の塩素がサビの原因になります。
 - 3) 熱や湿気を嫌う物を収納する場合は、段ボール箱やビニール袋に入れて収納してください。
 - 4) 家電製品等は湿度やほこりの影響を受けやすいので十分な養生をして収納してください。
 - 5) 食品など、虫や小動物の侵入で被害をこうむる恐れのある物は、収納しないでください。
 - 6) 高温・多湿・結露などにより、変色・変形を生じる恐れのある物は、収納を避けてください。
 - 7) 振発性の可燃物は、収納しないでください。（ガソリン・シンナー・塗料・スプレー類など）
 - 8) 重い物の収納は、床や棚の耐荷重をお確かめください。



お手入れについて！

- 長期間ご使用になると様々な傷ができることがあります。傷はなるべく早めに補修しましょう。また、可動部品に劣化が見られた場合は交換をお願いします。


- 汚れたたら、水洗いやワックスかけなどを行いましょう。

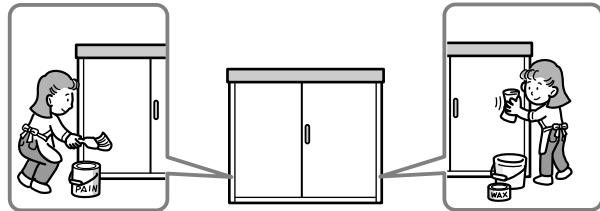


- 屋根及びレールなどに枯れ葉やゴミがたまらないように、定期的に清掃を行いましょう。

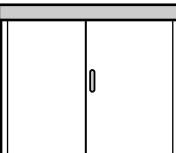

- 設置した後に、扉の立て付けが悪くなったときは、床アジャスターで高さ調節をしてください。
(4ページの「床のレベル出し」を参照)
または、組立説明書をご確認いただき、戸車を正しく取り付けてください。
(裏表紙の「たてつけ調整」を参照)

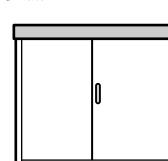

- ときどき扉を開けるなどして、換気をしてください。

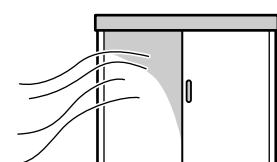

- 収納庫内部に結露が発生した場合は水分を拭き取ってください。



部品一覧表

各部品の中にはシールを貼ったものがあります。本説明書では下半分のナンバーで表示しています。

(シールの例)

U470
160110
01

商品の分類番号

部品のナンバー

本体組立部品 (F型・T型 共通)

| 部品名 機種名 | ①床 | ②左壁 | ③右壁 | ⑥屋根 | ④後壁パネル | ⑦左扉 | ⑧右扉 | ⑤壁つなぎ |
|------------|----|-----|-----|-----|--------|-----|-----|-------|
| 全機種共通 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |

※鍵は右扉の裏側に貼り付けています。

付属部品 (部品箱に入っています。)

| 部品名 機種名 | アジャスター | 振れ止め金具 左 | 振れ止め金具 右 | 戸車本体 | アルミフック | 角穴ふさぎ (ムーンホワイト) | アンカーブレート | アブセットネジ M6×12 (アブセット SW・W) M6×12 あら先 |
|------------|--------|----------|----------|------|--------|--------------------|----------|---|
| 全機種共通 | 6ヶ | 1ヶ | 1ヶ | 4ヶ | 3本 | 4ヶ | 4本 | 4ヶ |

| 部品名 機種名 | 穴ふさぎ φ20 | M6 ネジキャップ | 水平器付 ボックスドライバー | 組立説明書 (本書のことです) | 保証書 |
|------------|----------|--------------|-------------------|--------------------|-----|
| 全機種共通 | 6ヶ | 10ヶ | 1本 | 1部 | 1部 |


| 部品名 機種名 | 六角ボルト M6×16 (アブセット M6×16 棒先) |
|------------|---------------------------------|
| F型 | 40(6) |
| 155D・157D | 40(6) |
| 上記2機種以外 | 40(2) |
| T型 | 40(2) |

予備を含んだ数量です。()は、予備

全面棚タイプ (F型)

| 部品名 機種名 | ⑩棚 | ②4棚支柱 前 | 棚支柱 横桟 | 棚支柱 横桟下 | 棚支柱 取付金具 | 棚受 金具 |
|--|----|------------|-----------|------------|-------------|----------|
| 155DF・157DF | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| 155CF・155BF 156CF・156BF 157CF・157BF 159CF・159BF | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 16 |
| 155AF・156AF 157AF・157HF 159AF・159HF | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 24 |


※棚受金具は棚の梱包に入っています。

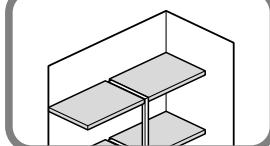

間口幅いっぱいの棚です。

| 部品名 機種名 | ⑩棚 | ネット棚 | ②4棚支柱 前 | ②6棚支柱 後 | 棚支柱 横桟 | 棚支柱 横桟下 | 棚受 金具 |
|--|----|------|------------|------------|-----------|------------|----------|
| 155DT・157DT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 155CT・155BT 156CT・156BT 157CT・157BT 159CT・159BT | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| 155AT・156AT 157AT・157HT 159AT・159HT | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 |

※棚受金具は棚の梱包に入っています。

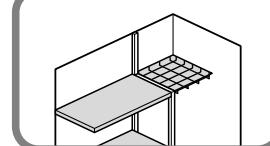

ネット棚付で、縦置き
スペースがあります。


組立手順

1. 床へのアジャスター取付

- 1) 床①の裏側にアジャスターを取り付けます。(6ヶ所)
- 2) 下図のように、アジャスターが床から0~10mm程、

突き出る位置までねじ込みます。

*床にキズが入らないようご注意ください。

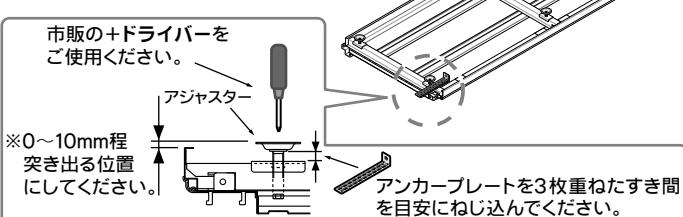


2. 床のレベル出し

- 1) ブロックの上に床①を置き、水平器で水平の調整を行ってください。

*床の調整可能高さは35mmまでです。




- 水平器の気泡が中央にくると水平です。
- 間口方向と奥行方向の水平を確認してください。

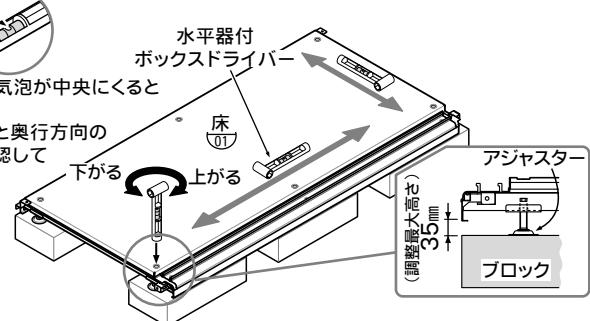


3. 左壁の組立

- 床①に左壁②を取り付けます。
※ 左壁②の前補強下金具を、床金具前左のミゾに落とし込むように取り付けてください。
- 床①と左壁②をネジ止めしてください。

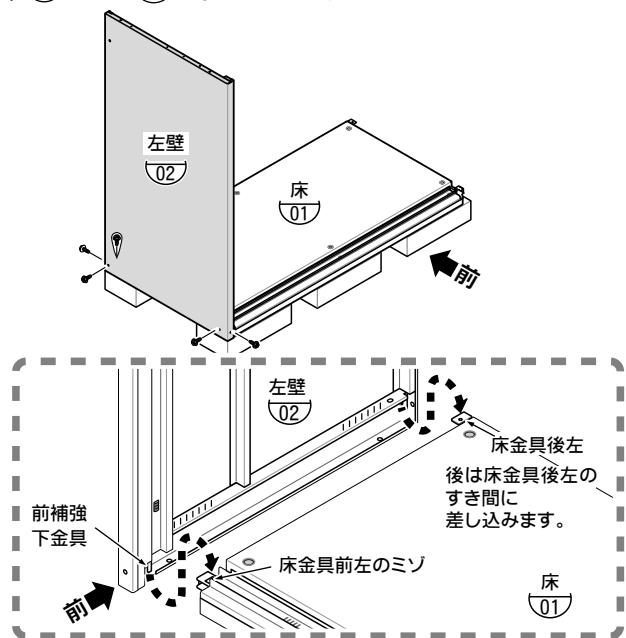


5. 右壁・後壁パネル(右側)の組立

- 床①に右壁③を「3. 左壁の組立」と同様に取り付けます。
- 後壁パネル④を右壁③と床①にネジ止めします。
- 後壁パネル④に、壁つなぎ⑤をネジ止めしてください。
- 中央の後壁パネル④を、左右の壁つなぎ⑤と床①にネジ止めしてください。

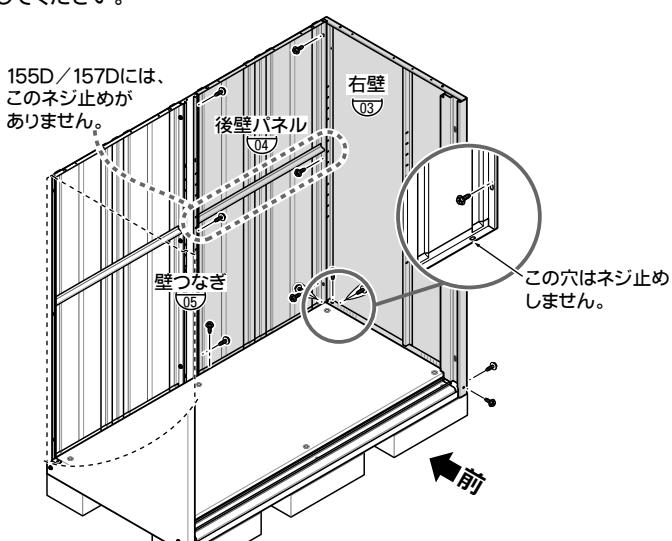

7. 屋根の組立

- 屋根⑥を上からはめ込むようにせます。
- 振れ止め金具左右と屋根⑥を、下からネジ止めします。
- 屋根⑥と後壁パネル④をネジ止めします。

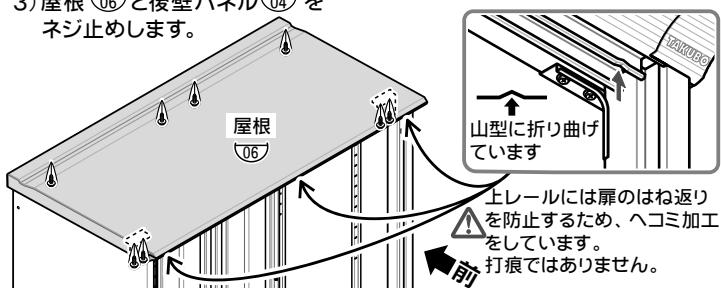


4. 後壁パネル(左側)と壁つなぎの組立

- 後壁パネル④を左壁②と床①にネジ止めします。
- 後壁パネル④に、壁つなぎ⑤をネジ止めしてください。

6. 振れ止め金具左右の組立

- 振れ止め金具左右を、それぞれ左右壁にネジ止めします。
- アルミフックを左右壁上面の角穴に差し込みます。

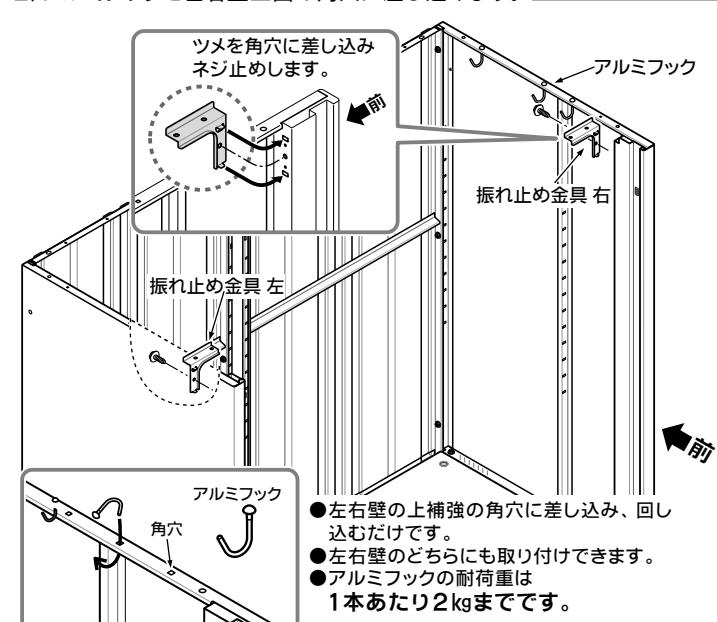

8. 棚を取り付ける前に

棚のタイプにより、取付方法は異なります。ご購入機種に応じて指定するページへお進みください。

A: 全面棚タイプ(F型)の場合




6ページのAへ
お進みください。

該当機種

GP-155DF/CF/BF/AF
GP-156CF/BF/AF
GP-157DF/CF/BF/AF/HF
GP-159CF/BF/AF/HF

C: 縦置きタイプ(T型)の場合



6ページのBへ
お進みください。


該当機種

GP-155DT/CT/BT/AT
GP-156CT/BT/AT
GP-157DT/CT/BT/AT/HT
GP-159CT/BT/AT/HT

A:全面棚タイプ(F型)の場合

[A-1.棚支柱の取付]


- 壁つなぎの一番上と一番下の角穴(たて長)に、棚支柱取付金具を取り付けます。
- 棚支柱取付金具に、棚支柱横桿・棚支柱横桿下を取り付けます。
- 棚支柱前(24)の上下の向きに注意して、棚支柱横桿・棚支柱横桿下にネジ止めしてください。

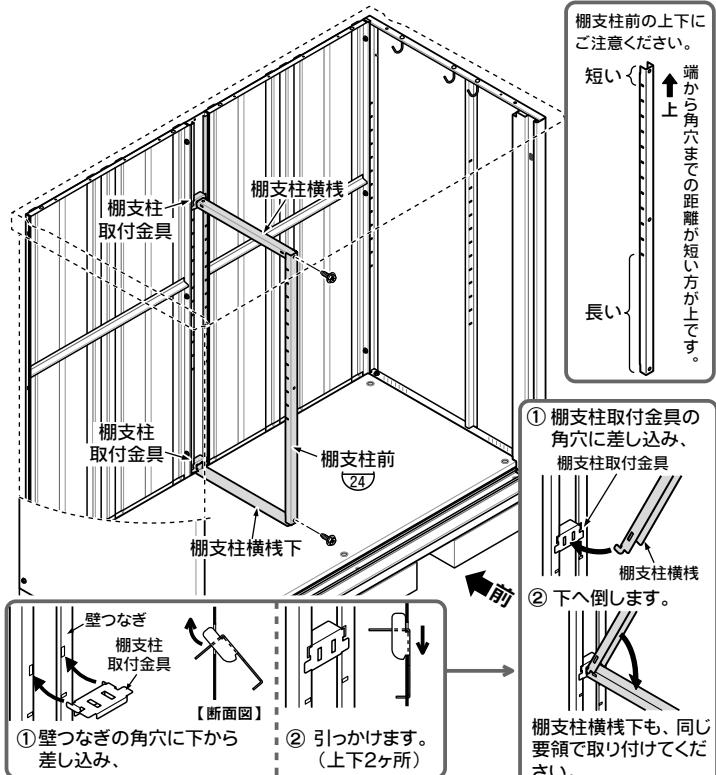

[A-2.棚の取付]

- 左右壁・壁つなぎ・棚支柱前に、棚受金具を取り付けます。(棚1枚に4個)
※ 棚受金具は棚と一緒に梱包されています。
- お客様のお好みの高さに取り付けてください。

| 使用部品 | |
|---|----|
| ⑩ 棚 | 2 |
| 155D/157D 155C/155B/156C/156B 157C/157B/159C/159B | 4 |
| 155A/156A/157A/157H 159A/159H | 6 |
| 棚受金具 | |
| 155D/157D 155C/155B/156C/156B 157C/157B/159C/159B | 8 |
| 155A/156A/157A/157H 159A/159H | 16 |
| 棚受金具 | 24 |

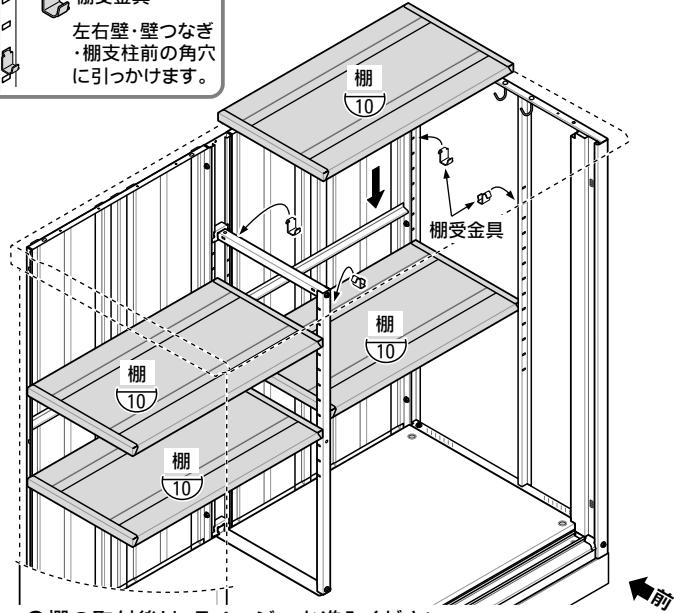


注意 棚は棚受金具にきちんと落とし込んでください。荷物の落下により、ケガなどの原因になる恐れがあります。

B:縦置きタイプ(T型)の場合

[B-1.棚支柱の取付]

- 屋根の角穴に、棚支柱後(26)の上部を差し込みます。
- 棚支柱後の下部を、床と後壁パネルのすき間に差し込みます。
※ 下の例は棚が左側になります。左右を入れ替えて取り付ける場合は、棚支柱後をⒶの位置に取り付けてください。
- 棚支柱後の角穴に、棚支柱横桿・棚支柱横桿下を取り付けます。
- 棚支柱前(24)の上下の向きに注意して、棚支柱横桿・棚支柱横桿下にネジ止めしてください。

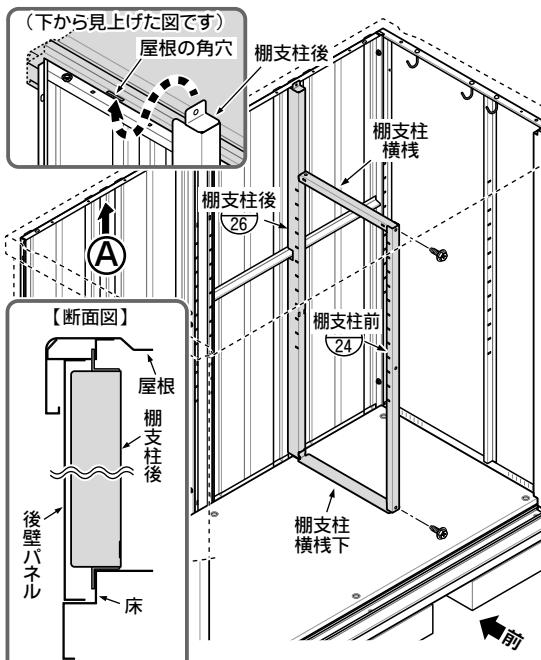

使用部品

| |
|-----------|
| ②4 棚支柱前—1 |
| ⑥ 棚支柱後—1 |
| 棚支柱横桿——1 |
| 棚支柱横桿下——1 |
| 六角ボルト——2 |


[B-2.棚の取付]

- 左右壁と棚支柱前・後に、棚受金具を取り付けます。(棚1枚に4個)
※ 棚受金具は棚と一緒に梱包されています。
- お客様のお好みの高さに取り付けてください。

| 使用部品 | |
|---|----|
| ⑩ 棚 | 1 |
| 155D/157D 155C/155B/156C/156B 157C/157B/159C/159B | 2 |
| 155A/156A/157A/157H 159A/159H | 3 |
| 棚受金具 | |
| 155D/157D 155C/155B/156C/156B 157C/157B/159C/159B | 8 |
| 155A/156A/157A/157H 159A/159H | 16 |
| ネット棚 | 1 |

注意 棚は棚受金具にきちんと落とし込んでください。荷物の落下により、ケガなどの原因になる恐れがあります。


- 棚支柱後の角穴に差し込み、棚支柱後
- 下へ倒します。
- 棚支柱横桿下も、同じ要領で取り付けてください。

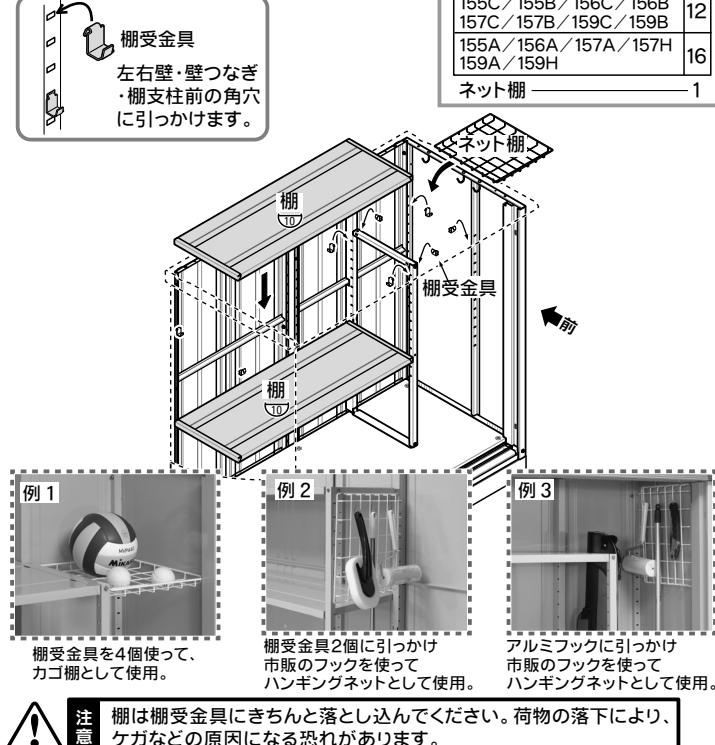

全機種共通


9. 左扉と右扉の組立

- 左扉(07)を内側に取り付けます。
- 右扉(08)を外側に取り付けます。

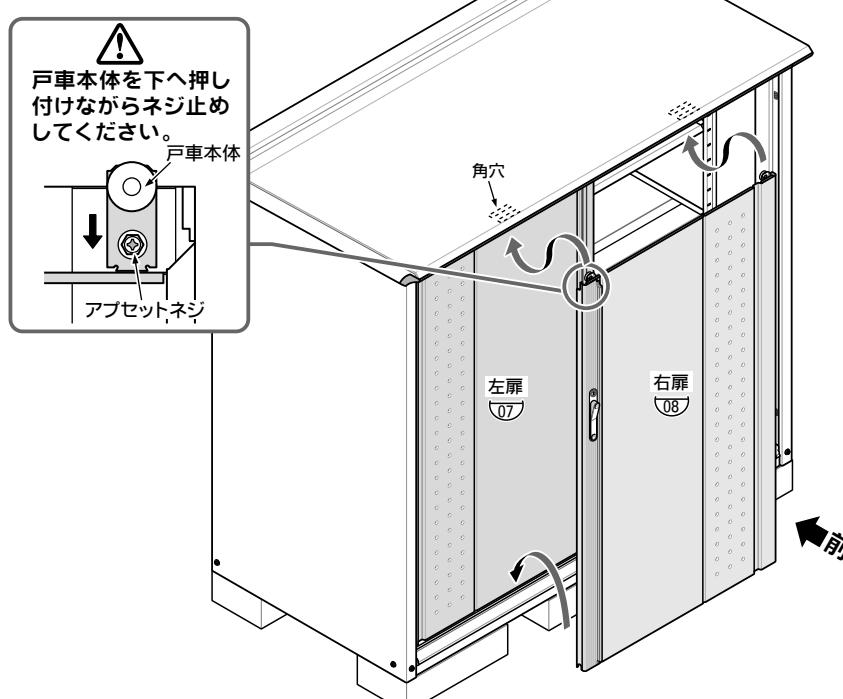



使用部品

| | |
|---------|---|
| 07 左扉 | 1 |
| 08 右扉 | 1 |
| 戸車 | 4 |
| アブセットネジ | 4 |

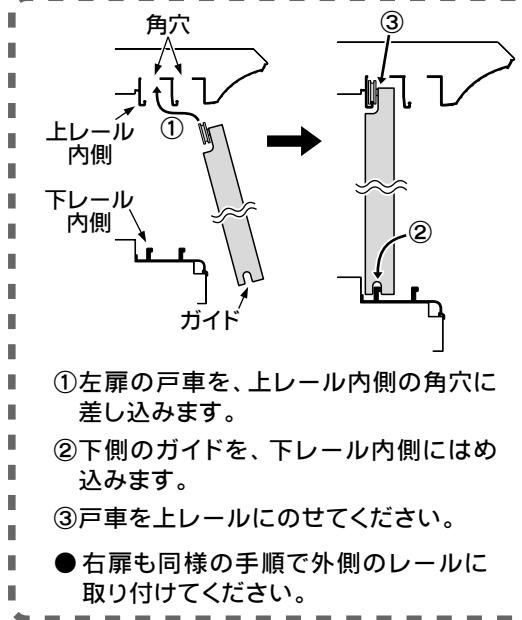

10. 角穴ふさぎの取付

上レールの角穴を、角穴ふさぎでふさいでください。

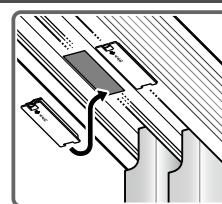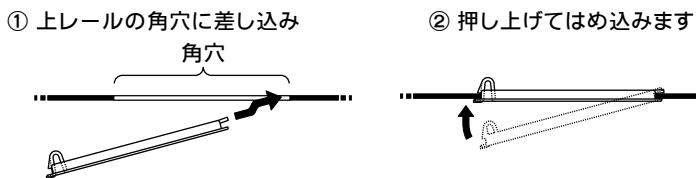


使用部品

| | |
|-------|---|
| 角穴ふさぎ | 4 |
|-------|---|

11. 転倒予防措置・M6ネジキャップと穴ふさぎ φ20の取付

- 左右壁の下部のネジを共用して、アンカーブレートを取り付けます。(四隅の4ヶ所)
- 下部にアンカー止めできた場合、左右壁の後上部のネジ穴を六角ボルトでふさいでください。
- 各部のネジをもう一度きつつくしめ付けてから、M6ネジキャップ(外側の六角ボルト10ヶ所)と穴ふさぎφ20(床のアジャスター調整穴6ヶ所)をはめ込んでください。


以上で組立は終わりました。鍵がかかるか確認してください。

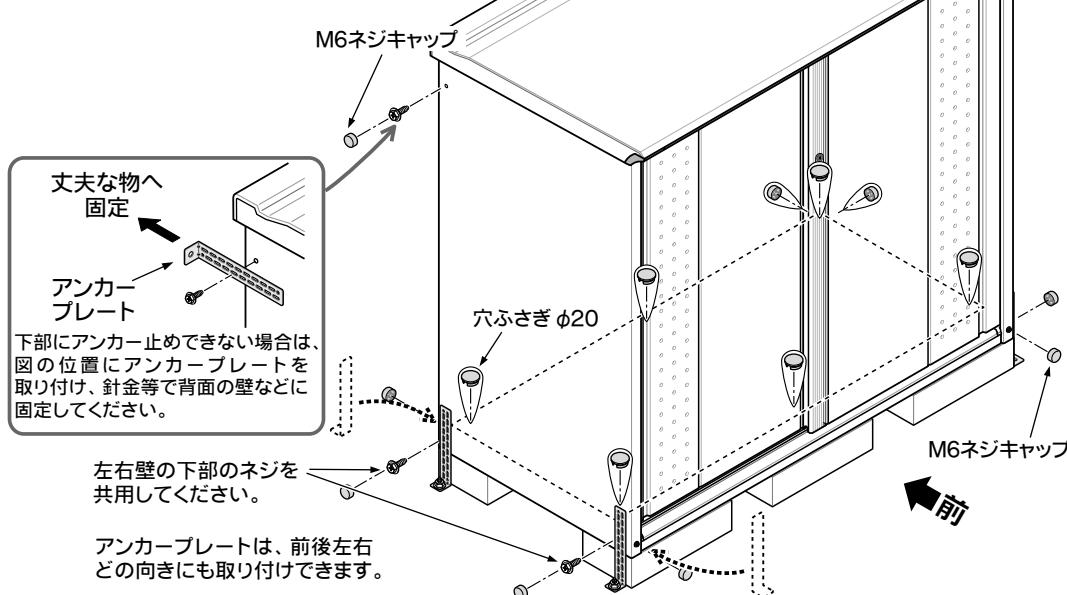


使用部品

| | |
|----------|----|
| アンカーブレート | 4 |
| 六角ボルト | 2 |
| M6ネジキャップ | 10 |
| 穴ふさぎ φ20 | 6 |

【土間が土の場合】

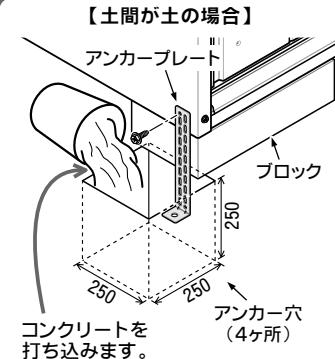


【土間がコンクリートの場合】

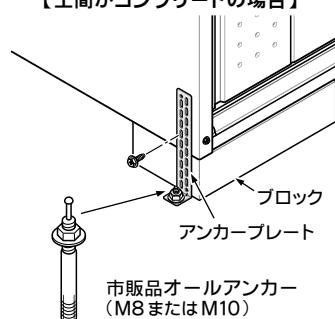

12.たてつけ調整・2ロック錠のご使用方法

1) 扉のたてつけを確認し、調整してください。

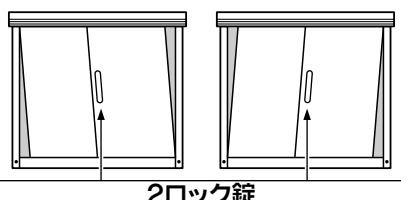


①左図のように扉が傾いていないか、また、2ロック錠をスムーズに仮ロックできるか確認してください。


②不具合があった場合には、右図-A-の要領で調整してください。

●上レールに扉を引っかけたまま、戸車本体を止めているアブセットネジ(各1本)をゆるめ、傾きを調整します。

確認後、このネジはきつくしめ付けてください。

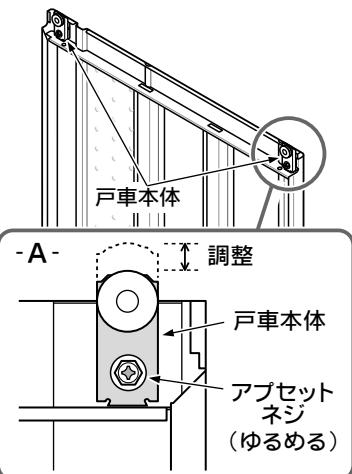

仮ロックは内側から解除できます

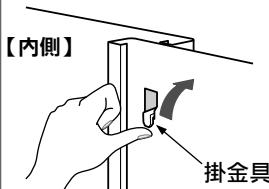


「LOCK」ボタンの裏側にある掛金具を押し上げると解除できます。

鍵を使って施錠する場合(鍵は右扉の裏側に貼り付けています)



鍵を使わず仮ロックする場合

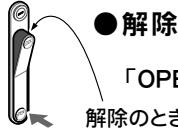

- 扉の鍵は2本ありますが、本鍵と合鍵に分けて、紛失しないように保管してください。(鍵をかけたまま、なくされるお客様が多くいらっしゃいます。)
- もし、2本の内1本をなくされた場合は、お早めに購入された販売店までお問い合わせください。
- 合鍵を作製するには、鍵に刻印してある番号が必要です。本書の裏表紙の記入欄に、必ず鍵番号を控えておいてください。なお、鍵は有償です。

この表にご記入の上、本書を紛失されないように大切に保管してください。

| | | | |
|--------|---------------|---|---|
| 製品名 | グランプレステージ GP- | | |
| 設置日 | 年 | 月 | 日 |
| お買い上げ日 | 年 | 月 | 日 |
| ご購入先 | 店名 | | |
| | 電話番号 | | |
| 力ギ番号 | | | |
| 備考 | | | |

タクボ製品についてのお問い合わせ

一貫して生産されるタクボ製品は、品質管理には細心の注意を払っています。万一、不都合な点や製品に関するお問い合わせがございましたら、下記の弊社営業所(AM9:00~PM5:00)まで、お気軽にご連絡ください。

西条事務所/工場 〒799-1392 愛媛県西条市北条962-7 0898(65)5000(代)
仙台営業所 〒983-0035 宮城県仙台市宮城野区日の出町3丁目8-12 022(783)3360(代)
東京営業所 〒132-0001 東京都江戸川区新堀1丁目6-5 03(3698)2205(代)
埼玉営業所 〒362-0066 埼玉県上尾市大字領家91-1 048(783)0771(代)
横浜営業所 〒226-0028 横浜市緑区いぶき野31-14 045(984)1891(代)
名古屋営業所 〒485-0081 愛知県小牧市横内字下割子287-21 0568(74)5506(代)
大阪営業所 〒561-0891 大阪府豊中市走井3丁目1-2 06(6844)3300(代)
広島営業所 〒731-0231 広島市安佐北区亀山4-11-54 082(814)6690(代)
高松営業所 〒761-8075 香川県高松市多肥下町1529-8 087(865)1349(代)
松山営業所 〒790-0062 愛媛県松山市南江戸2丁目4-10 089(922)4300(代)
福岡営業所 〒812-0888 福岡市博多区板付7丁目11-15 092(591)5524(代)

(<https://www.e-ty.co.jp>)