

タクボガレージ

■ベルフォーマ (SS型)
■カールフォーマ (CS型)

(オプション) 組立説明書

Vol.2

(SS・CSタイプ専用) サイド棚

品番 [V-T13AS
V-T14AS] 共通

安全に組み立てていただくために・・・

- ・お買い上げいただき、ありがとうございます。この説明書をよくお読みのうえ、正しく組み立ててください。
- ・組み立ての際には、製品の端部などで手を切る恐れがありますので、必ず手袋を着用してください。


部品一覧

組立前に部品が確実にそろっているか確認してください。




棚支柱
3本

棚 1枚

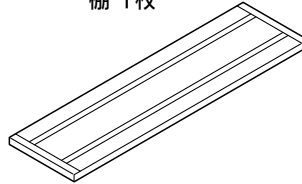

棚受 3本



M6×40 六角ボルト
(アブセットセムス
M6×40棒先)
6個




部品明細

【V-T13AS】

部 品 名	部品番号	個数
棚支柱	GT14 11	3
棚	GT13 55	1
棚受	GT14 02	3
M6×40 六角ボルト (アブセットセムス M6×40棒先)		6

壁パネル小(21)と、大(20)が並んでいるところに取り付けられます。

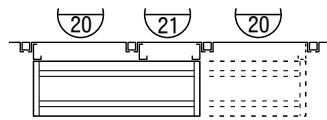


棚サイズ：400mm×1191mm

【V-T14AS】

部 品 名	部品番号	個数
棚支柱	GT14 11	3
棚	GY15 55	1
棚受	GT14 02	3
M6×40 六角ボルト (アブセットセムス M6×40棒先)		6

壁パネル大(20)が、2枚並んでいるところに取り付けられます。

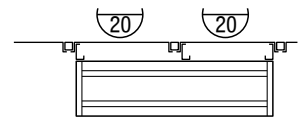


棚サイズ：400mm×1375mm

● 棚 1枚あたりの耐荷重：約95kgまで

● 棚 1枚あたりの耐荷重：約110kgまで

※荷物は、棚にまんべんなく均等に置いてください。片寄ると、棚が破損したり荷物が落下する恐れがあります。

完成図

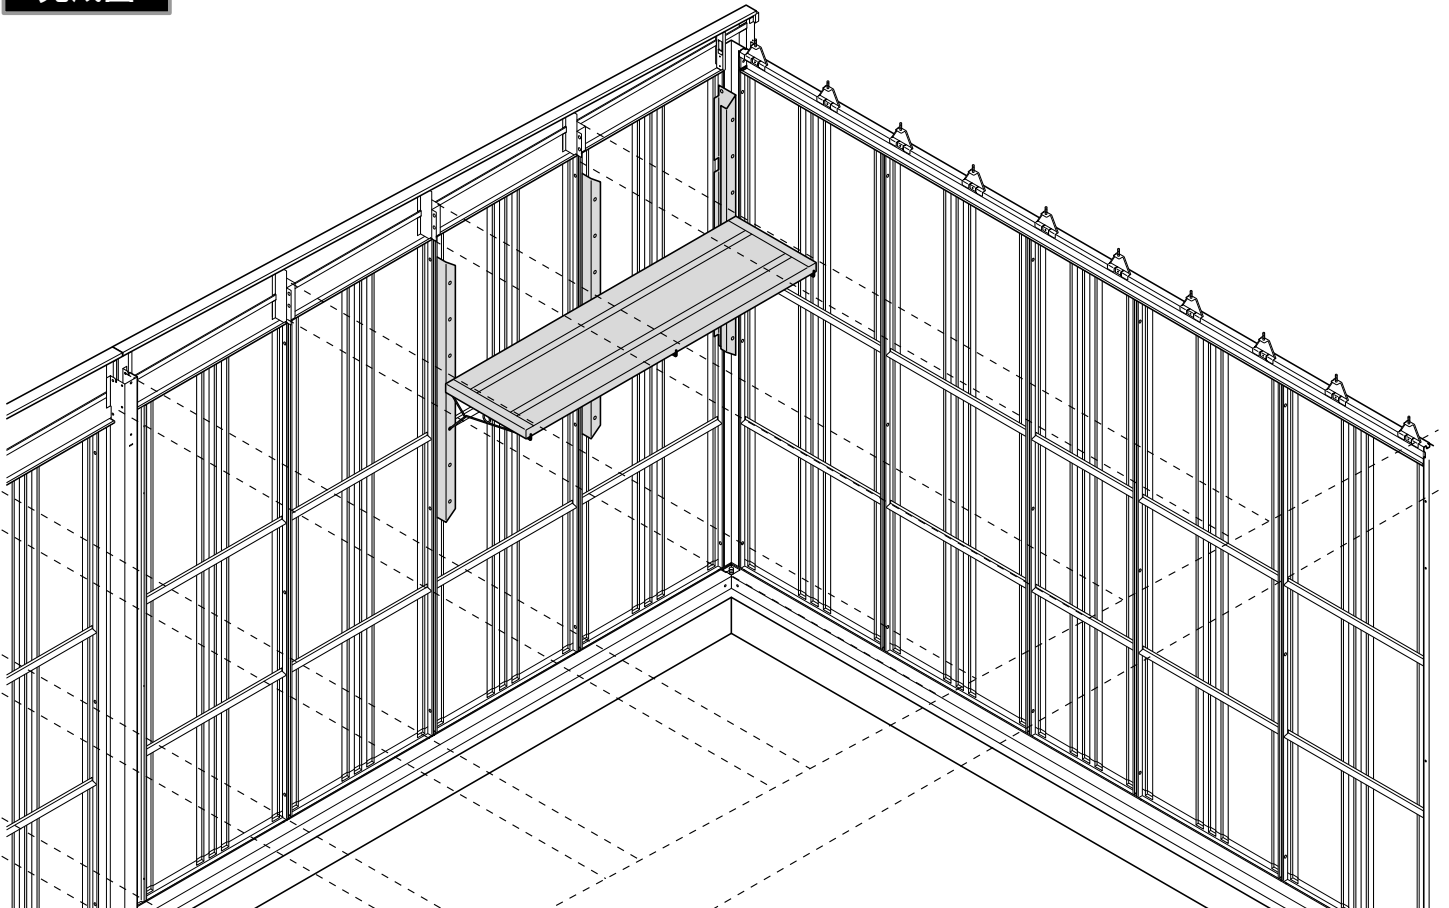


組立手順

ここで使う部品は・・・

棚支柱 ————— 3
M6×40六角ボルト — (6)
(アブセットセムスM6×16棒先)

1. 壁パネルを止め付けている穴（1番上とまん中）に 棚支柱 を取り付けてください。

＊ M6ナットとM6×16ボルトは、ガレージ本体の
組立ねじを共用してください。

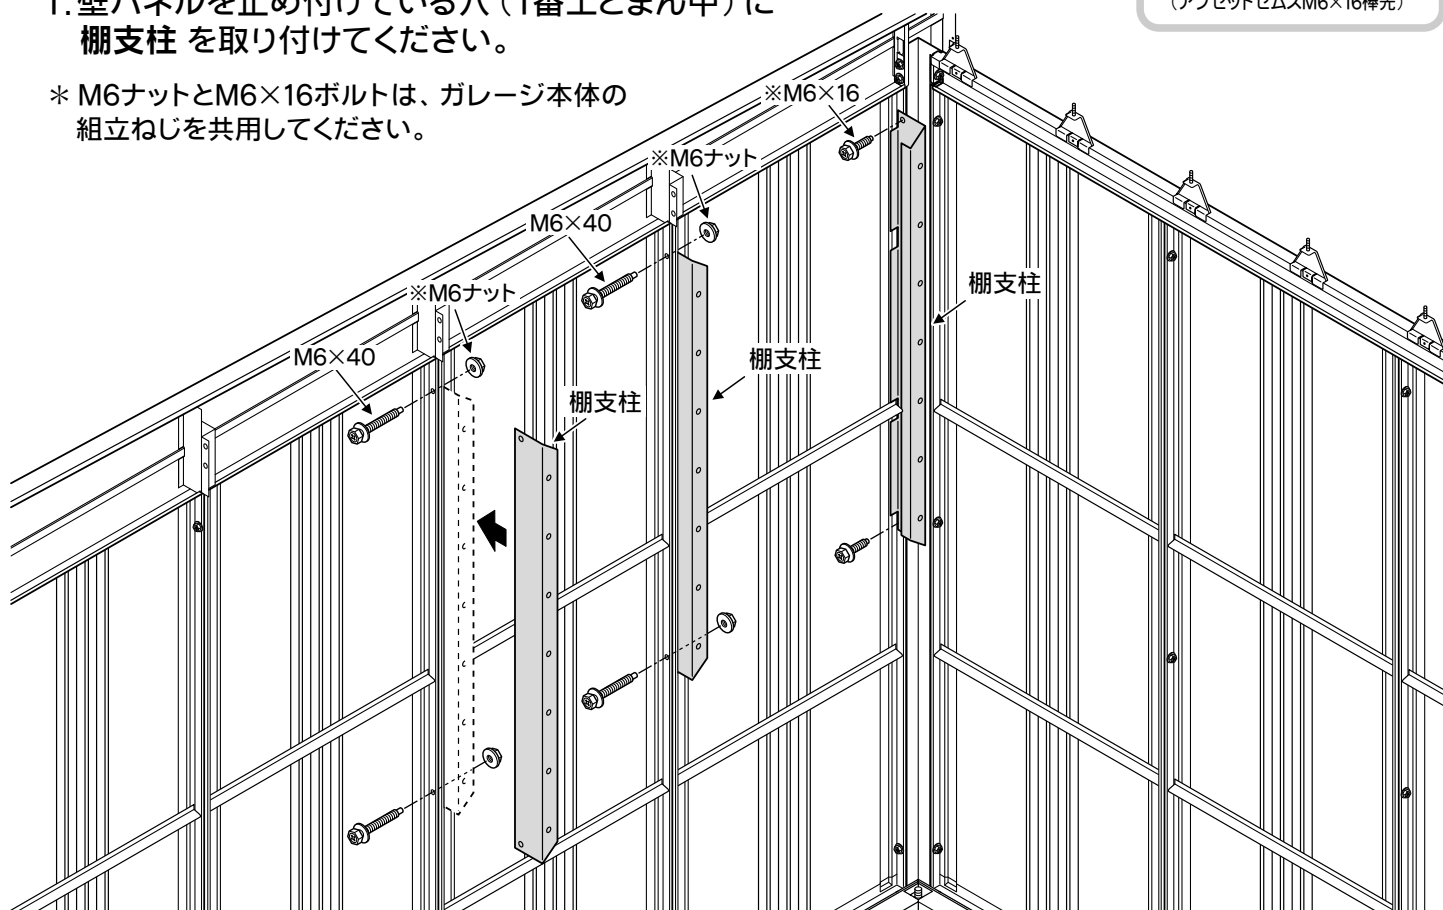

2. 棚受 を取り付け、上に 棚 をのせてください。

棚の高さは15cm間隔で、6段階に調節できます。

ここで使う部品は・・・

棚受 ————— 3
棚 ————— 1

棚受の取付方法

- ① 棚受の上側を差し込み、
- ② 回転させて下側を差し込みます。

