

この度は、お買上げ下さいまして誠にありがとうございます。

TAKUBO タクボ自転車置場 (オプション) 車止め棒

SPFB-3
SPFB-2
SPFB-1
SPFB-0


共通
組立説明書

Vol.1

- 組立前に、この組立説明書をよく読んで組み立ててください。
- 組立説明書は、組立終了後も必ず大切に保管してください。
- 車止め棒は、お好みの高さに取り付けられます。
(例はG.L.から300mmです。)

【部品明細】

部品名称	個数
車止め棒取付金具	2
車止め棒	1
M6×16六角ボルト	4
M6×55六角ボルト	2
M6ナット	2
M6ネジキャップ	6
組立説明書	1

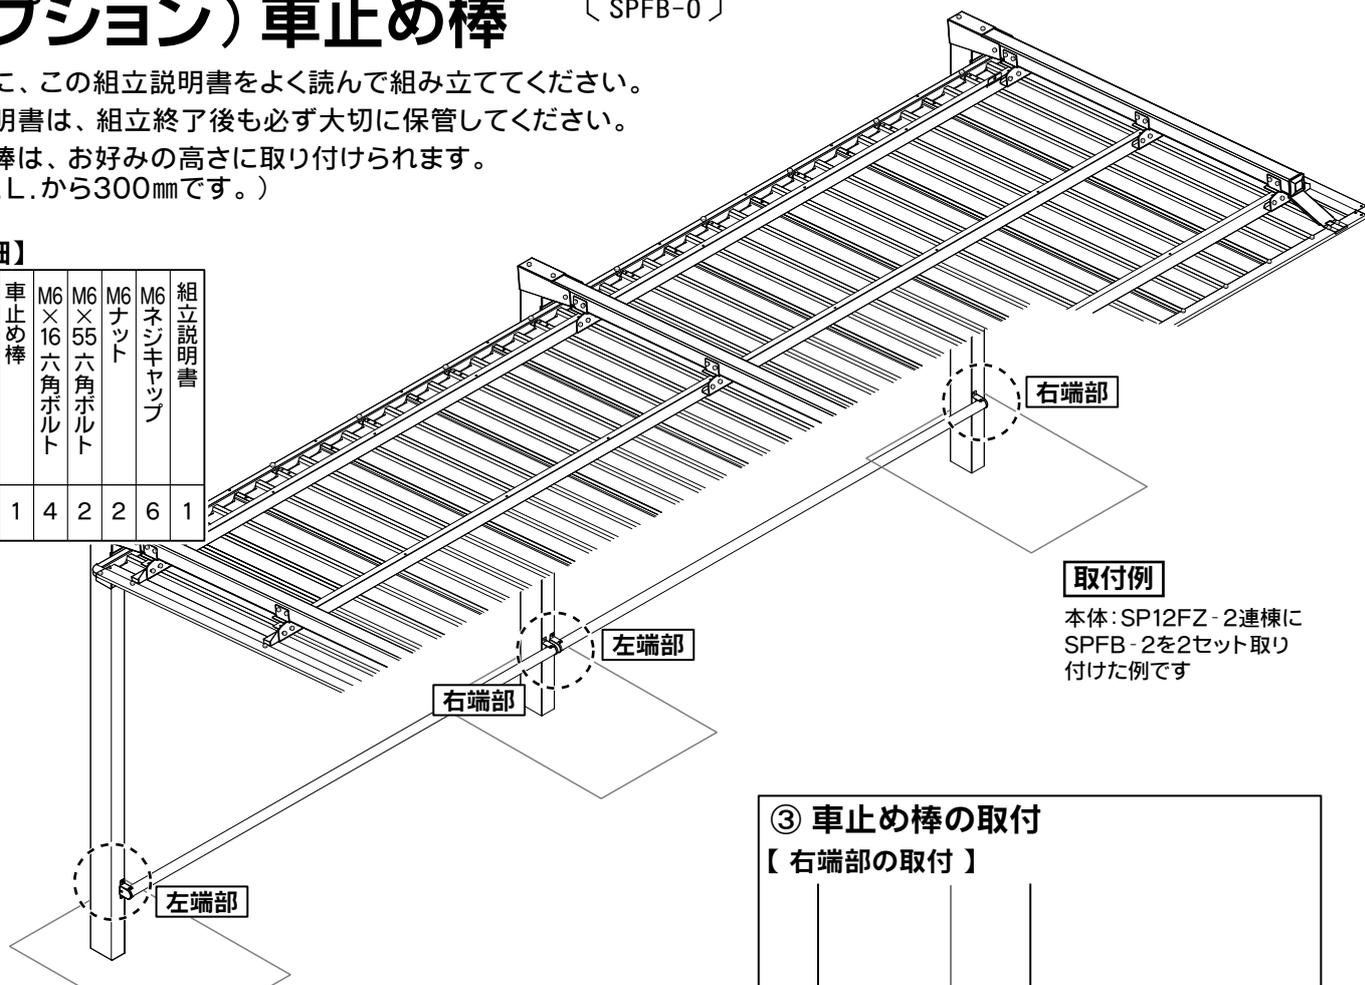


【取付例】

本体: SP12FZ-2連棟に
SPFB-2を2セット取り
付けた例です


① ネジ穴の加工

図の位置にφ5mmの下穴をあけ
M6のタップ加工をしてください。
(左端部用右端部用:各2ヶ所ずつ)
注:すべてのネジ穴が水平線上に
並ぶように加工してください。

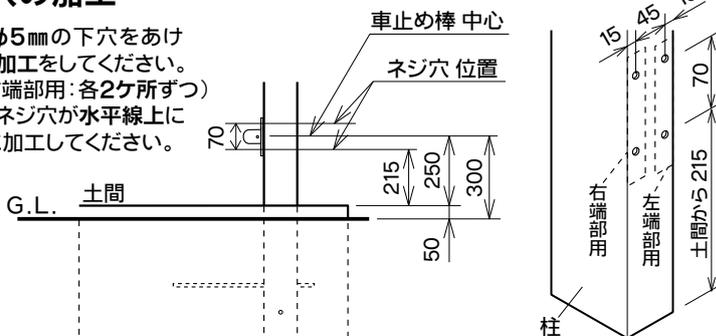

③ 車止め棒の取付


【右端部の取付】

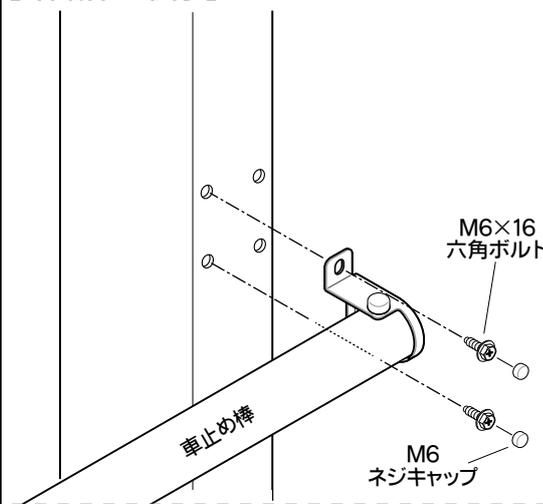

② 金具の組立

【右端部の取付】

※左端部も同様です。

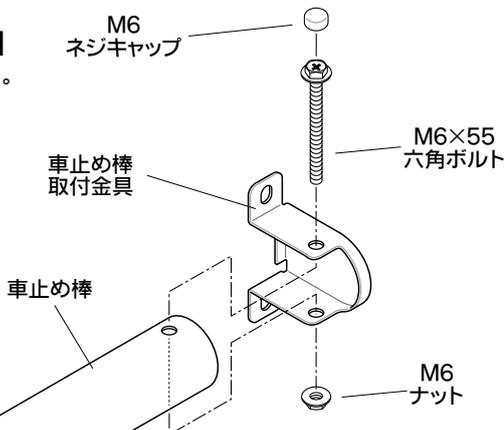

【左端部の取付】

