

この度は、お買上げ下さいまして誠にありがとうございます。

TAKUBO タクボ自転車置場 (オプション) 車止め棒

共通 組立説明書


Vol.4

SPLB-3K・SPLB-3L・SPLBB-3K・SPLBB-3L
SPLB-2K・SPLB-2L・SPLBB-2K・SPLBB-2L
SPLB-1K・SPLB-1L・SPLBB-1K・SPLBB-1L
SPLB-0K・SPLB-0L・SPLBB-0K・SPLBB-0L

- 組立前に、この組立説明書をよく読んで組み立ててください。
- 組立説明書は、組立終了後も必ず大切に保管してください。
- 車止め棒は、お好みの高さに取り付けられます。(標準は土間から250mmです。)

【部品明細】


部品名称	車止め棒取付金具 A	車止め棒取付金具 B	車止め棒力バー A	車止め棒力バー B	車止め棒	バンドセット	M8×20六角ボルト	M8ナット	M6×65六角ボルト	M6ナット	M8ネジキャップ	M8ナットキャップ	M6ネジキャップ	組立説明書
基本体	2	2	-	2	1	2	4	4	2	2	4	4	2	1
連棟部	2	-	1	-	1	2	2	2	2	2	2	2	-	

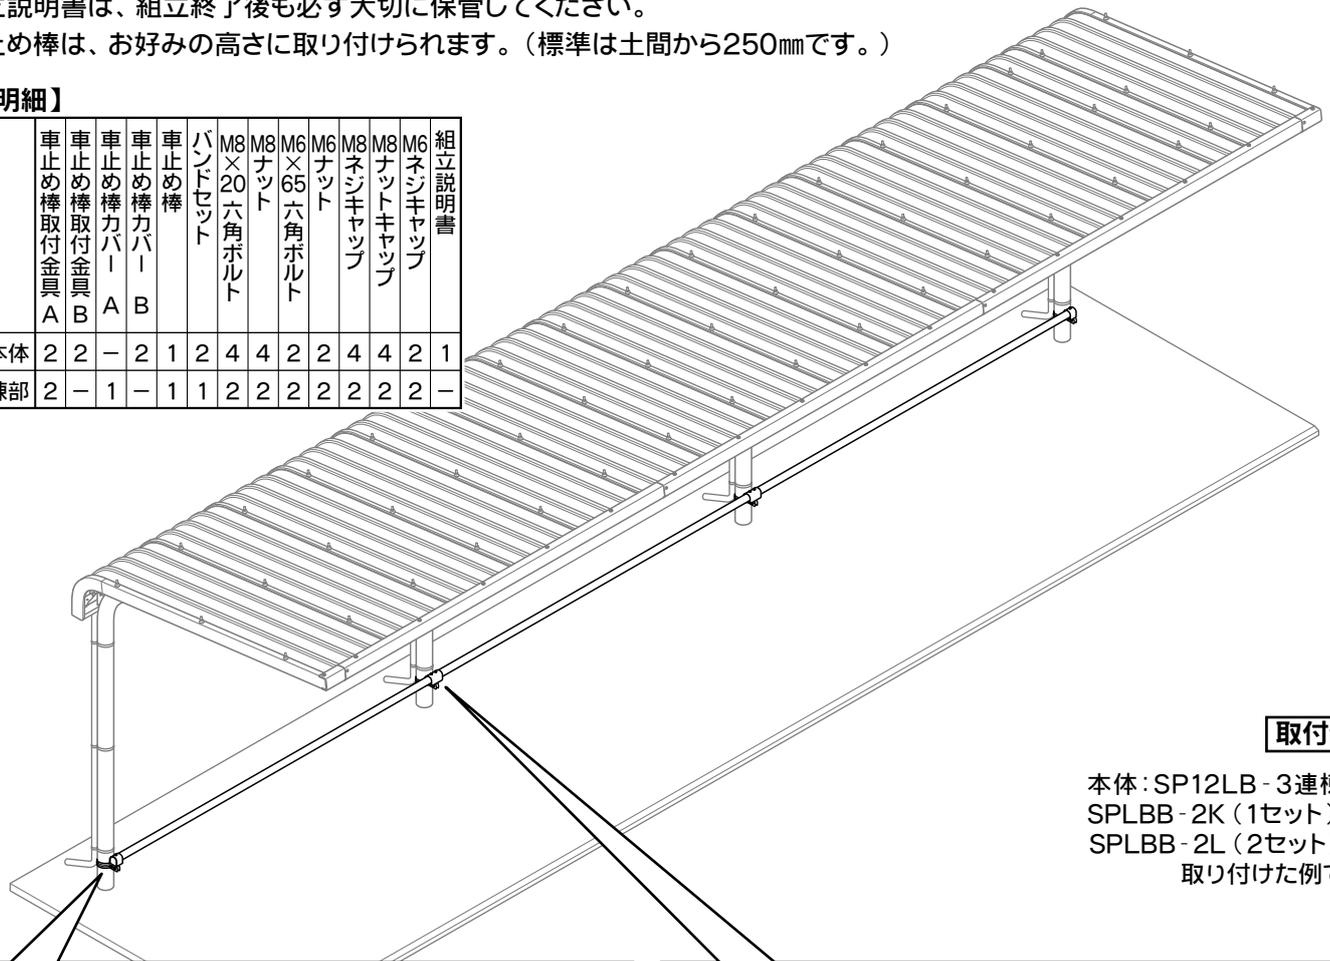

【取付例】

本体：SP12LB-3連棟に
SPLBB-2K (1セット) と
SPLBB-2L (2セット) を
取り付けた例です

【端部の組立】

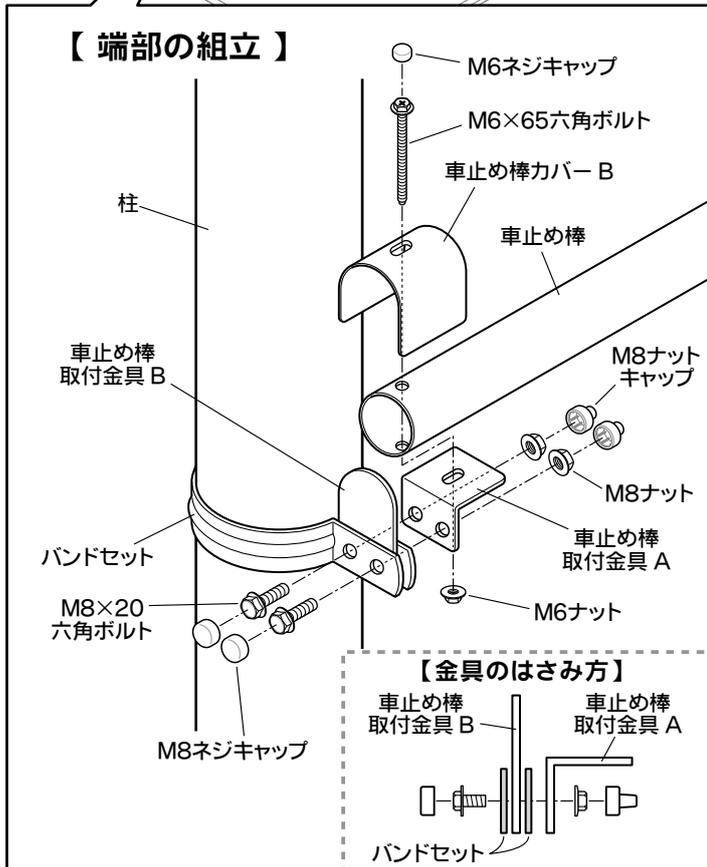

【連結部の組立】

