

BELOS

(オプション)組立説明書

Vol.3

背面用 棚板・棚支柱セット（棚2段分）

安全に組み立てていただくために・・・

・お買い上げいただき、ありがとうございます。この説明書をよくお読みのうえ、正しく組み立ててください。

・組み立ての際には、製品の端部などで手を切る恐れがありますので、必ず手袋を着用してください。

部品一覧

組立前に、部品が確実にそろっているか、図と部品明細で確認してください。

品番

BHBT-17

BHBT-21

BHBT-25


BHBT-29

BHBT-33



■ 部品明細

品番: BHBT	17	21	25	29	33
部品名					
YK00 T01 棚板 (L=768)			2		
YK00 T02 棚板 (L=819)	2		2	2	
YK00 T03 棚板 (L=1168)				2	2
YK00 T04 棚板 (L=1219)		2			2
42 棚支柱 端	2	2	2	2	2

品番: BHBT	17	21	25	29	33
部品名					
43 棚支柱 中後	1	1	2	2	2
44 棚支柱 横棧上	1	1	2	2	2
25 棚支柱 横棧下	1	1	2	2	2
45 棚支柱 中前	1	1	2	2	2
棚受金具	8	8	16	16	16
短いネジ (アブセットセムスM6×16棒先)	4	4	6	6	6

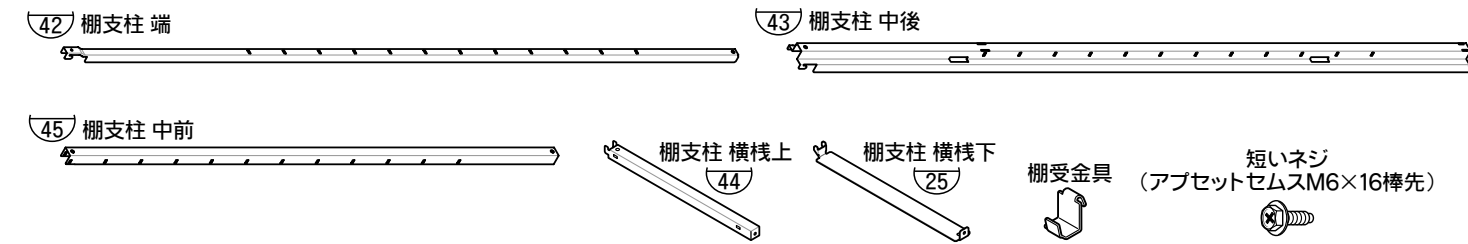



設置図

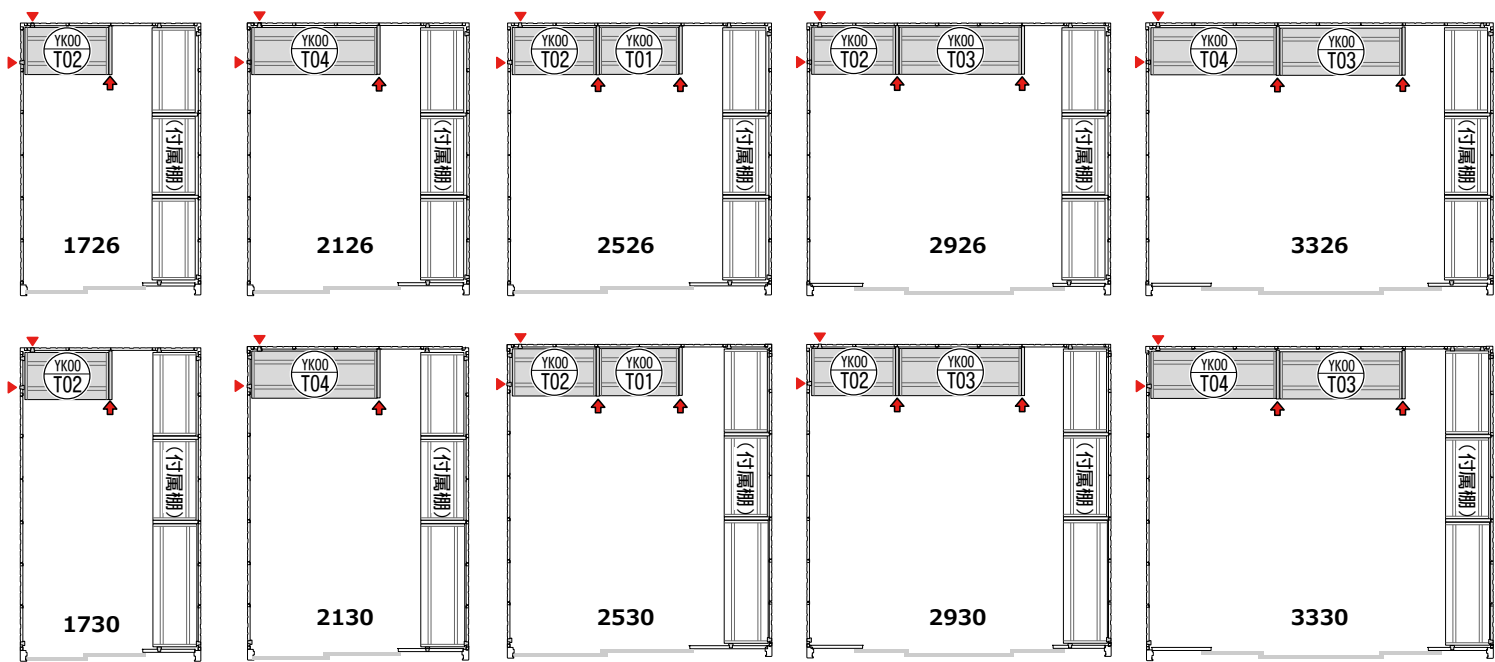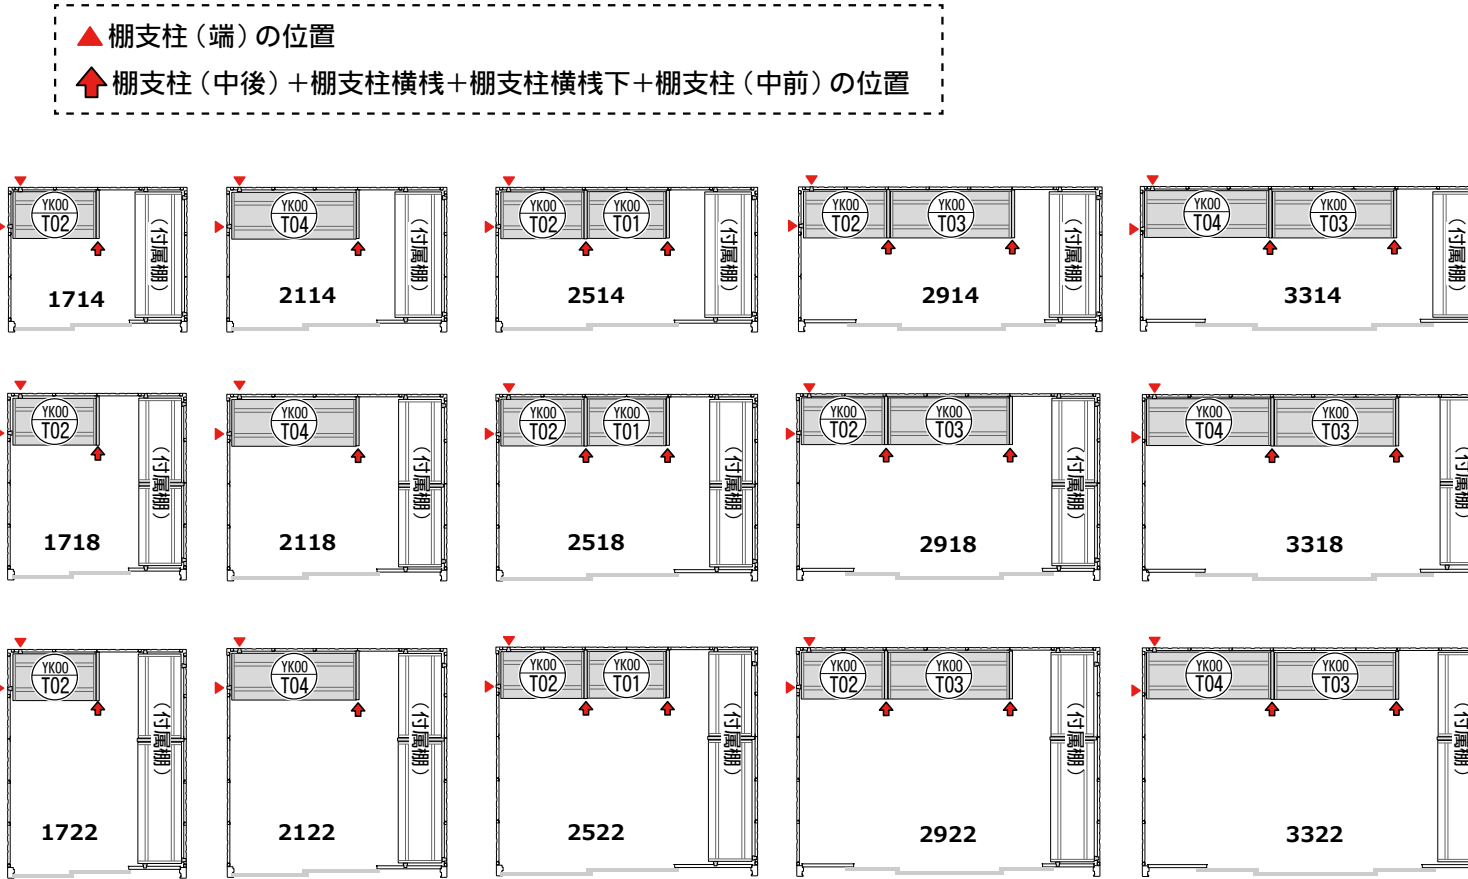

組立手順

1. 棚支柱 端・棚支柱 前壁の取付

A：壁パネルへの取付
上枠の穴のある場所に棚支柱 端のツメを引っ掛け、支柱の下部は壁パネルの溝に落とし込みます。支柱が下まで落とし込めたのを確認した後、棚支柱 端の上部に短いネジを取り付けてください。（左右化粧板へ取り付けるネジ穴は、後のコーナー柱から数えて **2番目** です。）

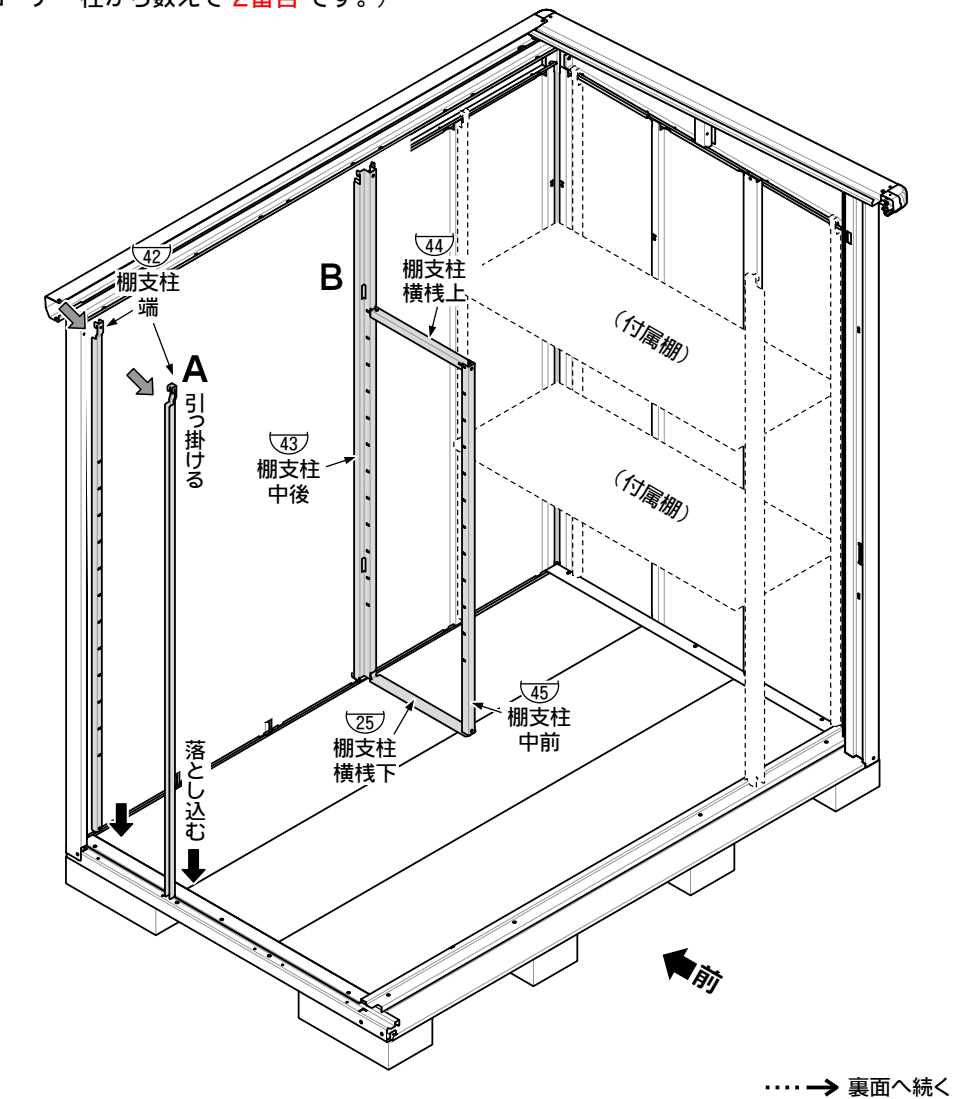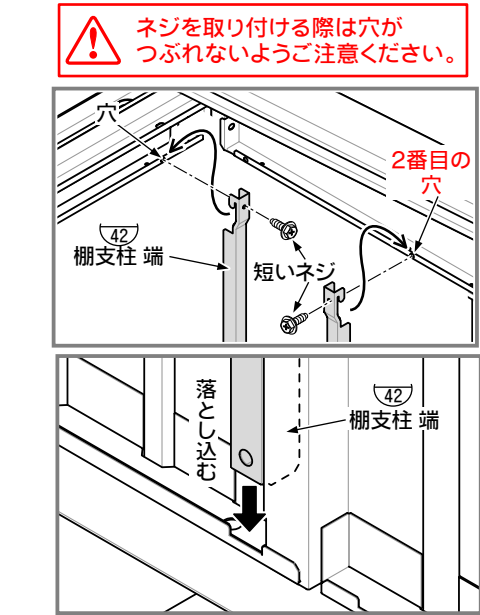


2-1. 棚支柱 中後・棚支柱 横棧上・棚支柱 横棧下・棚支柱 中前の取付 [BHBT-17・21の場合]


取り付け位置は、表の【設置図】でご確認ください。

B：パネルカバーへの取付


① 棚支柱 中後を、パネルカバーにかぶせてください。

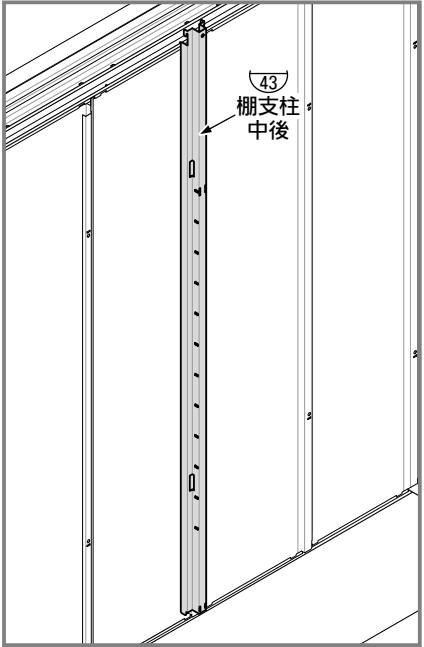

② 棚支柱 横棧上と棚支柱 横棧下を棚支柱 中後の角穴に差し込んで、下へ倒します。(上下同様です。)

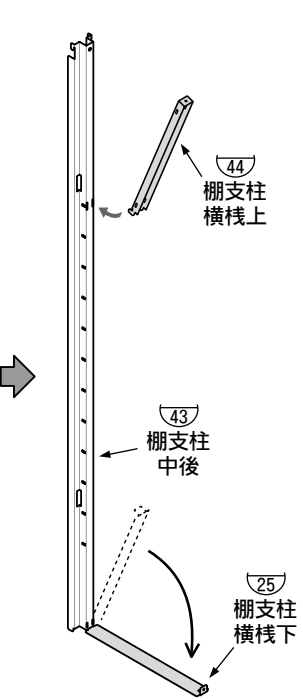


③ 棚支柱 中前を、短いネジで取り付けてください。

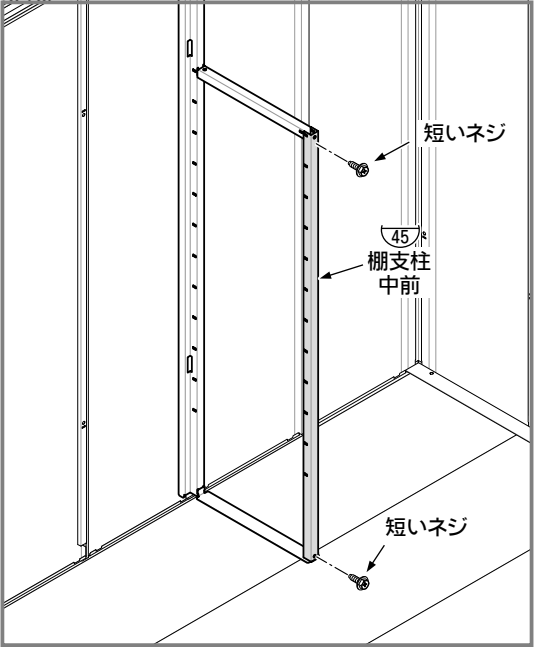



2-2. 棚支柱 中後・棚支柱 横棧上・棚支柱 横棧下・棚支柱 中前の取付 [BHBT-25・29の場合]

図のように、棚支柱 中後・棚支柱 横棧上・棚支柱 横棧下・棚支柱 中前を、2セット取り付けてください。

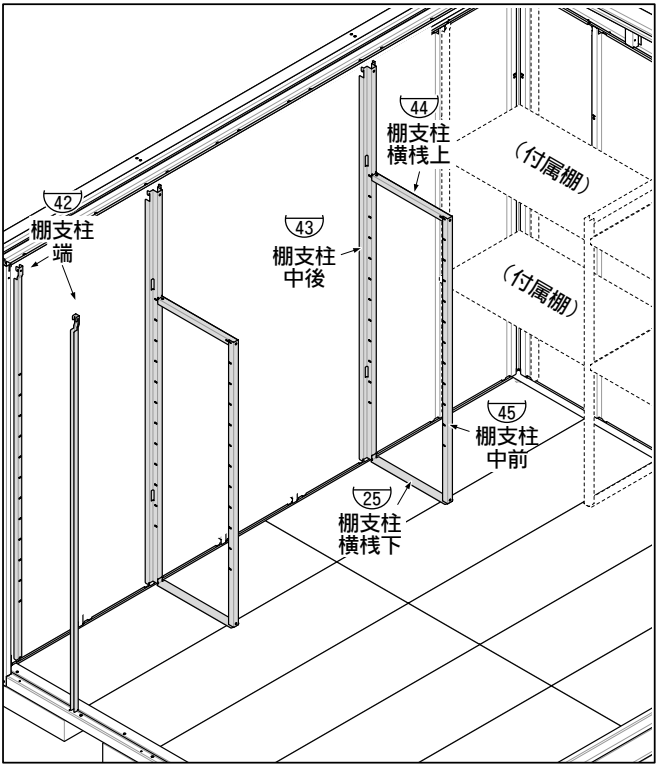


3. 棚受金具の取付

棚の高さを想定しながら取り付けてください。(10cm間隔で、12段階に調節できます。)

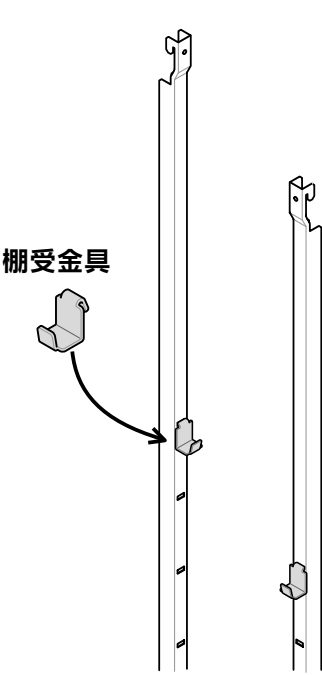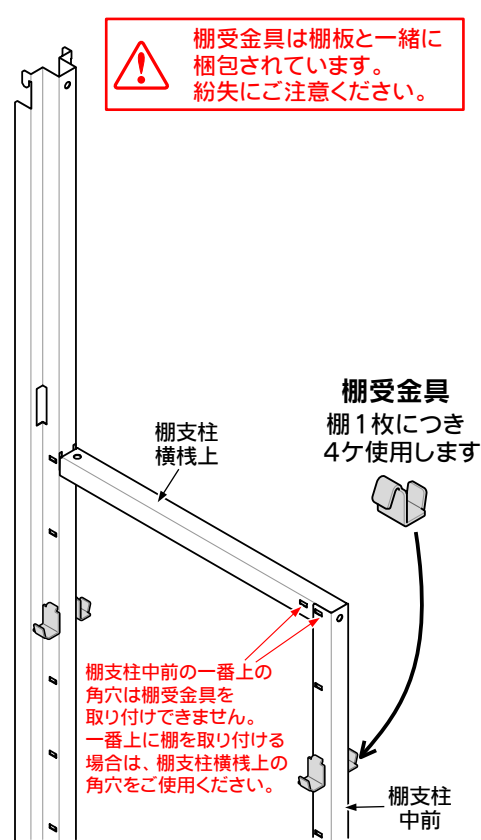

4. 棚板の取付

棚板を棚受金具にのせてください。

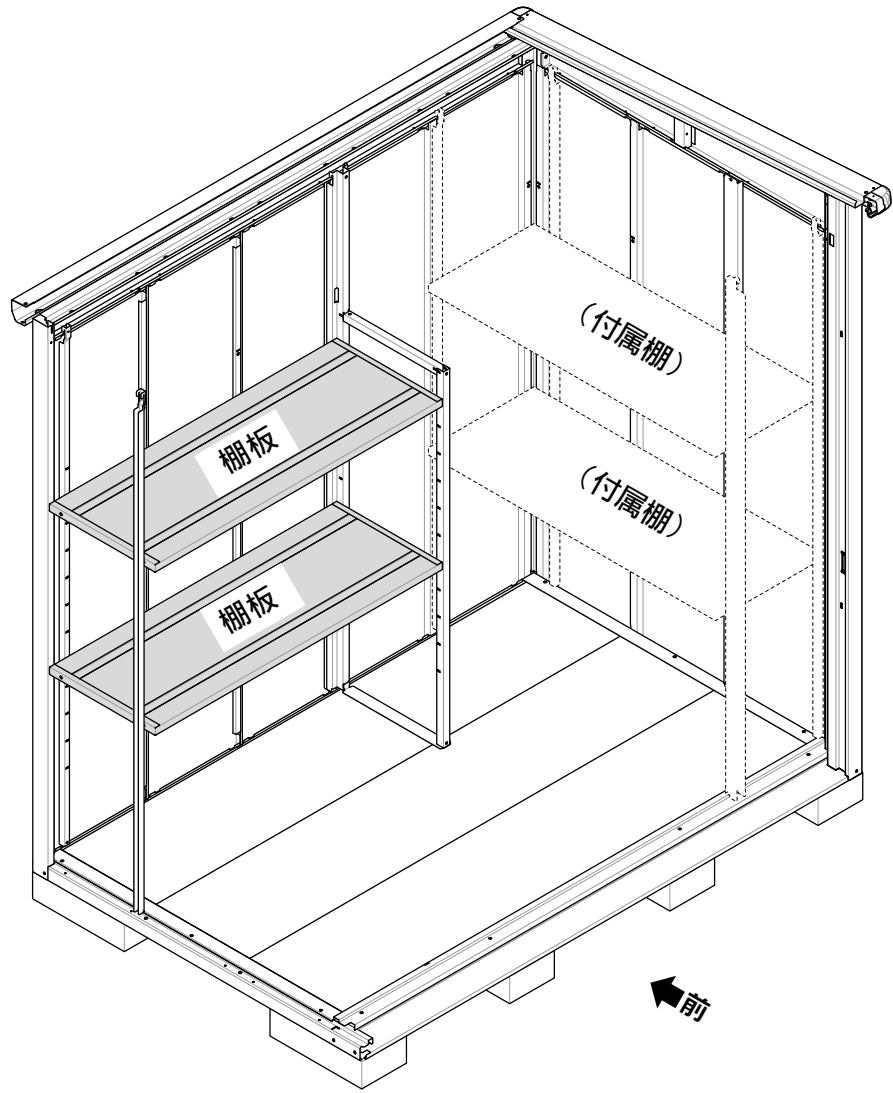

以上で組立は完了です。

株式会社 田窪工業所 (https://www.e-ty.co.jp)

製品についてのお問い合わせ

一貫して生産されるタコが製品は、品質管理には細心の注意を払っています。万一不都合な点や、製品に関するお問い合わせがございましたら、右記の弊社営業所(AM 9:00~PM 5:00)までお気軽にご連絡ください。

西条事務所/工場 〒799-1392 愛媛県西条市北条9 6 2 番 7 0898(65)5000(代)

仙 台 022(783)3360・東 京 03(3698)2205
埼 玉 048(783)0771・横 浜 045(984)1891
名古屋 0568(74)5506・大 阪 06(6844)3300
広 島 082(814)6690・高 松 087(865)1349
松 山 089(922)4300・福 岡 092(591)5524

[背面用 棚板・棚支柱セット(棚2段分) BHBT うら : 2025.01]

棚を追加する場合のご案内

棚板の追加をご希望の方は棚板(棚板 1 枚・棚受金具 4 個 入り)の品番で、販売店にご注文ください。

部品番号

棚板の品番

棚板 (L=768)	棚板 (L=819)	棚板 (L=1168)	棚板 (L=1219)
YK00 T01	YK00 T02	YK00 T03	YK00 T04
BT-07	BT-08	BT-11	BT-12