

BELOS

(オプション)組立説明書

側面用 棚板・棚支柱セット (棚2段分)

Vol.3

安全に組み立てていただくために・・・

・お買い上げいただき、ありがとうございます。この説明書をよくお読みのうえ、正しく組み立ててください。

・組み立ての際には、製品の端部などで手を切る恐れがありますので、必ず手袋を着用してください。

部品一覧

組立前に、部品が確実にそろっているか、図と部品明細で確認してください。

品番

BYBT-18  
BYBT-22  
BYBT-26  
BYBT-30

棚板 (L=768)

棚板 (L=1168)

棚支柱 端

棚支柱 中後

棚支柱 中前

棚支柱 前壁

棚支柱 横棧上

棚支柱 横棧下

棚受金具

短いネジ

部品明細



| 部品名                       | 品番:BYBT | 18 | 22 | 26 | 30 |
|---------------------------|---------|----|----|----|----|
| 棚板 (L=768)                |         | 2  |    | 4  | 2  |
| 棚板 (L=1168)               |         |    | 2  |    | 2  |
| 棚支柱 端                     |         | 1  | 1  | 1  | 1  |
| 棚支柱 中後                    |         | 1  | 1  | 2  | 2  |
| 棚支柱 横棧上                   |         | 1  | 1  | 2  | 2  |
| 棚支柱 横棧下                   |         | 1  | 1  | 2  | 2  |
| 棚支柱 中前                    |         | 1  | 1  | 2  | 2  |
| 棚支柱前壁                     |         | 1  | 1  | 1  | 1  |
| 棚受金具                      |         | 8  | 8  | 16 | 16 |
| 短いネジ<br>(アブセットセムスM6×16棒先) |         | 3  | 3  | 5  | 5  |

設置図

側面棚を取り付ける際は、前壁パネルがある方の側面に取り付けてください。

▲棚支柱 (端) の位置    △棚支柱 (前壁) の位置

⬆棚支柱 (中後) + 棚支柱横棧 + 棚支柱横棧下 + 棚支柱 (中前) の位置

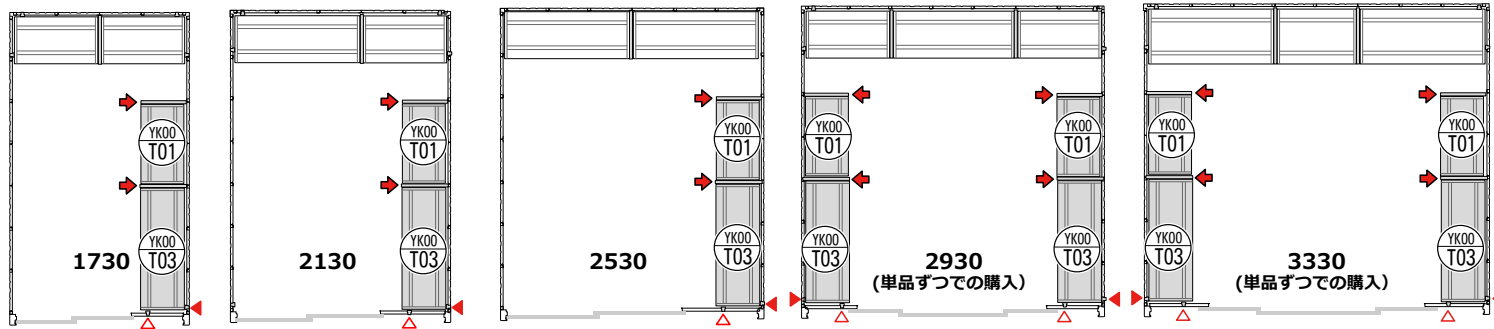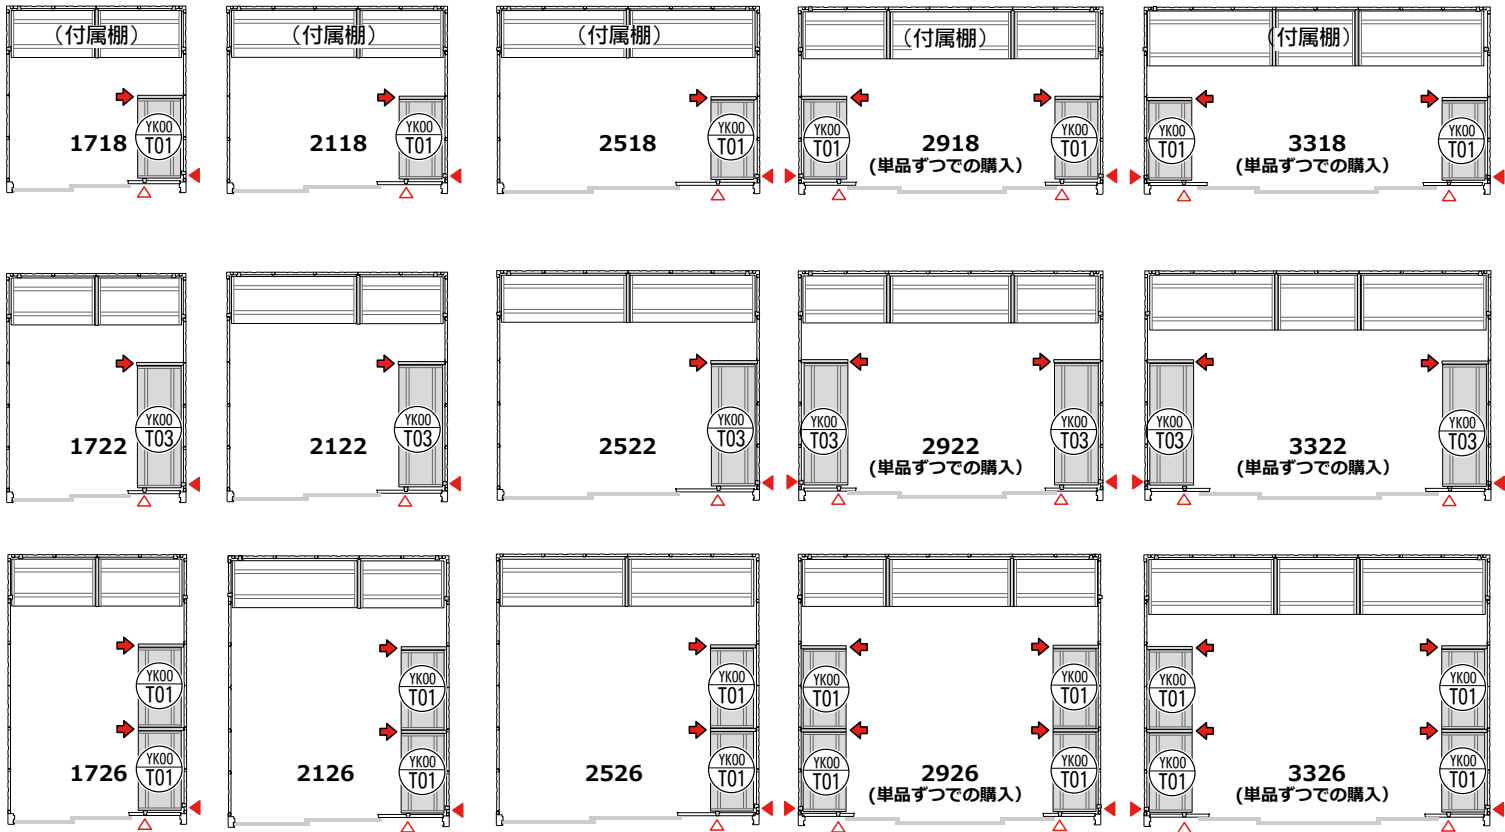

組立手順

1. 棚支柱 端・棚支柱 前壁の取付

A: 壁パネルへの取付

上枠の穴のある場所に棚支柱 端のツメを引っ掛け、支柱の下部は壁パネルの溝に落とし込みます。支柱が下まで落とし込めたのを確認した後、棚支柱 端の上部に短いネジを取り付けてください。

ネジを取り付ける際は穴がつぶれないようご注意ください。

棚支柱 端

短いネジ

落とし込む

B: 前壁への取付 (内側から見た図です)

前上枠のミゾに棚支柱 前壁のツメを引っ掛け、支柱の下部は下レールの角穴に落とし込みます

棚支柱 前壁

引っ掛ける

落とし込む

棚支柱 端

引っ掛ける

落とし込む


前

.....→裏面へ続く

## 2. 棚支柱 中後・棚支柱 横棧上・棚支柱 横棧下・棚支柱 中前の取付

取り付ける位置は、表の【設置図】でご確認ください。


- ① 棚支柱 中後を、パネルカバーにかぶせてください。
- ② 棚支柱 横棧上と棚支柱 横棧下を棚支柱 中後の角穴に差し込んで、下へ倒します。(上下同様です。)
- ③ 棚支柱 中前を、短いネジで取り付けてください。

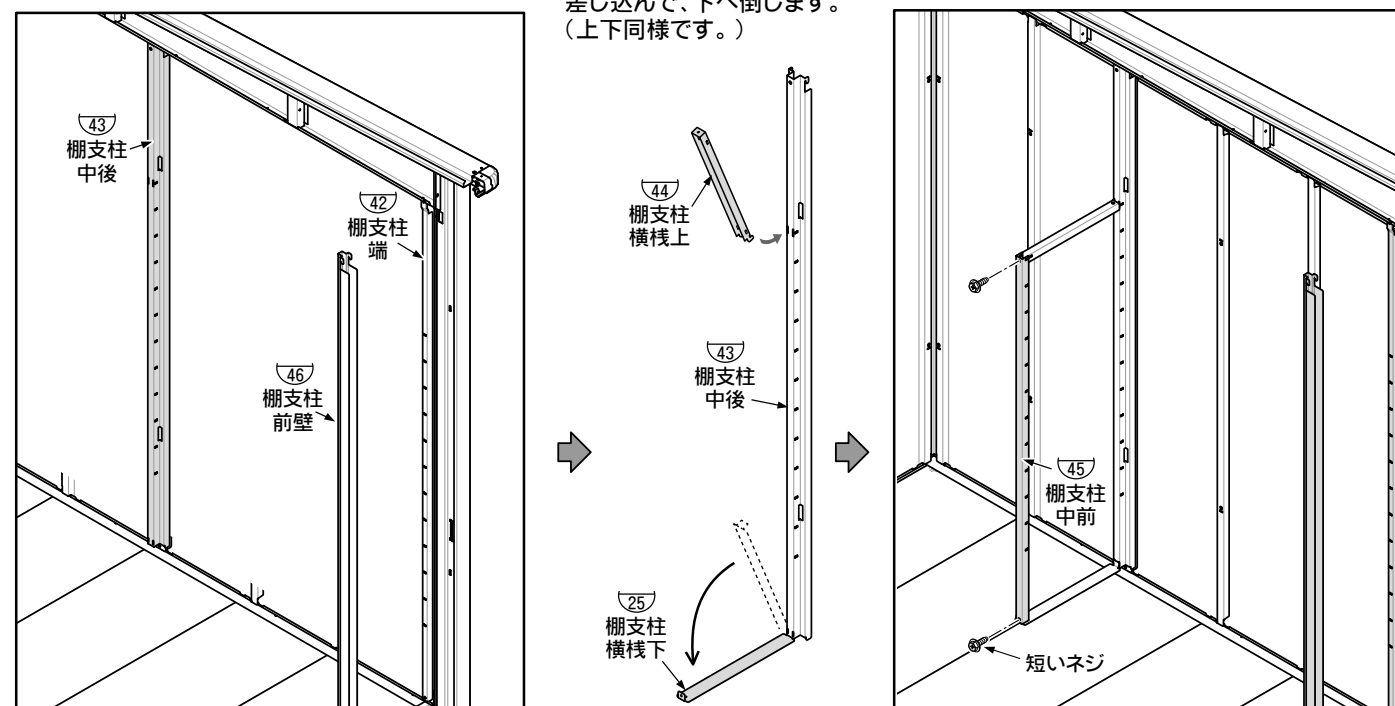

## 3. 棚受金具の取付

- 棚支柱に棚受金具を取り付けて、棚板をのせてください。
- 棚の高さを想定しながら取り付けてください。
- 棚の高さ調節 … 10cm間隔で、12段階に調節できます。

⚠ 棚受金具は棚板と一緒に梱包されています。紛失にご注意ください。

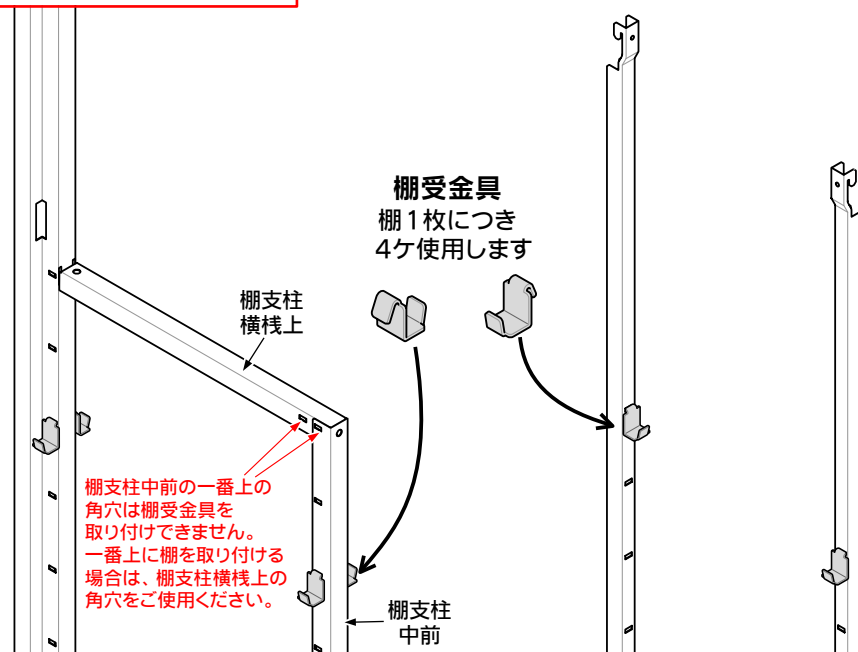

### 棚を追加する場合のご案内

棚板の追加をご希望の方は棚板 (棚板 1 枚・棚受金具 4 個 入り) の品番で、販売店にご注文ください。

部品番号

棚板  
の品番


| 棚板<br>(L=768) | 棚板<br>(L=819) | 棚板<br>(L=1168) | 棚板<br>(L=1219) |
|---------------|---------------|----------------|----------------|
| YK00<br>T01   | YK00<br>T02   | YK00<br>T03    | YK00<br>T04    |
| BT-07         | BT-08         | BT-11          | BT-12          |

## 4. 棚板の取付

棚板を棚受金具にのせてください。



棚板は棚受金具にきちんと落とし込んでください。荷物の落下により、ケガなどの原因になる恐れがあります。

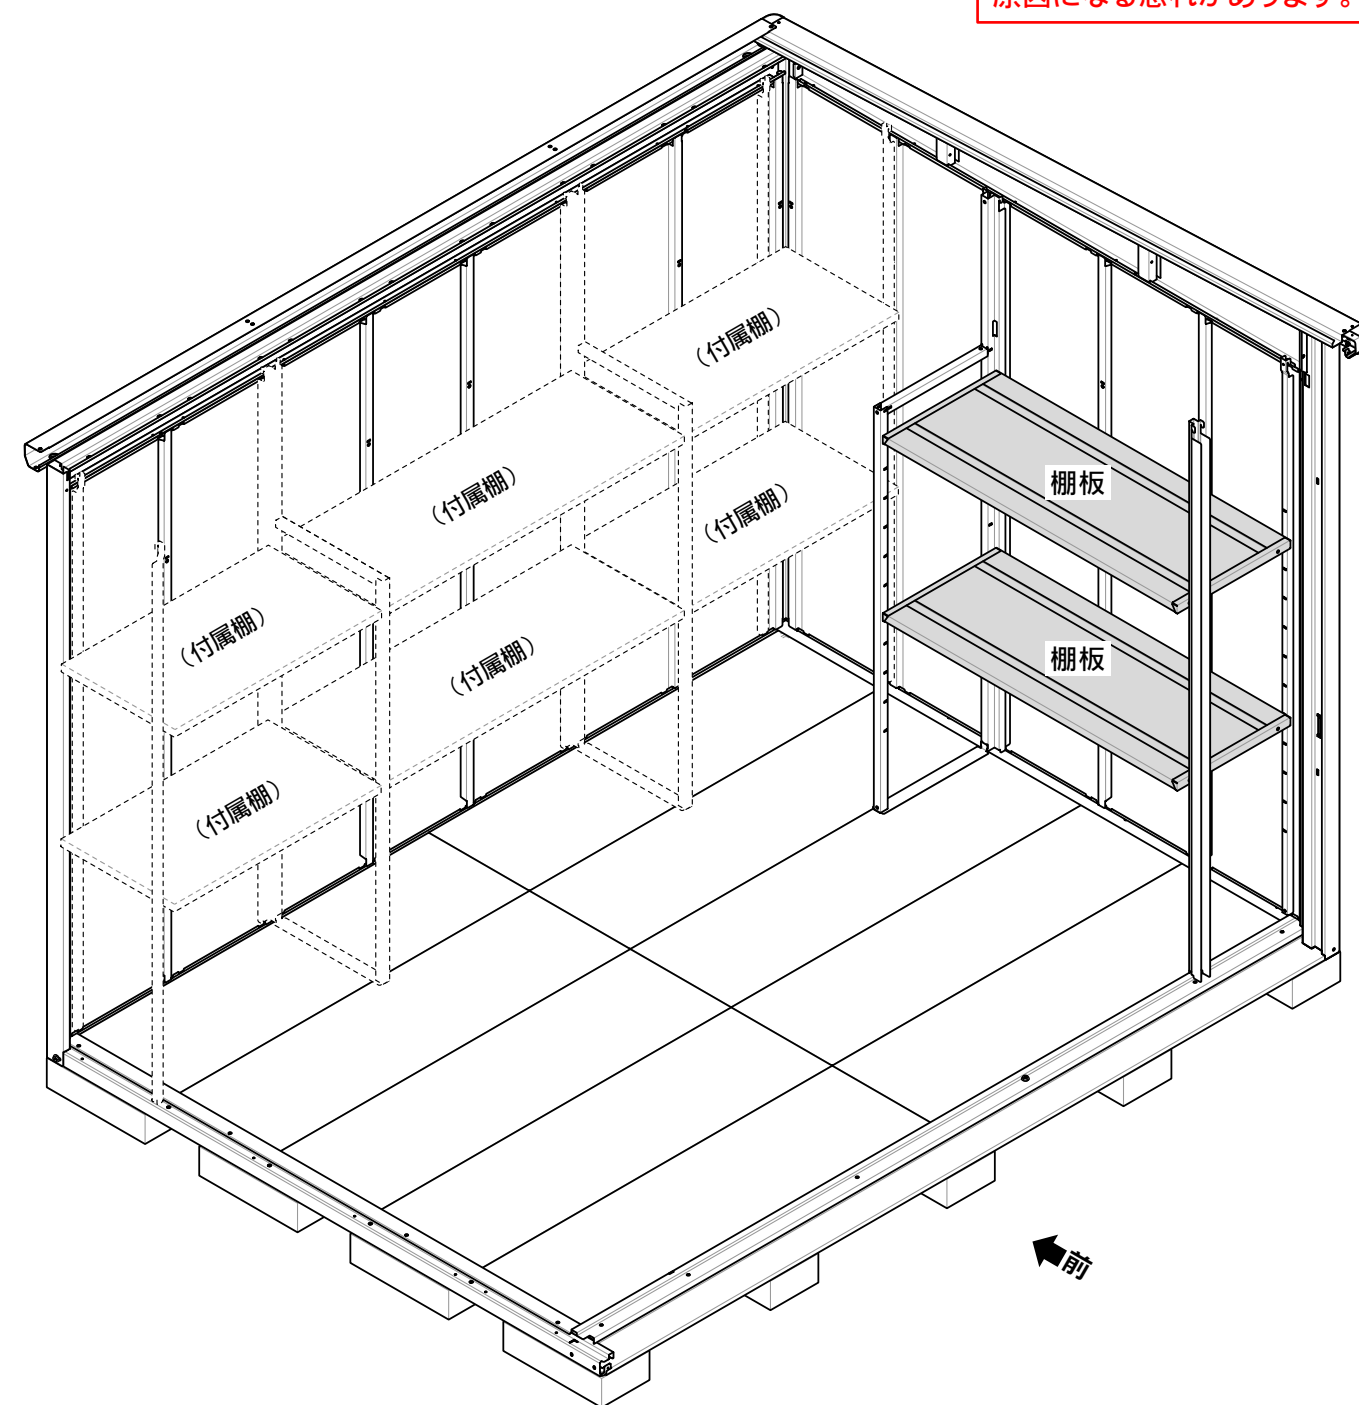

以上で組立は完了です。

株式会社 田窪工業所 (https://www.e-ty.co.jp)

### 製品についてのお問い合わせ

一貫して生産されるタクゴ製品は、品質管理には細心の注意を払っています。万一不都合な点や、製品に関するお問い合わせがございましたら、右記の弊社営業所 (AM 9:00~PM 5:00) までお気軽にご連絡ください。

西条事務所/工場 〒799-1392 愛媛県西条市北条 9 6 2 番 7 0898(65)5000(代)

仙台 022(783)3360・東京 03(3698)2205  
埼玉 048(783)0771・横浜 045(984)1891  
名古屋 0568(74)5506・大阪 06(6844)3300  
広島 082(814)6690・高松 087(865)1349  
松山 089(922)4300・福岡 092(591)5524

[ 側面用 棚板・棚支柱セット (棚2段分) BYBT うら : 2025.01 ]