

サッシ窓 (壁パネル2枚用)

安全に組み立てていただくために・・・	品番
・お買い上げいただき、ありがとうございます。この説明書をよくお読みのうえ、正しく組み立ててください。 ・組み立ての際には、製品の端部などで手を切る恐れがありますので、必ず手袋を着用してください。	J-S2020A J-S2021A

部品一覧 組立前に、下記の部品が確実にそろっているか確認してください。

アルミサッシ窓枠組包 1セット

- アルミ上枠
- アルミ下枠
- アルミ右枠
- アルミ左枠
- タッピンネジ 10本
- 障子 (ガラス付) 左右各1枚
- 網戸 1枚
- サッシ下パネル大 J-S2020A 2枚 / J-S2021A 1枚
- サッシ下パネル小 J-S2021A 1枚
- サッシ上パネル 1枚
- サッシ上枠 1本
- サッシ下中間柱 1本
- 母屋取付金具 1個
- J-S2020A用 / J-S2021A用
- M6×16六角ボルト 2本
- シール付PANテクスねじ (4×13) 8本
- 穴ふさぎ 1個
- コーキング剤 1個

※ここに記載していないネジ類 (図中*印) は、物置本体の組立ネジを使用してください。

組立手順 ●窓を取り付けられる位置は、裏面の【配置図】を参照してください。
(サッシ窓の取付は、本体の壁パネルの取付時に行ってください。)

1. アルミサッシ窓枠を組み立てます。

① 窓枠材の (ミミ) を、それぞれ突き合わせます。
② 付属のタッピンねじで止め付けます。

ネジ袋
タッピンネジ

アルミサッシ窓枠組包の中に入っています。

2. サッシ下中間柱を取り付けます。
(ネジは*本体組立ネジです。)

サッシ下中間柱

*短いネジ

サッシ下中間柱を取り付けます。
(ネジは仮止めにしてください。)

サッシ下中間柱

*短いネジ

床枠

3. サッシ下パネルを取り付けます。 (ネジはすべて*本体組立ネジです。)

●サッシ下パネルを入れ、ネジ止めしてください。
※下図○印のネジを、矢印の向きに取り付けてください。

*長いネジ

*ナット

サッシ下パネル (01) (721)

●最後に、2.で仮止めしておいたネジを、かたく締め付けてください。

4. アルミサッシ窓枠・サッシ上枠の取付

① 物置の外側から、アルミサッシ窓枠をサッシ下パネルにかぶせてはめ込みます。(断面図A)

② 物置の内側から、サッシ上枠をアルミ上枠のミゾに差し込んでください。(断面図B)

アルミサッシ窓枠

アルミ下枠

サッシ下パネル

サッシ上枠

アルミ上枠

ミゾに差し込む

5. コーキング

雨水侵入防止のため、サッシ上枠・中間柱・アルミサッシ窓枠が接する部分を、外側からコーキングしてください。


コーキング

中間柱

サッシ上枠


アルミサッシ窓枠

6. サッシ上パネルの取付

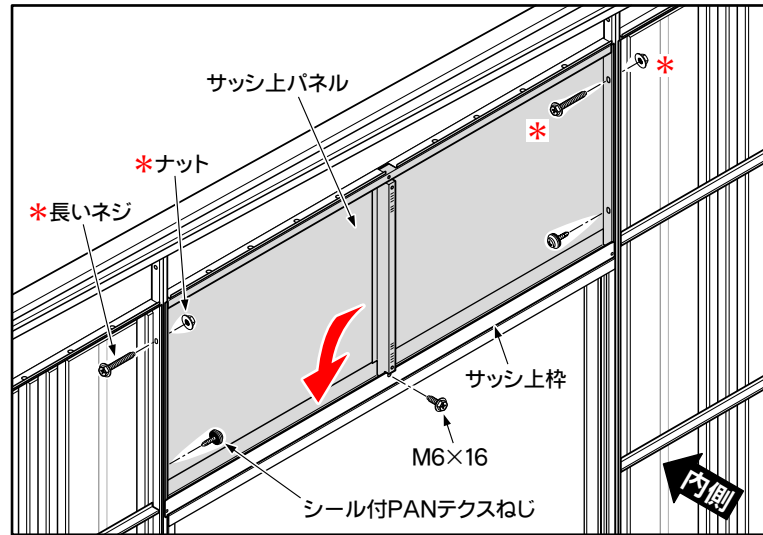


サッシ上枠にサッシ上パネルをはめ込み、ネジ止めしてください。
(*は、本体組立ネジです。)

注: 本体の機種により、取付方法が異なります。
奥行1922・2622mmタイプと間口1832・2532mmタイプ
(J-S2021Aを使用)は、サッシ上パネルの縦補強の位置
に、注意して取り付けてください。

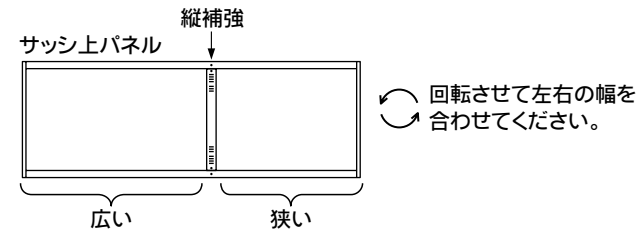


詳しくは、下記の【配置図】をご参照ください。

7. 母屋取付金具の取付

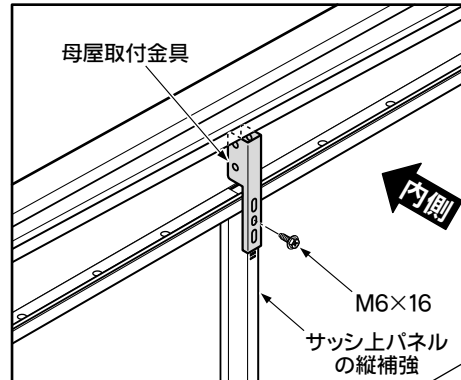

サッシ上パネルの縦補強に、母屋取付金具をネジ止めしてください。

●サッシ上パネルの縦補強の角穴に、母屋取付金具のツメを差し込んでネジ止めします。
サッシ窓の取付位置によって、使用する角穴の高さが変わりますので、下記【配置図】
の示す角穴に取り付けてください。

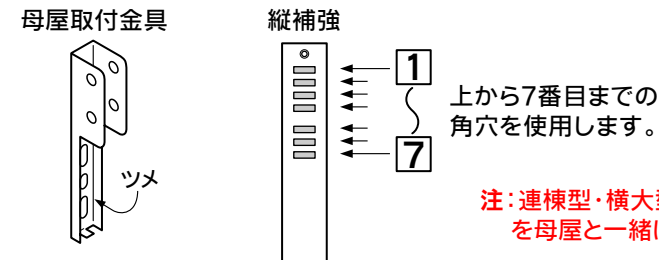


注: 連棟型・横大型では、母屋取付金具
を母屋と一緒に取り付けてください。

【配置図】


<p>奥行1922mm</p> <p>母屋取付金具に使用する角穴 7番目 ※WSのみ 3番目</p> <p>サッシ上パネルの合わせ方 狭い 広い 広い 狭い</p> <p>サッシ下パネルの位置 721 01 01 721</p>	<p>奥行2622mm</p> <p>母屋取付金具に使用する角穴 7番目 ※WSのみ 3番目</p> <p>サッシ上パネルの合わせ方 広い 狭い 狭い 広い</p> <p>サッシ下パネルの位置 01 721 721 01</p>
<p>奥行2290mm</p> <p>母屋取付金具に使用する角穴 5番目 ※WSのみ 2番目</p> <p>サッシ上パネル(左右なし) [Diagram]</p> <p>サッシ下パネルすべて 01</p>	<p>奥行2990mm</p> <p>母屋取付金具に使用する角穴 6番目 ※WSのみ 4番目 1番目</p> <p>サッシ上パネル(左右なし) [Diagram]</p> <p>サッシ下パネル [Diagram]</p>
<p>*背面への取付 (WSのみ) に母屋取付金具は不要です。</p>	
<p>間口1832mm 間口2200mm</p> <p>サッシ上パネルの合わせ方 狭い 広い (左右なし)</p> <p>サッシ下パネルの位置 721 01 01</p> <p>(左右逆も可) (左右逆も可)</p>	<p>間口2532mm 間口2900mm</p> <p>サッシ上パネルの合わせ方 狭い 広い (左右なし)</p> <p>サッシ下パネルの位置 721 01 01</p> <p>(左右逆も可) (左右端にも取付可)</p>

8. 障子の取付

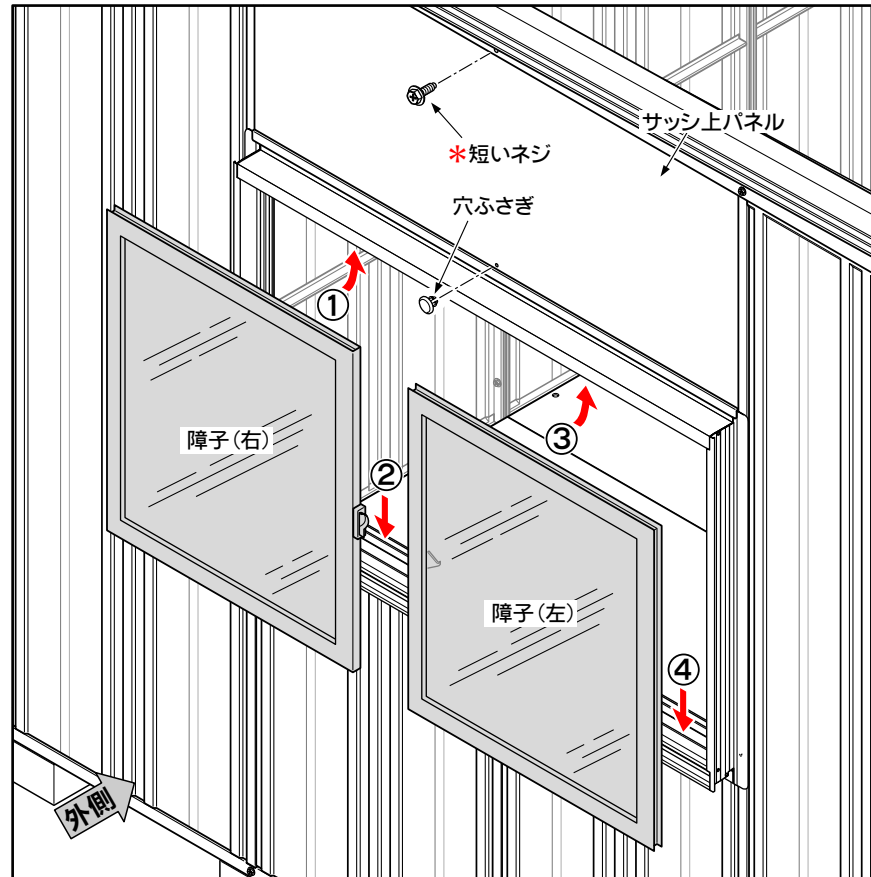


●外側から、サッシ上パネルをネジ止めし、穴ふさぎを入れます。
●次に、障子(右)①②・障子(左)③④の順で組み込んでください。

9. 網戸の取付

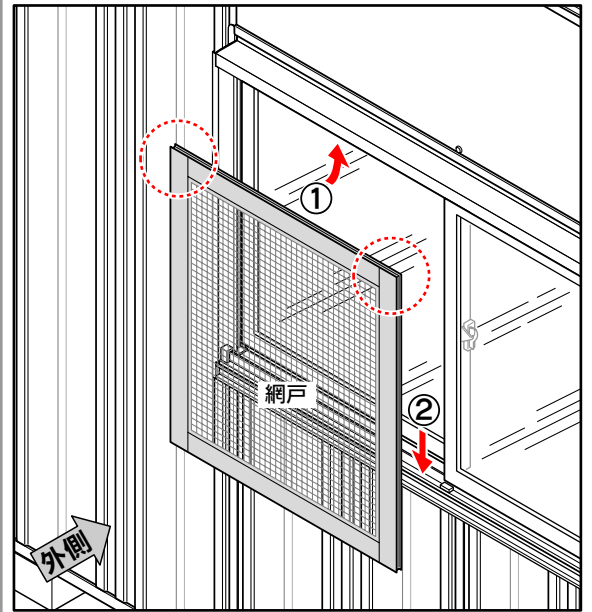


●網戸を①②の順で組み込みます。
注: 落下防止のために、必ずはずれ止めをセットしてください。(上図印の2ヶ所)

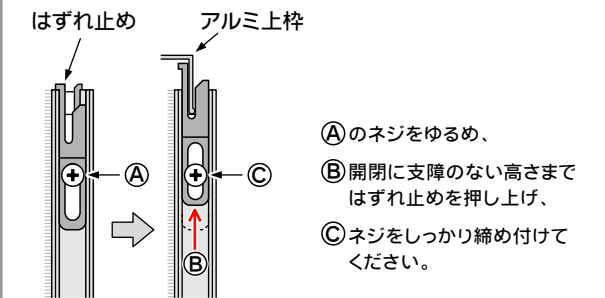

①のネジをゆるめ、
②開閉に支障のない高さまではずれ止めを押し上げ、
③ネジをしっかり締め付けてください。

10. 最後に窓枠の四隅と下部の中央を、シール付PANテクスねじで固定してください。

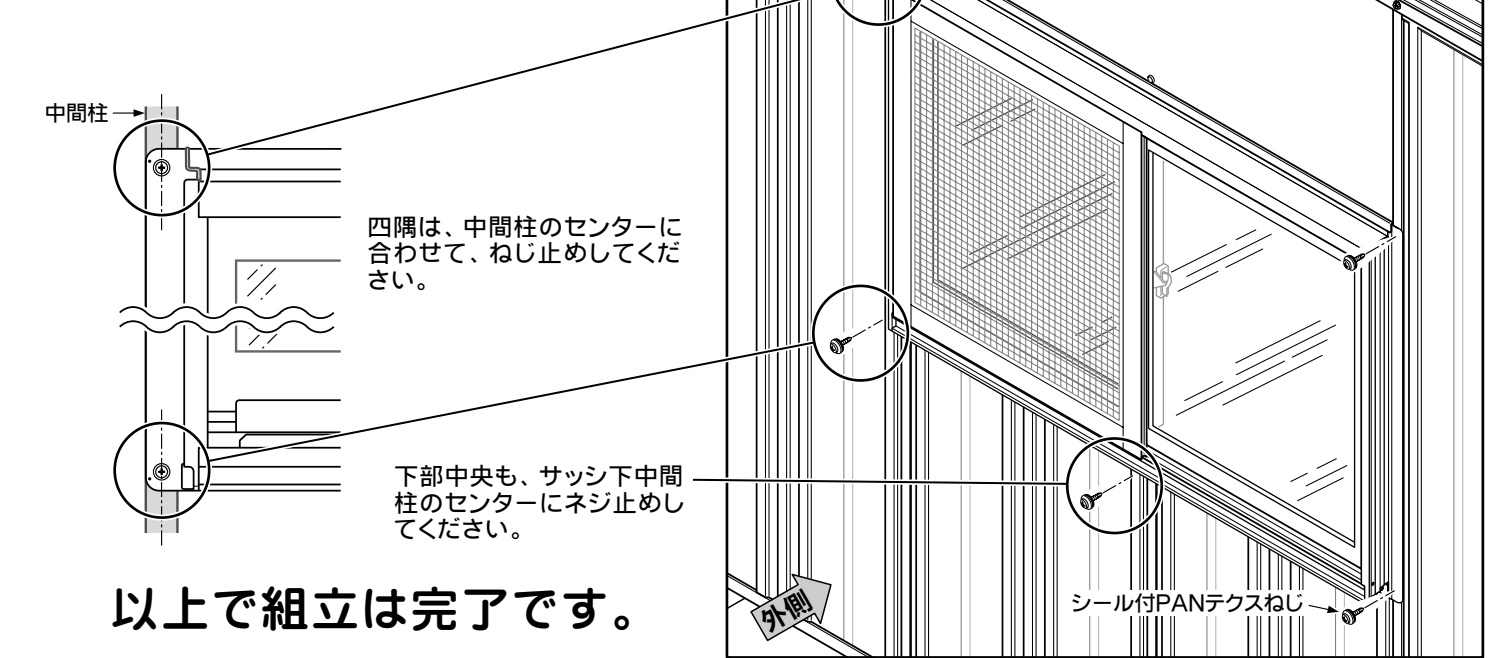

以上で組立は完了です。

TAKUBO 株式会社 田窪工業所

製品についてのお問い合わせ

一貫して生産されるタクボ製品は、品質管理には細心の注意を払っています。万一不都合な点や、製品に関するお問い合わせがございましたら、右記の弊社営業所(AM9:00~PM5:00)までお気軽にご連絡ください。

西条事務所/工場 〒799-1392 愛媛県西条市北条9 6 2 番 7 0898(65)5000(代)

(<http://www.e-ty.co.jp>)

仙台 022(783)3360・東京 03(3698)2205
埼玉 048(783)0771・横浜 045(984)1891
名古屋 0568(74)5506・大阪 06(6844)3300
広島 082(814)6690・高松 087(865)1349
松山 089(922)4300・福岡 092(591)5524