

安全に組み立てていただくために...
 ・お買い上げいただき、ありがとうございます。この説明書をよくお読みのうえ、正しく組み立ててください。
 ・組み立ての際には、製品の端部などで手を切る恐れがありますので、必ず手袋を着用してください。

部品一覧 組立前に、下記の部品が確実にそろっているか確認してください。

部品一覧
 アルミサッシ窓枠組 1セット
 アルミ上枠
 アルミ下枠
 アルミ右枠
 アルミ左枠
 タッピンネジ 10本
 障子 (ガラス付) 左右各1枚
 網戸 1枚
 サッシ下パネル大 N-S2020A 2枚
 N-S2021A 1枚
 サッシ下パネル小 N-S2021A 1枚
 サッシ上パネル 1枚
 サッシ上枠 1本
 サッシ下中間柱 1本
 サッシ下パネル補強 2本
 母屋取付金具 1個
 N-S2020A用 N-S2021A用
 M6×16六角ボルト 2本
 シール付PANテクスねじ (4×13) 6本
 穴ふさぎ 1個
 コーキング剤 1個

組立手順 ●窓を取り付けられる位置は、裏面の【配置図】を参照してください。(サッシ窓の取付は、本体の壁パネルの取付時に行ってください。)

1. アルミサッシ窓枠を組み立てます。

① 窓枠材の(ミミ)を、それぞれ突き合わせます。
 ② 付属のタッピンねじで止め付けます。

アルミ上枠
 アルミ下枠
 アルミ左枠
 アルミ右枠
 タッピンねじ
 ネジ袋
 タッピンネジ
 アルミサッシ窓枠組包の中に入っています。

2. サッシ下中間柱を取り付けます。 (ネジは*本体組立ネジです。)

サッシ下中間柱
 *短いネジ
 サッシ下中間柱を取り付けます。(ネジは仮止めにしてください。)
 サッシ下中間柱
 *短いネジ
 床枠

3. サッシ下パネル・サッシ下パネル補強を取り付けます。 (ネジはすべて*本体組立ネジです。)

この2ヶ所のネジは、矢印の向きに組み立ててください。
 *ナット
 *長いネジ
 サッシ下パネル補強
 サッシ下パネル (720) (721)
 サッシ下パネル補強
 サッシ下パネル補強
 サッシ下パネル補強
 上下を逆にして折り曲げの向きを変えます。

サッシ下パネル補強
 中間柱
 サッシ下パネル
 中間柱
 サッシ下パネル補強

- サッシ下パネルを入れ、サッシ下パネル補強を差し込んで、ネジ止めします。
- ※ サッシ下パネル補強は
 - ① 上下の向きに注意して、
 - ② それぞれをパネルの端のすき間に差し込みます。
- 最後に、2.で仮止めしておいたネジを、かたく締め付けてください。

4. アルミサッシ窓枠・サッシ上枠の取付

① 物置の外側から、アルミサッシ窓枠をサッシ下パネルにかぶせてはめ込みます。(断面図①)

アルミサッシ窓枠
 サッシ下パネル
 アルミ下枠
 サッシ下パネル
 外側

② 物置の内側から、サッシ上枠をアルミ上枠のミゾに差し込んでください。(断面図②)

サッシ上枠
 アルミ上枠
 ミゾに差し込む
 サッシ上枠
 アルミ上枠
 内側


5. コーキング

雨水侵入防止のため、サッシ上枠・中間柱・アルミサッシ窓枠が接する部分を、外側からコーキングしてください。

コーキング
 中間柱
 サッシ上枠
 アルミサッシ窓枠
 外側


... → 裏面へ続く
 [サッシ窓N2枚用 おもて : 2012.01]

6. サッシ上パネルの取付

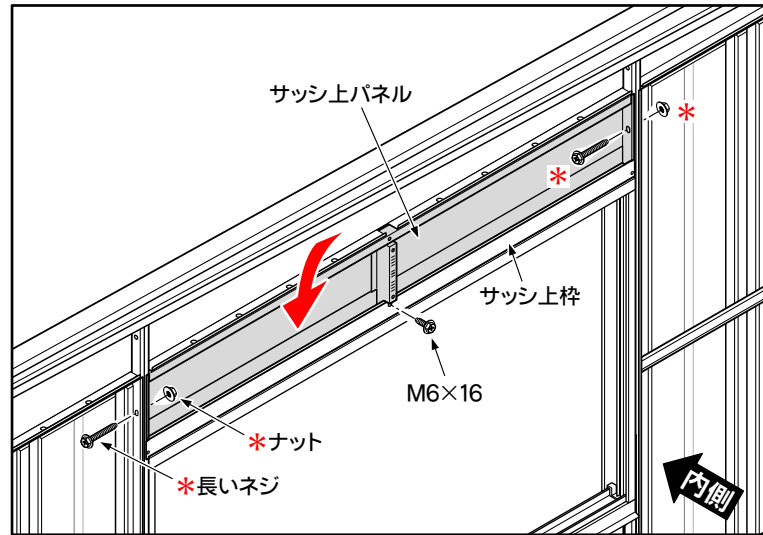


サッシ上枠にサッシ上パネルをはめ込み、ネジ止めしてください。
(*は、本体組立ネジです。)

注: 本体の機種により、取付方法が異なります。
奥行1922・2622mmタイプと間口2532mmタイプ(N-S20 21Aを使用)は、サッシ上パネルの縦補強の位置に、注意して取り付けてください。

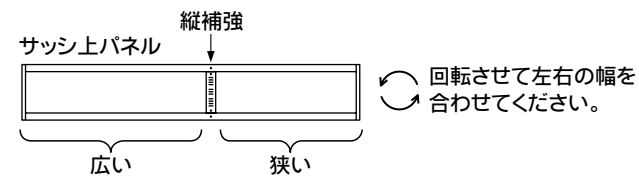


詳しくは、下記の【配置図】をご参照ください。

7. 母屋取付金具の取付

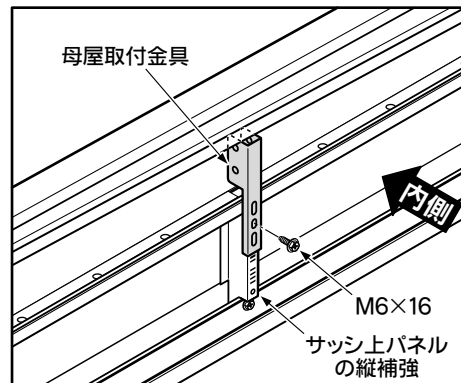

サッシ上パネルの縦補強に、母屋取付金具をネジ止めしてください。

●サッシ上パネルの縦補強の角穴に、母屋取付金具のツメを差し込んでネジ止めします。サッシ窓の取付位置によって、使用する角穴の高さが変わりますので、下記【配置図】の示す角穴に取り付けてください。

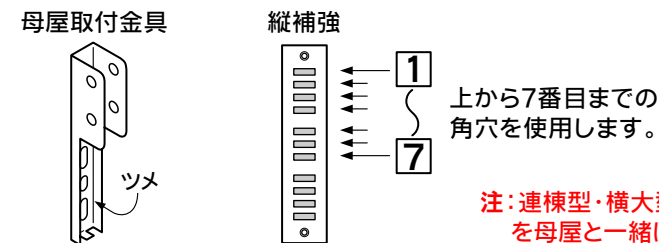


注: 連棟型・横大型では、母屋取付金具を母屋と一緒に取り付けてください。

【配置図】


<p>奥行1922mm</p> <p>母屋取付金具に使用する角穴 3番目</p> <p>サッシ上パネルの合わせ方 広い 狭い</p> <p>サッシ下パネルの位置 720 721</p>	<p>奥行2622mm</p> <p>7番目 ※WSBのみ</p> <p>3番目</p> <p>広い 狭い</p> <p>狭い 広い</p> <p>720 721 721 720</p>
<p>奥行2290mm</p> <p>母屋取付金具に使用する角穴 2番目</p> <p>サッシ上パネル (左右なし)</p> <p>サッシ下パネル すべて 720</p>	<p>奥行2990mm</p> <p>6番目 ※WSBのみ</p> <p>4番目</p> <p>1番目</p>
<p>※背面への取付(WSBのみ)に母屋取付金具は不要です。</p>	
<p>間口2200mm</p> <p>サッシ上パネル (左右なし)の合わせ方</p> <p>サッシ下パネルの位置 720 720</p> <p>(左右逆も可)</p>	<p>間口2532mm</p> <p>狭い 広い</p> <p>721 720</p> <p>(左右逆も可)</p>
<p>間口2900mm</p> <p>(左右なし)</p> <p>720 720</p> <p>(左右端にも取付可)</p>	

8. 障子の取付

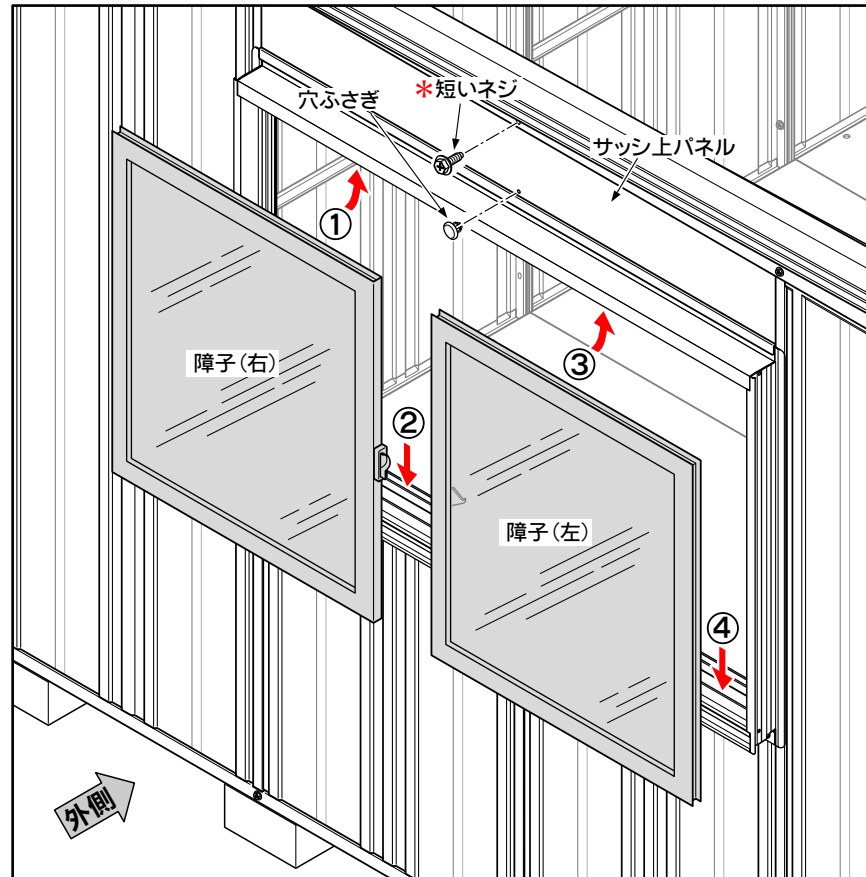


●外側から、サッシ上パネルをネジ止めし、穴ふさぎを入れます。
●次に、障子(右)①②・障子(左)③④の順で組み込んでください。

9. 網戸の取付

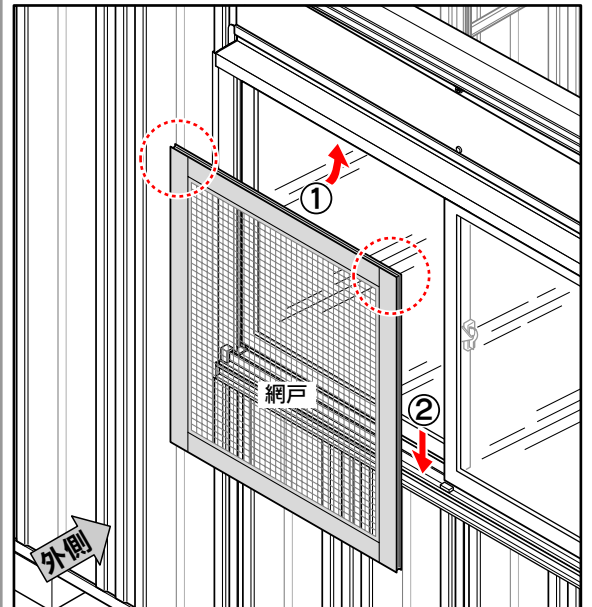


●網戸を①②の順で組み込みます。
注: 落下防止のために、必ずはずれ止めをセットしてください。(上図印の2ヶ所)

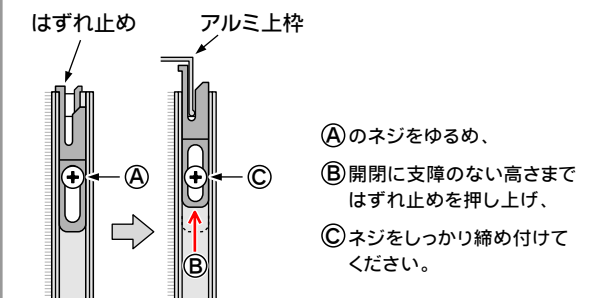

①のネジをゆるめ、
②開閉に支障のない高さまではずれ止めを押し上げ、
③ネジをしっかり締め付けてください。

10. 最後に窓枠の四隅と下部の中央を、シール付PANテクスねじで固定してください。

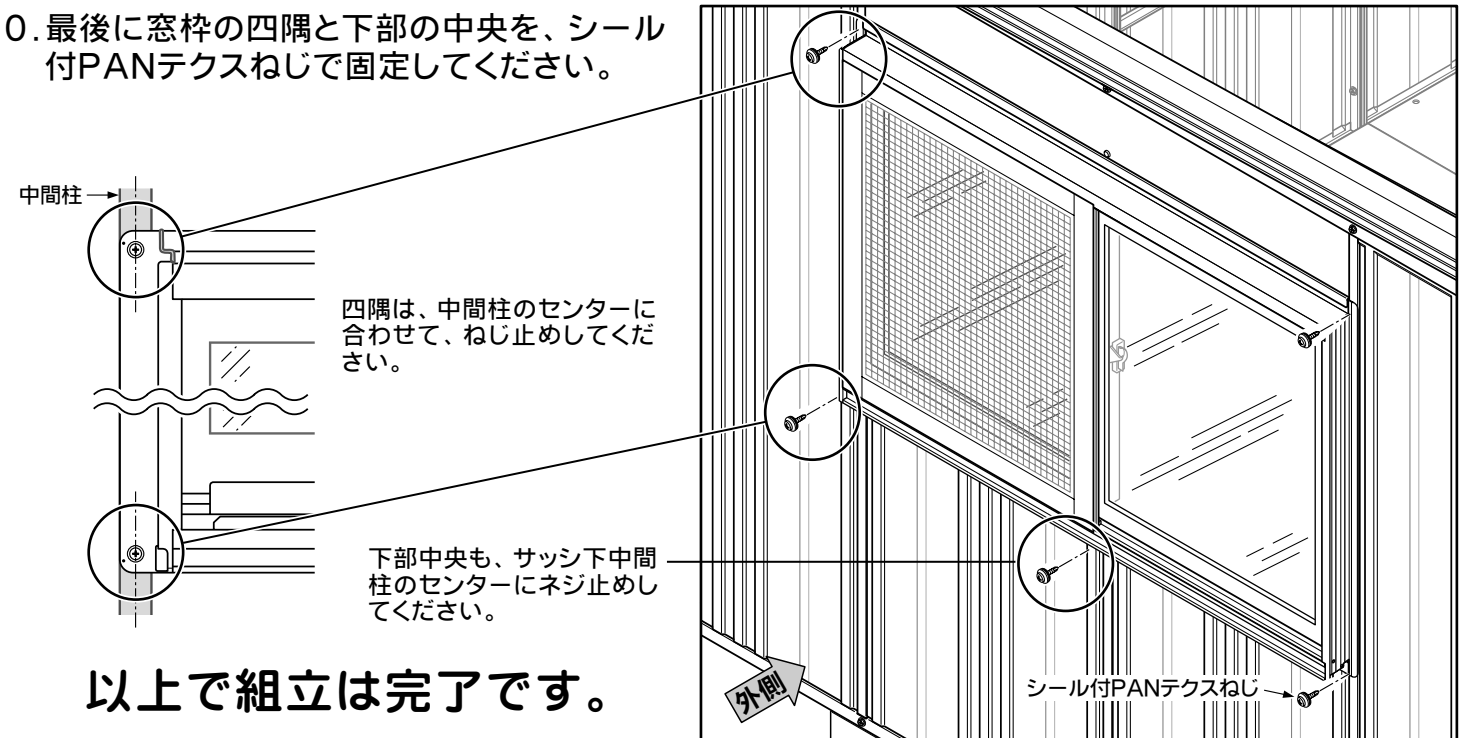

以上で組立は完了です。

TAKUBO 株式会社 田窪工業所

(<http://www.e-ty.co.jp>)

製品についてのお問い合わせ

一貫して生産されるタクボ製品は、品質管理には細心の注意を払っています。万一不都合な点や、製品に関するお問い合わせがございましたら、右記の弊社営業所(AM9:00~PM5:00)までお気軽にご連絡ください。

西条事務所/工場 〒799-1392 愛媛県西条市北条9 6 2 番 7 0898(65)5000(代)

仙台 022(783)3360・東京 03(3698)2205
埼玉 048(783)0771・横浜 045(984)1891
名古屋 0568(74)5506・大阪 06(6844)3300
広島 082(814)6690・高松 087(865)1349
松山 089(922)4300・福岡 092(591)5524

[サッシ窓N2枚用 うち: 2012.01]