

(オプション) 組立説明書

間仕切りセット


品番

- NSMS-19
- NSMS-22
- NSMS-26
- NSMS-29
- NSBMS-26
- NSBMS-29

安全に組み立てていただくために・・・

- ・お買い上げいただき、ありがとうございます。この説明書をよくお読みのうえ、正しく組み立ててください。
- ・この説明書は NSMS-22 (WS-2922) の取付方法を説明していますが、他機種についても取付方法はほとんど同じです。
- ・組み立ての際には、製品の端部などで手を切る恐れがありますので、必ず手袋を着用してください。


部品一覧 組立前に、部品が確実にそろっているか、図と部品明細で確認してください。

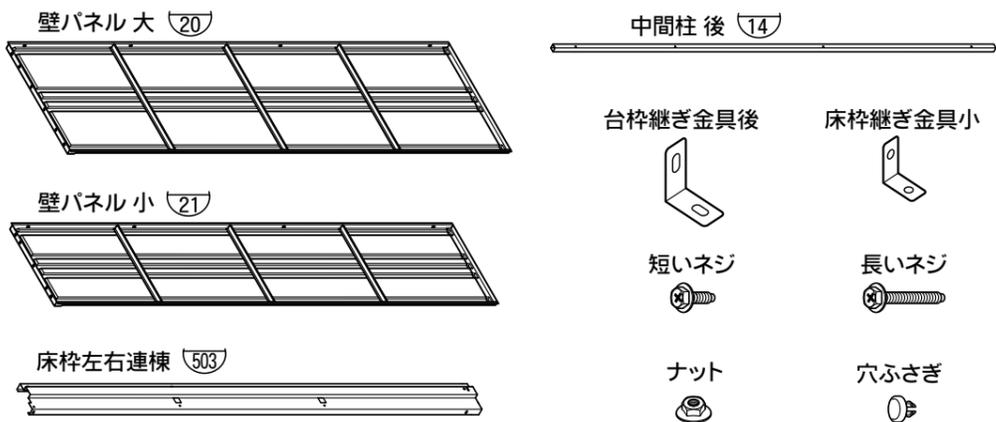

■ 部品明細

部品名	品番	NSMS-19	NSMS-22	NSMS-26	NSMS-29	NSBMS-26	NSBMS-29
床枠左右連棟		1	1	1	1	1	1
中間柱 後		2	2	3	3	3	3
壁パネル 大		1	3	2	4	2	4
壁パネル 小		2	-	2	-	2	-
床枠継ぎ金具 小		2	2	2	2	2	2
台枠継ぎ金具 後		2	2	2	2	2	2
短いネジ		20	20	20	20	18	18
長いネジ		8	8	12	12	9	9
ナット		8	8	12	12	9	9
穴ふさぎ		6	6	10	10	10	10
対象機種		WS-**19	WS-**22	WS-**26	WS-**29	WSB-**26	WSB-**29

間仕切り部 基礎施工図 本体(間仕切りなし)の基礎図と合わせて施工してください。

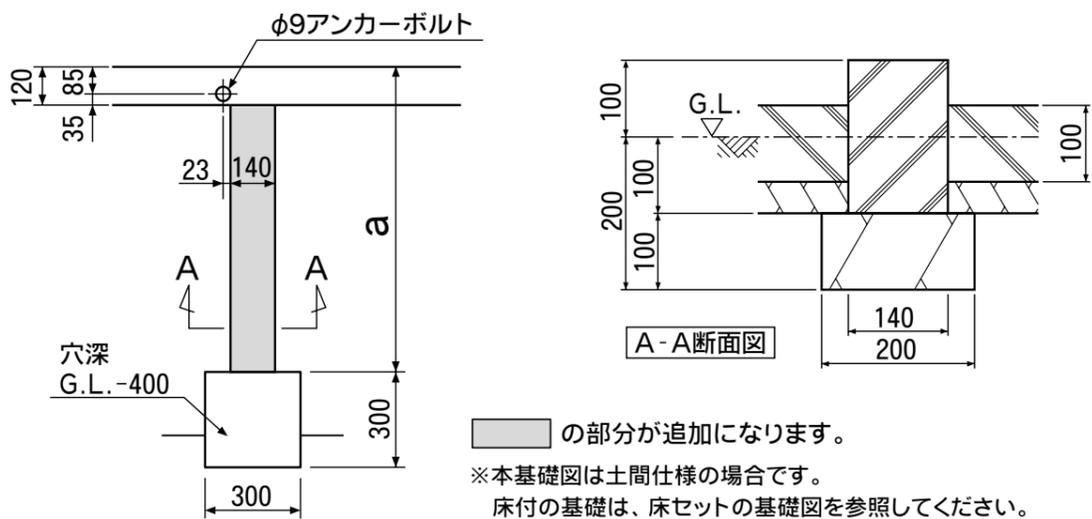


本体奥行寸法	a 寸法	適用機種
1922mm	1752mm	WS-1819・2219・2519・2919
2290mm	2120mm	WS-1522・1822・2222・2522・2922
2622mm	2452mm	WS-1526・1826・2226・2526・2926 WSB-2226・2526・2926
2990mm	2820mm	WS-1829・2229・2529・2929 WSB-2229・2529・2929

組立手順

1. 床枠左右連棟の組立

使用部品	
503 床枠左右連棟	1
台枠継ぎ金具後	2
床枠継ぎ金具小	2
短いネジ	8
穴ふさぎ	
WS-1522・1819・1822・2219・2222 ・2519・2522・2919・2922	6
WS-1526・1826・1829・2226・2229 ・2526・2529・2926・2929	10
WSB-2226・2229・2526・2529 ・2926・2929	

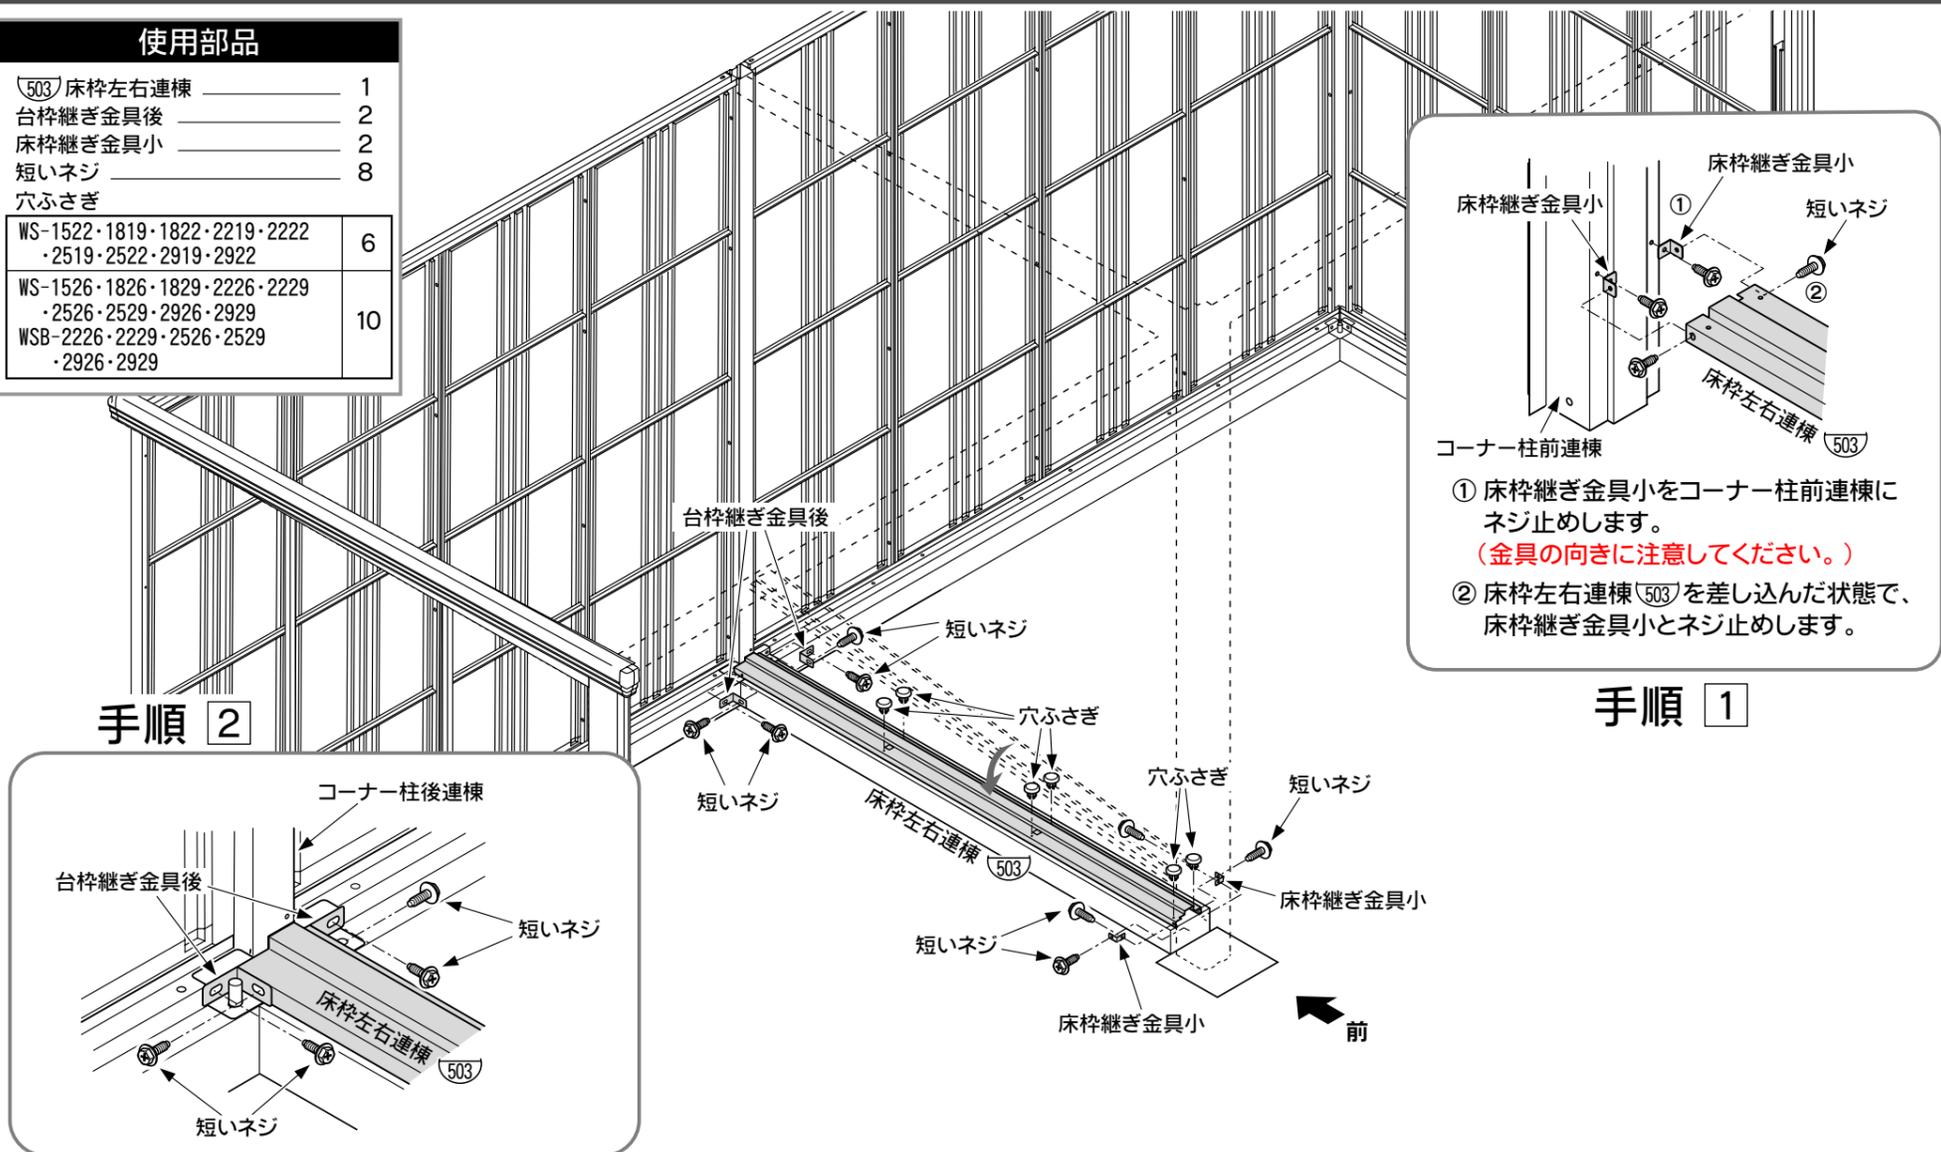

手順 1

① 床枠継ぎ金具小をコーナー柱前連棟にネジ止めします。
(金具の向きに注意してください。)

② 床枠左右連棟(503)を差し込んだ状態で、床枠継ぎ金具小とネジ止めします。

手順 2

コーナー柱後連棟

台枠継ぎ金具後

短いネジ

床枠左右連棟(503)


短いネジ

2. 中間柱後の組立

使用部品

⑭ 中間柱後	
WS-1522・1819・1822・2219・2222 ・2519・2522・2919・2922	2
WS-1526・1826・1829・2226・2229 ・2526・2529・2926・2929 WSB-2226・2229・2526・2529 ・2926・2929	3
短いネジ	
WS-1522・1819・1822・2219・2222 ・2519・2522・2919・2922	2
WS-1526・1826・1829・2226・2229 ・2526・2529・2926・2929 WSB-2226・2229・2526・2529 ・2926・2929	3

- 中間柱後は、上・下、内・外の向きを確認して取り付けてください。
- 中間柱後は、まず下部を床枠の角穴に差し込んだあと、上部を起こしてネジ止めしてください。

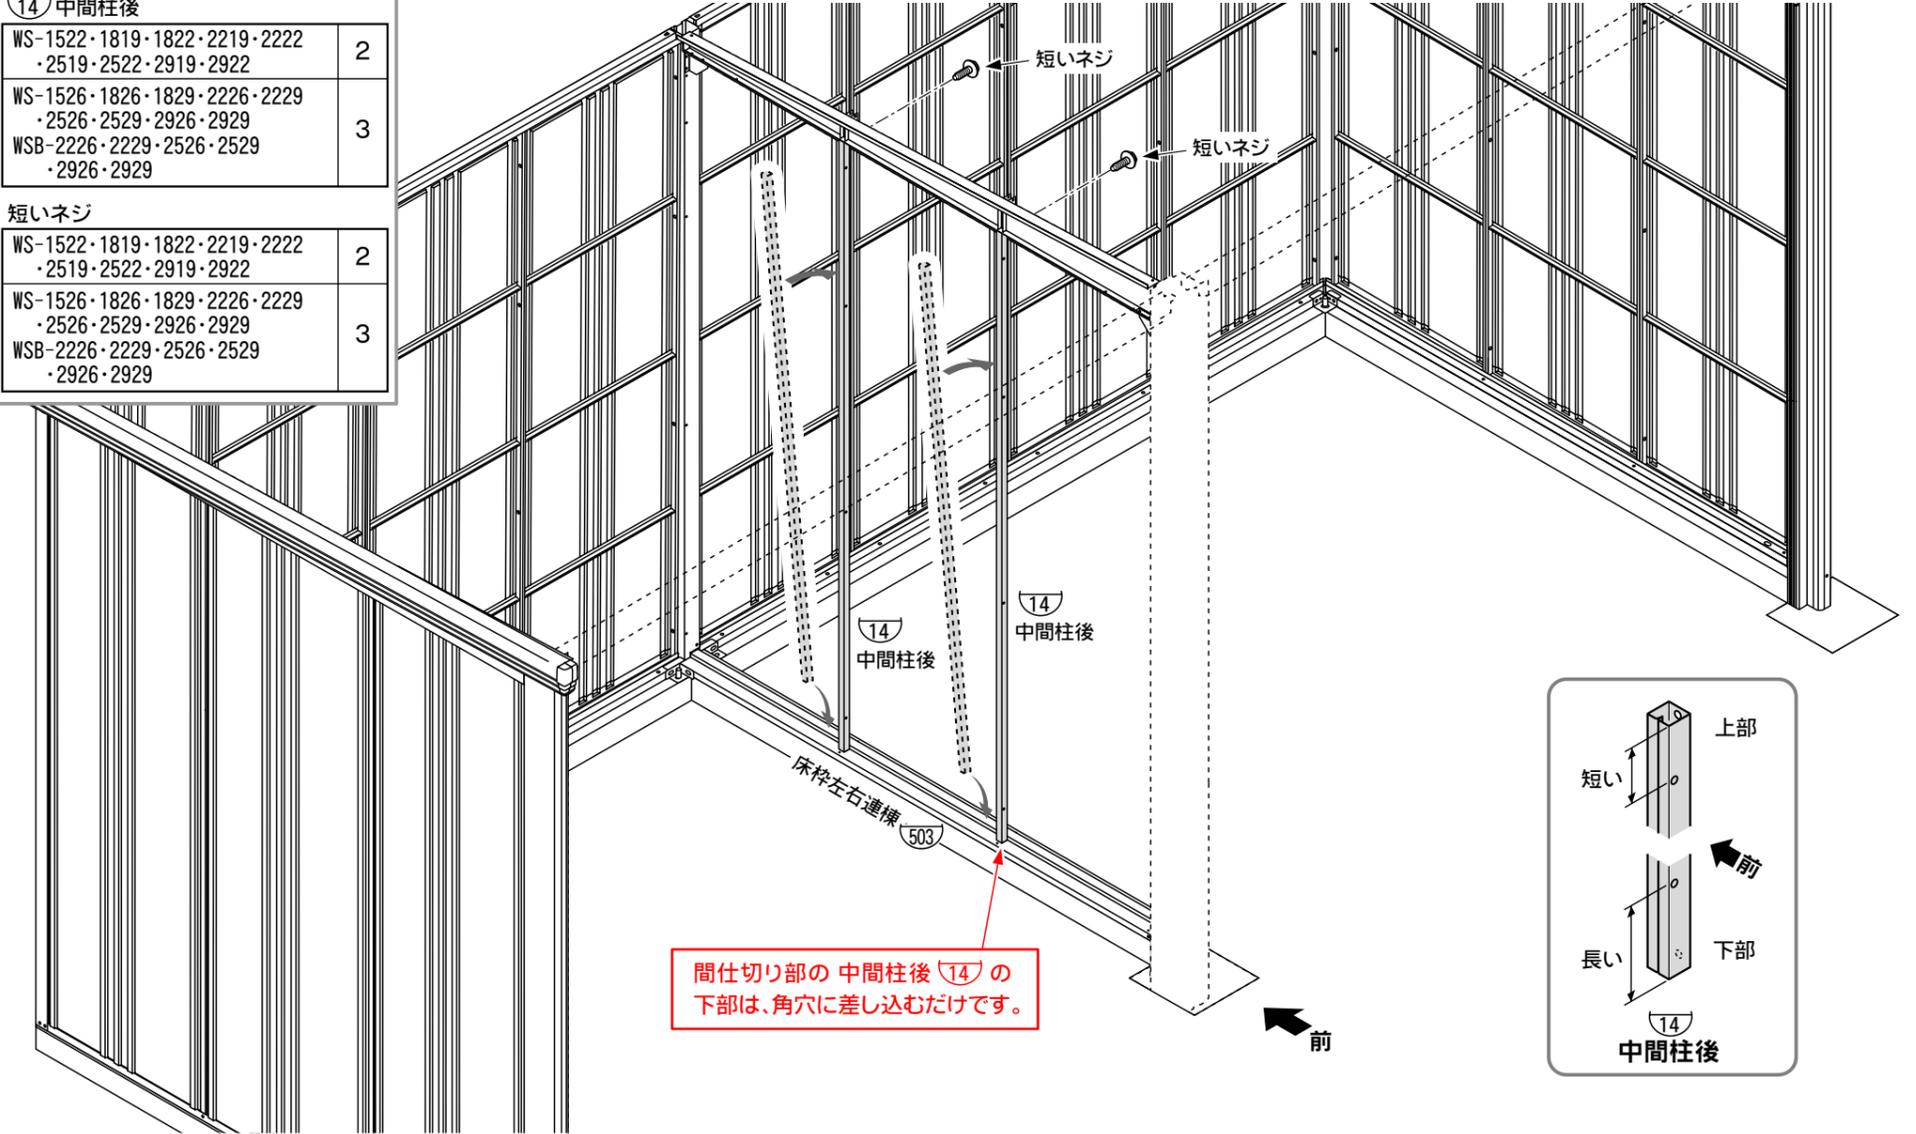


3. 壁パネルの組立

使用部品

⑳ 壁パネル大	
WS -1819・2219・2519・2919	1
WS -1526・1826・2226・2526・2926 WSB-2226・2526・2926	2
WS -1522・1822・2222・2522・2922	3
WS -1829・2229・2529・2929 WSB-2229・2529・2929	4
㉑ 壁パネル小	
WS -1526・1819・1826・2219・2226 ・2519・2526・2919・2926 WSB-2226・2526・2926	2
短いネジ	
WS型 全機種	8
WSB型全機種	6
長いネジ	
WS-1522・1819・1822・2219・2222 ・2519・2522・2919・2922	8
WS-1526・1826・1829・2226・2229 ・2526・2529・2926・2929	12
WSB-2226・2229・2526・2529 ・2926・2929	9
ナット	
WS-1522・1819・1822・2219・2222 ・2519・2522・2919・2922	8
WS-1526・1826・1829・2226・2229 ・2526・2529・2926・2929	12
WSB-2226・2229・2526・2529 ・2926・2929	9

- 壁パネルの取付穴は、WS型はタテに4段(下図の例)・WSB型は3段あります。

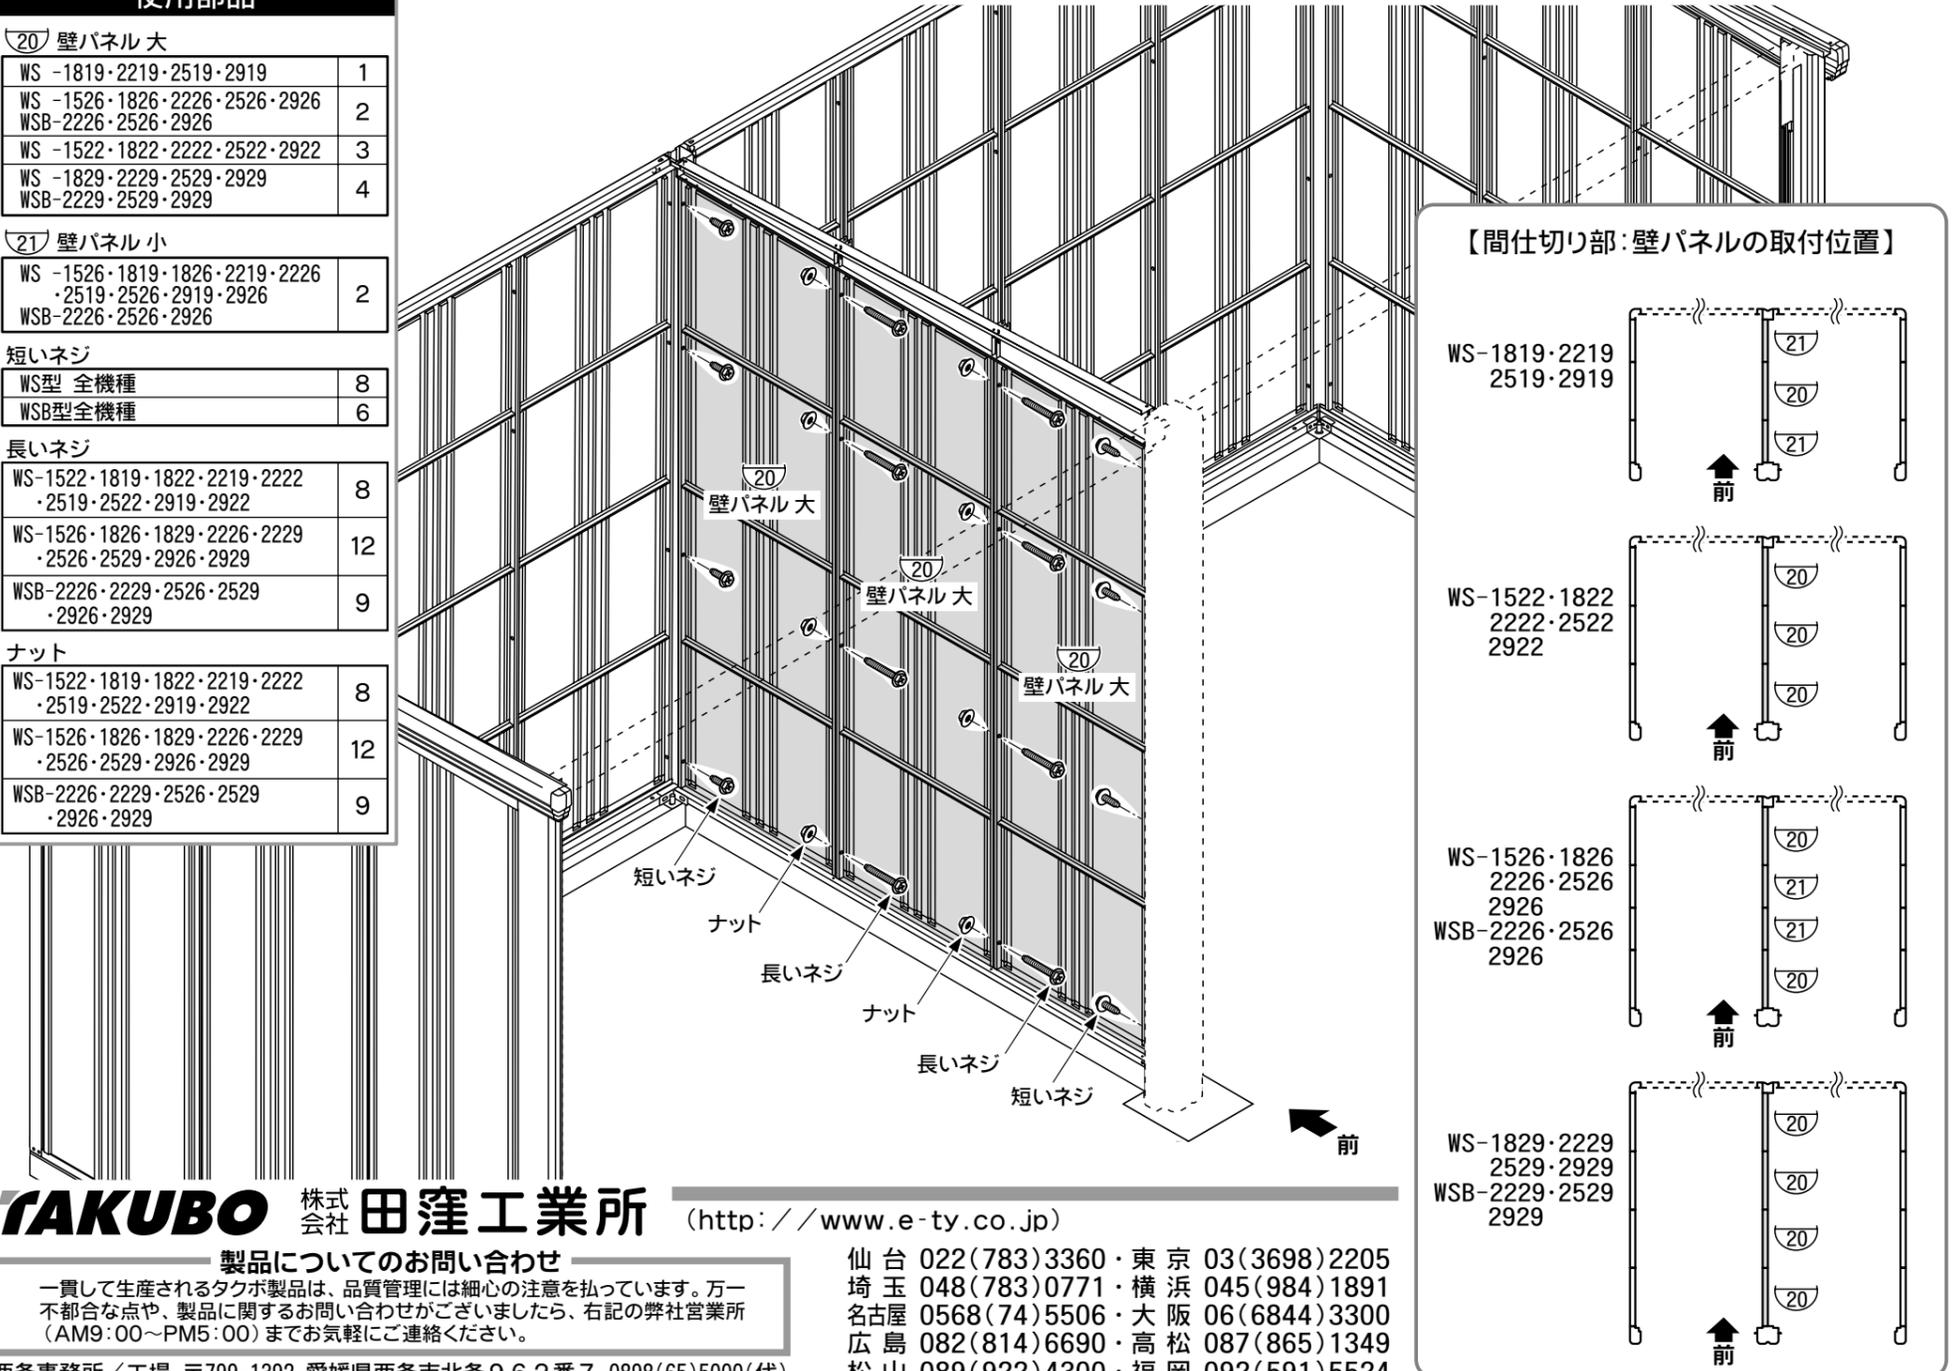

RAKUBO 株式会社 田窪工業所

(<http://www.e-ty.co.jp>)

製品についてのお問い合わせ

一貫して生産されるタクボ製品は、品質管理には細心の注意を払っています。万一不都合な点や、製品に関するお問い合わせがございましたら、右記の弊社営業所(AM9:00~PM5:00)までお気軽にご連絡ください。

西条事務所/工場 〒799-1392 愛媛県西条市北条9 6 2番 7 0898(65)5000(代)

仙台 022(783)3360・東京 03(3698)2205
 埼玉 048(783)0771・横浜 045(984)1891
 名古屋 0568(74)5506・大阪 06(6844)3300
 広島 082(814)6690・高松 087(865)1349
 松山 089(922)4300・福岡 092(591)5524