タクボ物置 Mr.トールマン ダンディ ：JN
Mr.シャッターマン ダンディ ：WS

# （オプション）組立説明書 Vol.6

# サッシ窓（壁パネル1枚用）

| 安全に組み立てていただくために・・・ | 品番 |
|---|---|
| ・お買い上げいただき、ありがとうございます。この説明書をよくお読みのうえ、正しく組み立ててください。<br>・組み立ての際には、製品の端部などで手を切る恐れがありますので、必ず手袋を着用してください。 | J-S20A / J-S20B<br>J-S21A / J-S21B |

※この説明書はJ-S20A・J-S20Bについて説明していますが、J-S21A・J-S21Bも幅が違うだけで取付方法は同じです。

## 部品一覧

組立前に、下記の部品が確実にそろっているか確認してください。

アルミサッシ窓枠梱包 1セット

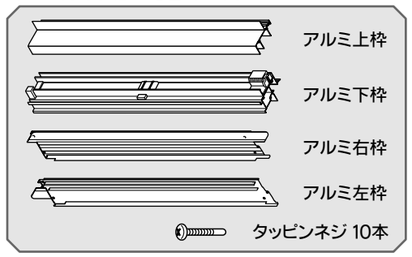

障子（ガラス付）左右 各1枚


サッシ下パネル 1枚


サッシ上パネル 1枚


網戸1枚


上枠1本

上枠押さえ1本

M6×16六角ボルト 2本

M5×25皿ネジ 1本

シール付PANテクスねじ（4×13）4本

コーキング剤 1個

※ ここに記載していないネジ類（図中＊印）は物置本体の組立ネジを使用してください。

## 組立手順

注：棚と同じ所へは取り付けできません。また、隣り合わせに連続して取り付けることはできません。

### 1.アルミサッシ窓枠を組み立てます。

① 窓枠材の（ミミ）を、それぞれ突き合わせます。
② 付属のタッピンネジで止め付けます。

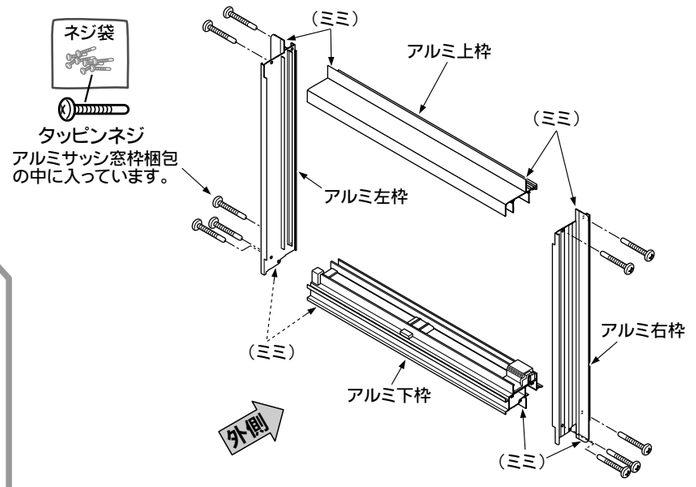


### 2.サッシ下パネルの取付。

サッシ下パネルを入れ、ネジ止めしてください。（ネジはすべて ＊本体組立ネジ です。）

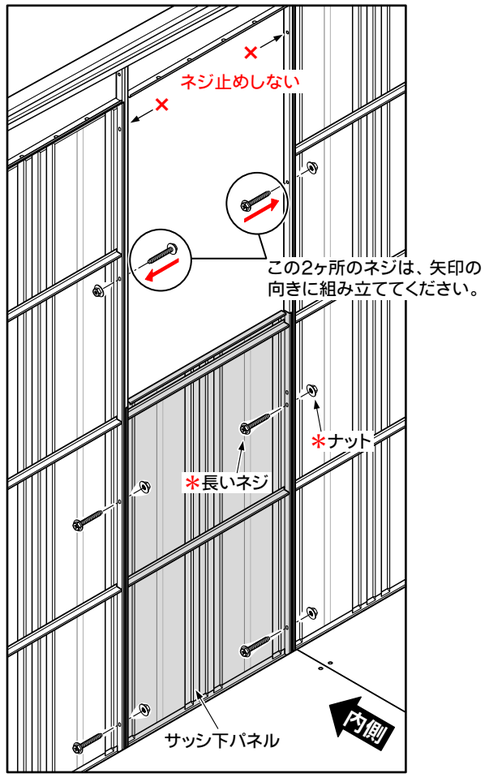


### 3.アルミサッシ窓枠の取付

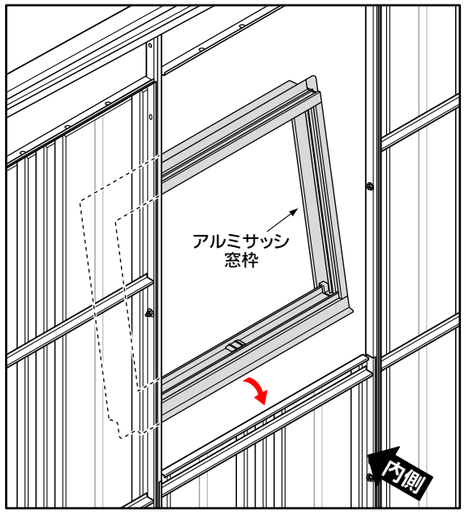


物置の外側から、アルミサッシ窓枠をサッシ下パネルにかぶせてはめ込みます。

【断面図】

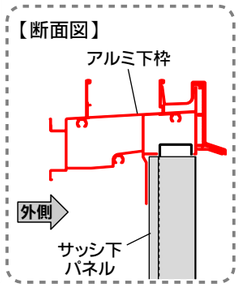


### 4.上枠・上枠押さえの取付

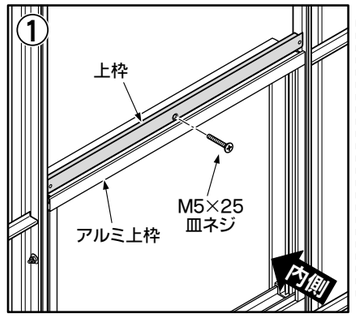


【断面図Ⓐ】

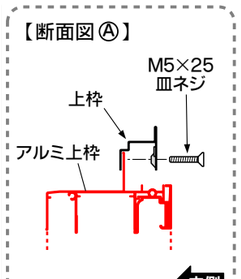


①内側から、アルミ上枠に上枠をのせて、皿ネジで固定します。
※皿ネジはきつく締め付けないようご注意ください。

【断面図Ⓐ】

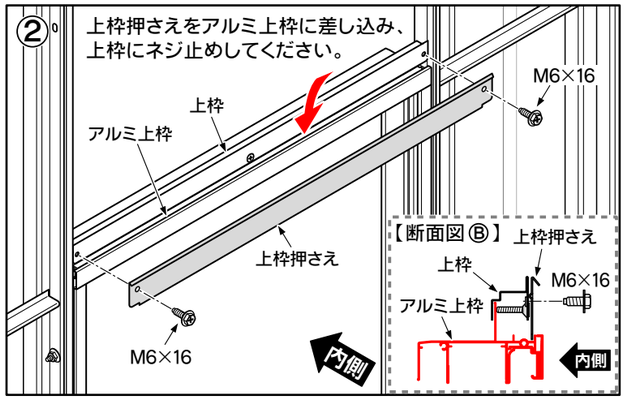


### 5.コーキング

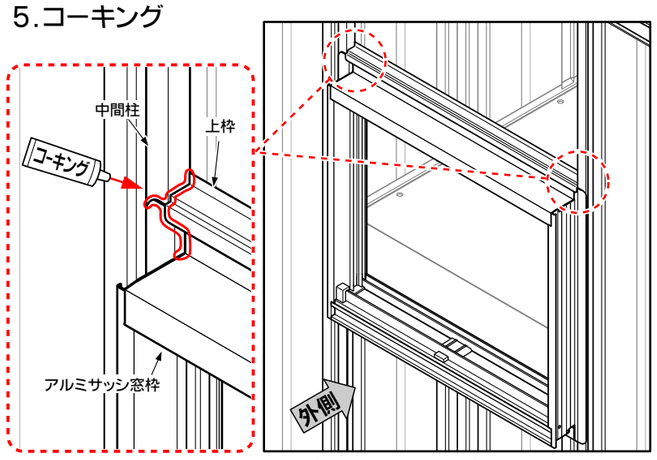


雨水侵入防止のため、上枠・中間柱・アルミサッシ窓枠が接する部分を、外側からコーキングしてください。

### 6.サッシ上パネルの取付

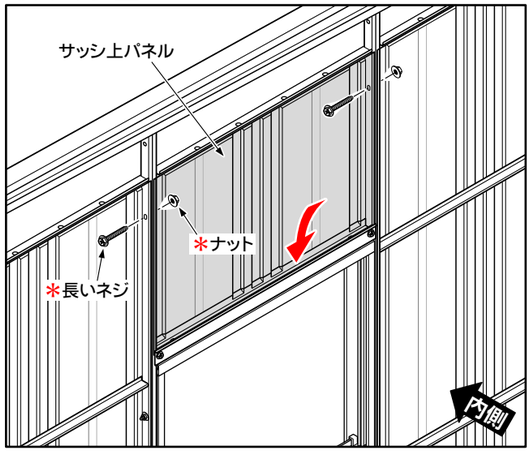


内側からサッシ上パネルを差し込み、ネジ止めします。

### 7.障子・網戸 の取付

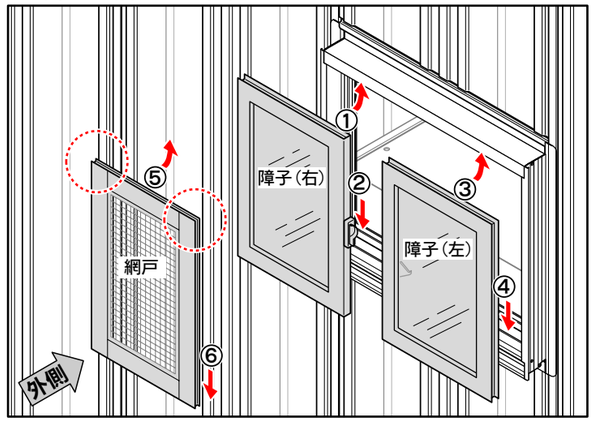


●障子（右）①②・障子（左）③④の順で組み込んでください。
●次に、網戸を⑤⑥の順で組み込みます。

注：落下防止のために、必ず **はずれ止め** をセットしてください。
（上図◌印の2ヶ所）

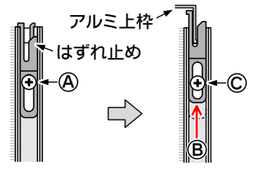


Ⓐのネジをゆるめ、
Ⓑ開閉に支障のない高さまで **はずれ止め** を押し上げ、
Ⓒネジをしっかり締め付けてください。

### 8.最後に外側から、アルミサッシ窓枠の四隅をシール付PANテクスネジで、止め付けてください。

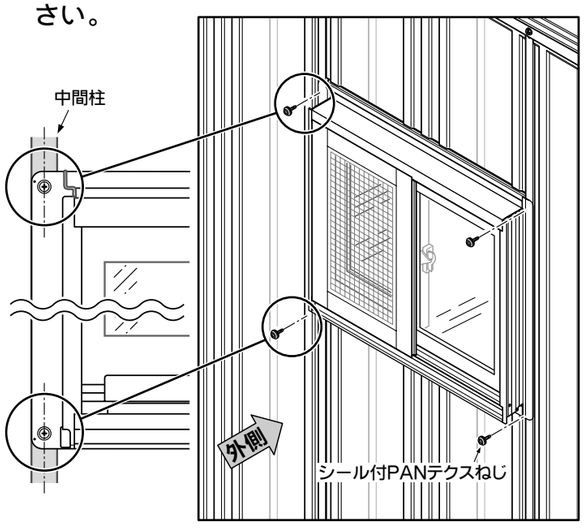


中間柱のセンターに合わせて、ネジ止めしてください。

**以上で組立は完了です。**

●N-S20A・N-S20B・N-S21A・N-S21B の説明は、裏面をご覧ください。

［ サッシ窓 J1枚用：2012.01 ］