

(オプション) 別売棚 組立説明書

品番

CKT-18W NSBT-22W  
 CKT-22W NSBT-25W  
 CKT-29W NSBT-29W


安全に組み立てていただくために・・・

・お買い上げいただき、ありがとうございます。この説明書をよくお読みのうえ、正しく組み立ててください。  
 ・組み立ての際には、製品の端部などで手を切る恐れがありますので、必ず手袋を着用してください。


**部品一覧** 組立前に、部品が確実にそろっているか、図と部品明細で確認してください。



部品名	品番	CKT-18W	CKT-22W	CKT-29W	NSBT-22W	NSBT-25W	NSBT-29W
棚板(大)		1	1	2	2	4	4
棚板(小)		1	1		2		
棚支柱(端)		4	4	4	4	4	4
棚支柱(中間柱)		1	1	1	1	1	1
棚支柱(中)		1	1	1	1	1	1
棚支柱横棧		2	2	2	2	2	2
棚受金具		8	8	8	16	16	16
アジャスター金具		1	1	1	1	1	1
レベルアジャスター		1	1	1	1	1	1
短いネジ(M6×16)		2	2	2	2	2	2
対象機種		CK-1808	CK-2208 CK-2212 CK-2215 CK-2219	CK-2912 CK-2915 CK-2919 CK-2922	WSB-2226 WSB-2229	WSB-2526 WSB-2529	WSB-2926 WSB-2929

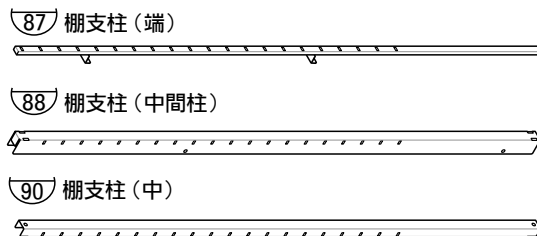

アジャスター金具

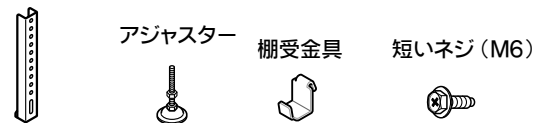


※オプションの『床セット』を取り付けている場合、アジャスター金具とアジャスターは使用しません。


※ここに記載していないネジ類(図中\*印)は、物置本体の組立ネジを使用してください。

**組立手順** ※主にCK-2215の例で説明しています。


1. 棚支柱(中間柱)・棚支柱(端)の取付

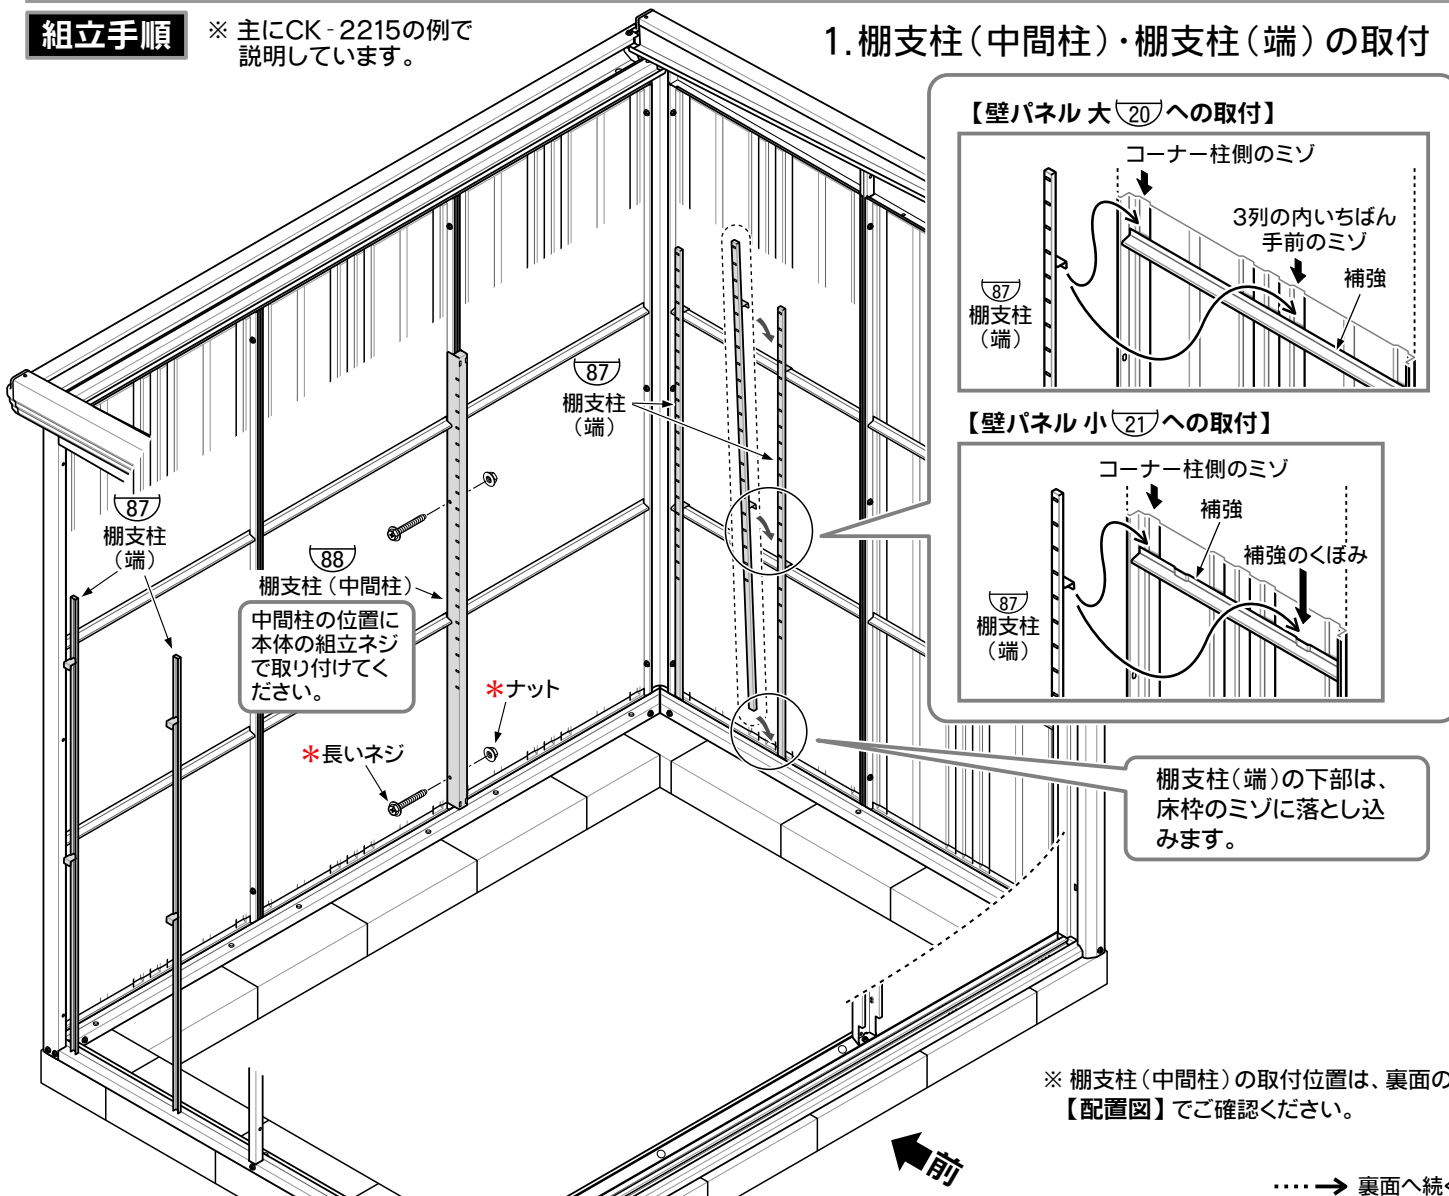

【壁パネル大(20)への取付】

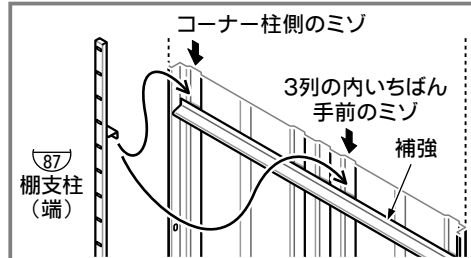


【壁パネル小(21)への取付】

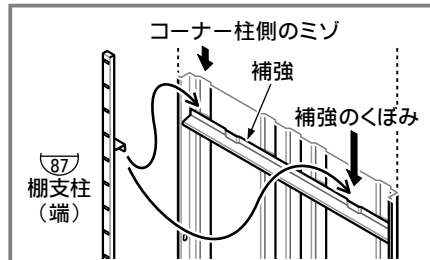

棚支柱(端)の下部は、床枠のミゾに落とし込みます。

※棚支柱(中間柱)の取付位置は、裏面の【配置図】でご確認ください。


## 2. 棚支柱 横棧・棚支柱(中)・アジャスターの取付

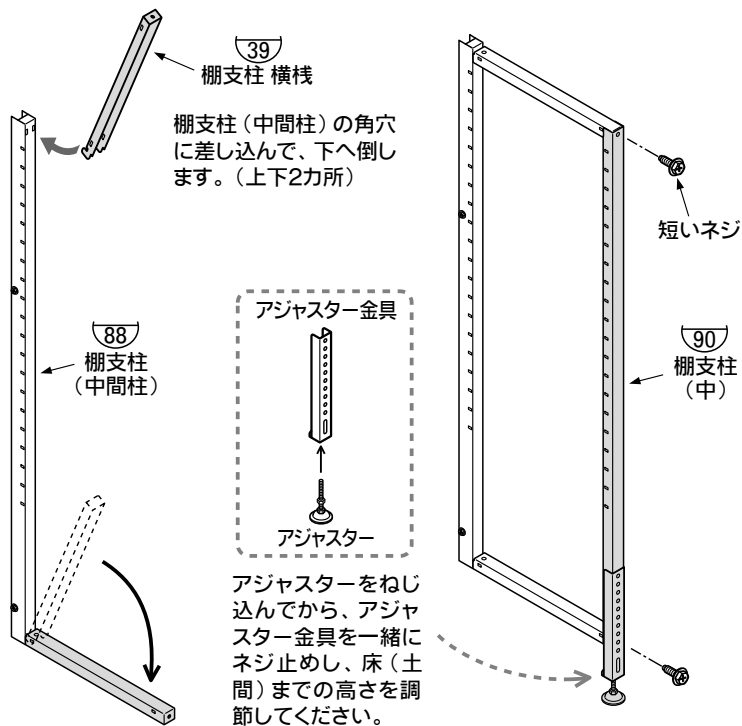

## 3. 棚受金具の取付

棚の高さを想定しながら取り付けてください。

- 5cm間隔で、21段階に調節できます。

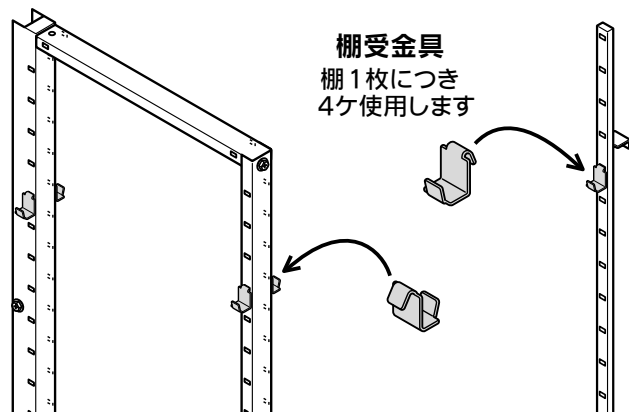

**!** 棚受金具は棚板と一緒に梱包されています。紛失にご注意ください。

## 4. 棚板の取付

棚板を棚受にのせてください。取り付ける位置は左の【配置図】でご確認ください。

※シャッターマン用(NSBT)は、棚2段です。

**【配置図】**

↑ の位置に、棚支柱(中間柱)・棚支柱 横棧・棚支柱(中)を取り付けてください。

TY20 335 は、棚板の品番シールです。(棚板裏面に貼ってあります。)

コーナー柱 後左 中間柱 後右

TY20 335 TY20 336

CKT-18W

TY33 335 TY33 336

CKT-22W NSBT-22W

TY20 335 TY20 335

NSBT-25W

TY33 335 TY33 335


CKT-29W NSBT-29W

**追加棚**

棚板の追加をご希望の方は追加棚セット(棚板1枚・棚受金具4個入り)の品番で、販売店にご注文ください。

	棚板(大)		棚板(小)	
部品番号	TY20 335	TY33 335	TY20 336	TY33 336
追加棚セットの品番	HT-12W	HT-14W	HT-05W	HT-07W

**!** 棚板は棚受金具にきちんと落とし込んでください。荷物の落下により、ケガなどの原因になる恐れがあります。

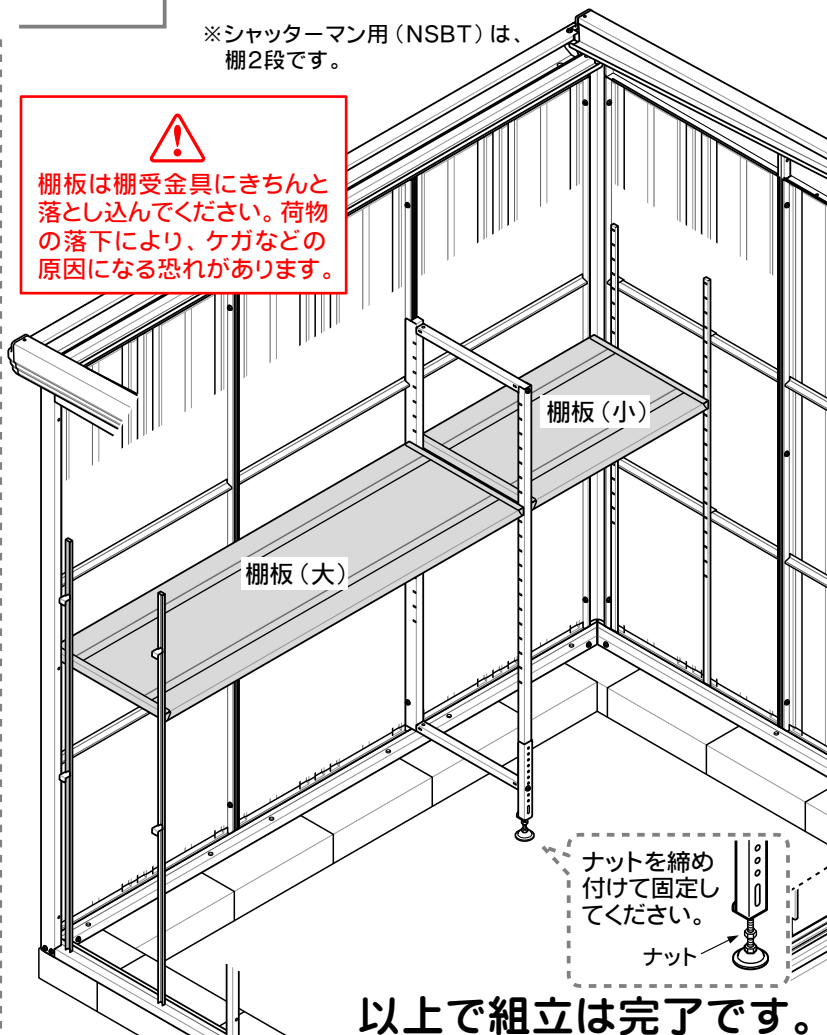

以上で組立は完了です。

**TAKUBO** 株式会社 田窪工業所

(<http://www.e-ty.co.jp>)

### 製品についてのお問い合わせ

一貫して生産されるタクボ製品は、品質管理には細心の注意を払っています。万一不都合な点や、製品に関するお問い合わせがございましたら、右記の弊社営業所(AM9:00~PM5:00)までお気軽にご連絡ください。

西条事務所/工場 〒799-1392 愛媛県西条市北条962番 7 0898(65)5000(代)

仙台 022(783)3360・東京 03(3698)2205  
 埼玉 048(783)0771・横浜 045(984)1891  
 名古屋 0568(74)5506・大阪 06(6844)3300  
 広島 082(814)6690・高松 087(865)1349  
 松山 089(922)4300・福岡 092(591)5524